




Manual Book

사용설명서

Baby Hug 4in1
air

유아용 침대 및 하이체어 / 허그포인원 에어

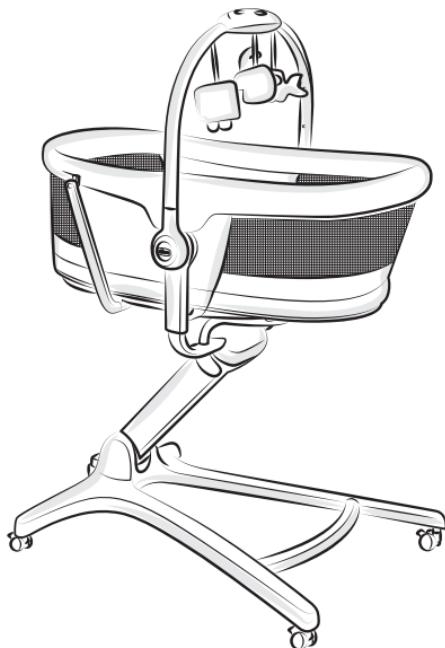

제품을 사용하거나 설치하기 전에 제품설명서를 꼭 읽어 보시고 읽고 난 후에는 잘 보관하시기 바랍니다.



- 목 차 -

1. 사용 전 안전을 위한 확인 사항 – 1 ~ 2p
2. 제품 구성 – 3p
3. 조립 방법 – 4 ~ 5p
4. 부스터 쿠션 장착 방법 – 6p
5. 토이 바 – 6 ~ 7p
6. 높이 조절 방법 · 등받이 조절 방법 – 8p
7. 안전 벨트 사용 방법 – 9p
8. 안전 벨트 제거 방법 · 브레이크 – 10p
9. 시트 커버 제거하기 · 제품 접기 – 11p
10. 세탁 및 유지 관리 – 12p
11. 품질 보증 정책 – 13p

⚠ 사용 전 안전을 위한 확인 사항

- 사용 전에는 반드시 설명서를 주의 깊게 읽고 숙지하시기 바랍니다.
- 지속적이고 안전한 사용을 위해 설명서는 반드시 보관해 주십시오.
- 사용 설명서를 읽기 전에 제품을 사용하지 마십시오.
- 사용 전에 모든 포장 용기와 포장재는 제거하시고 아이의 손이 닿지 않는 곳에 폐기해 주십시오.
- 제품의 충격을 원활하도록 포장재와 함께 포장됩니다. 제품 수령 후, 포장재를 제거하는 과정에서 물품이 손상되지 않도록 주의하십시오.

⚠ 경고! 사용상 주의 사항

• 보호자의 관리 감독 없이 절대로 유아를 혼자 두지 마십시오.

- 반드시 성인의 관리 감독 하에 사용하시고, 제품 근처에서 다른 아이들이 놀지 않도록 하십시오.
- 제품을 사용하는 사람은 반드시 사용 방법을 정확히 숙지하고, 성인이 제품을 접고 펴고, 조립 및 조절하십시오.
- 조립하기 전, 제품과 모든 구성품이 배송 중에 손상되지 않았는지 확인하십시오.
- 제품의 일부 또는 부품이 손상되었을 경우에는 사용하지 마시고, 유아의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.
- 제조사에서 승인한 부품이나 대체품 외에는 사용하지 마십시오.
- 손상된 부품이 있는지, 나사가 빠졌는지, 해지거나 버느질이 풀린 부분이 있는지 정기적으로 확인하고, 손상된 부분은 즉시 교체 하십시오.
- 본 제품에 한 번에 한 명의 아이만 태우십시오.
- 절대로 시트 없이 제품을 사용하지 마십시오.
- 유아가 제품에 탄 상태에서 제품을 퍼거나 접지 마십시오.
- 제품을 접거나 떨 때는 유아가 안전거리에 있는지 확인하십시오.
- 의사 등반의 젖힐 때 부딪힐 위험이 있으므로, 제품 근처에 유아를 두지 마십시오.
- 제품 사용 시 절대로 경사진 곳, 높은 곳 또는 난간이나 계단 근처, 카페트 위에 제품을 두지 마십시오.
- 제품을 항상 평평하고 안정적인 곳에 두십시오.
- 안정성에 영향을 줄 수 있으므로 제품의 프레임에 기방이나 무게가 있는 물건을 걸어두지 마십시오.
- 직사광선에 장시간 노출 시 변색 될 수 있으니 직사광선을 피하십시오. 또한, 고온에 장시간 노출 시 바로 사용하지 마시고 열기가 가리앉은 후 사용하십시오.
- 유아가 삼킬 수 있는 작은 물건을 제품에 두지 마십시오.
- 목이 즐리는 사고가 발생할 수 있으므로 토이 바에 장난감 부착 시 장난감 연결고리 부분에 천을 추가로 덧붙이지 마시고, 추가 매듭 또는 고리를 만들지 마십시오.
- 제품 이동 시 절대로 토이 바를 손잡이로 사용하지 마십시오.
- 제품 사용 중에는 반드시 바퀴의 브레이크가 잠겨있는지 확인하십시오.
- 사용하기 전 항상 잠금장치가 단단히 잠겨있는지 확인하십시오.
- 모든 부품은 항상 완전히 고정된 상태여야 하며, 유아의 몸이나 옷(레이스, 목걸이, 젓꼭지 체인 등)이 길 수 있기 때문에 지퍼가 열려있지 않은지 확인하십시오.
- 화재의 위험을 방지하기 위해 제품을 전기난로나 가스 불 또는 발열 제품 근처에 두지 마십시오.
- 제품을 반드시 전선이나 전기 코드로부터 멀리 두십시오.
- 목이 즐리는 위험을 방지하기 위해 절대로 코드나 끈이 달린 물건을 유아에게 주지 마시고 유아의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.
- 유아가 올리타거나 균형을 잃고 쓰러지거나 떨어지는 위험 또는 질식, 목이 즐릴 위험이 있으므로 전선이나 전기 코드 또는 키튼 등이 달린 칠문 가까이에 제품을 두지 마십시오.
- 떨어질 위험이 있으므로 유아가 제품 위로 기어오르는 것을 방지하십시오.
- 유아가 제품 안에 감히는 것을 방지하기 위해, 제품을 장애물이 있는 벽 가까이에 두지 마십시오.

※ 0~6개월 유아용 침대 모드

- 유아용 침대 모드로 사용 시 안전 벨트를 완전히 제거하고 유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 최대 9kg(0~6개월)의 유아를 위한 모드입니다.
- 침대 모드는 유아가 앉거나, 기거나 혼자 일어설 수 있는 시기에는 더 이상 적합하지 않습니다.
- 프레임 없이 침대를 사용하지 마십시오.
- 침대 안에 매트리스를 넣었을 때, 매트리스의 위 표면부터 제품 상단의 모서리까지 수직 높이가 적어도 200mm가 유지되어야 합니다.
- 침대의 깊이(매트리스 표면부터 제품 상단까지의 높이)를 감소시키는 어떠한 제품도 침대 안에 두지 마십시오.
- 질식의 위험이 있으므로 침대에 한 개 이상의 매트리스를 사용하지 마십시오. 오직 침대와 함께 제공된 매트리스만 사용하십시오.
- 신생아는 부드러운 침구에 의해 질식시킬 수 있으므로, 젖을 자는 동안 유아의 머리 아래에 베개나 그 어떠한 것도 두지 마십시오.


※ 0~6개월 기울어진 요람 모드

- 기울어진 요람 모드는 유아가 스스로 앉거나, 혼자 일어설 수 있는 시기에는 더 이상 적합하지 않습니다.
- 최대 9kg(0~6개월)의 유아를 위한 모드입니다.
- 유아가 기울어진 요람에 타고 있을 때, 반드시 안전 벨트를 착용하고 필요에 따라 안전 벨트의 길이를 몸에 맞게 조절하십시오.
- 기울어진 요람 모드는 장시간의 수면을 위한 제품이 아니오니, 유아용 침대로서 적절하지 않습니다. 만일, 유아가 잠을 자야 한다면 침대 모드 또는 다른 요람에서 채우십시오.

※ 6~36개월 하이체어와 퍼스트체어












- 의자 모드는 유아가 스스로 일어설 수 있을 때 사용하지 마십시오.
- 최대 15kg(6~36개월)의 유아를 위한 모드입니다.
- 토이 바는 항상 의자 등받이 뒤에 위치시키거나, 제거하여 유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 반드시 5점식 안전 벨트를 착용하십시오.
- 유아가 테이블이나 다른 기구를 빌로 밀어 뒤로 쫓히는 행동을 할 경우 위험하니 주의하십시오.
- 유아가 앉아 있을 때는 반드시 브레이크를 사용하여 제품을 고정시키십시오.

• 허그포인원은 유아용 침대, 기울어진 요람, 하이체어와 퍼스트체어 등 총 4가지 모드로 사용할 수 있습니다.

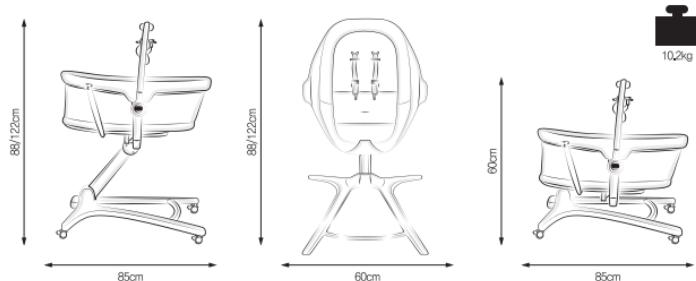

- 침대 모드 : 신생아부터 스스로 일어날 수 없는 0~6개월(최대 9kg까지)의 유아에게 적합합니다.
- 기울어진 요람 모드 : 신생아부터 도움 없이 일어나는 법을 배우는 0~6개월(최대 9kg까지)의 유아에게 적합합니다.
- 하이체어 & 퍼스트체어 모드 : 대략 6~36개월(최대 15kg까지)의 앉을 수 있는 유아에게 적합합니다.

● 제품 구성

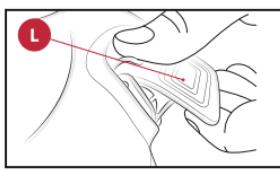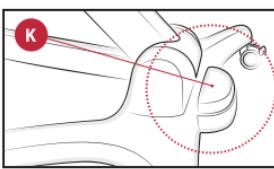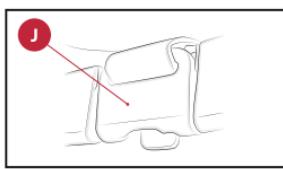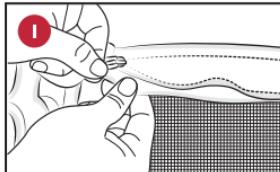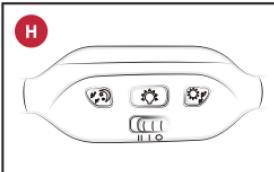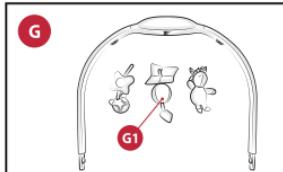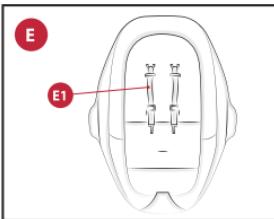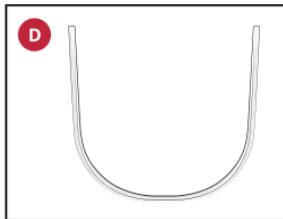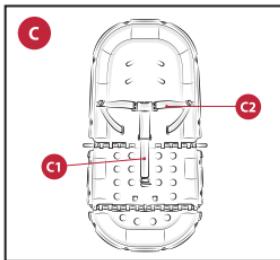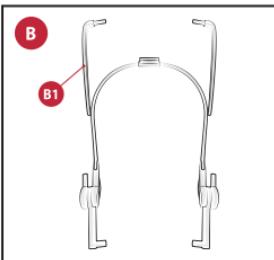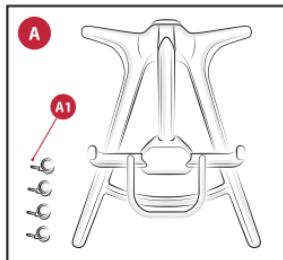

A 높이 조절이 가능한 프레임

A1 브레이크 달린 바퀴(4개)

B 시트 프레임

B1 측면 지지대

C 시트 바닥 구조물

C1 가랑이 벨트

C2 허리 벨트

D 아치형 프레임

E 어깨 끈 달린 시트

E1 어깨 끈

F 부스터 쿠션

G 토이 바

G1 장난감 인형

H 불빛/멜로디 박스

I 시트 상단부 지퍼




J 시트 고정 클립

K 높이 조절용 페달


L 등받이 조절 레버

● 조립 방법

- 구매 시 조립되어 있지 않으므로 사용을 위해 다음과 같이 조립하십시오.

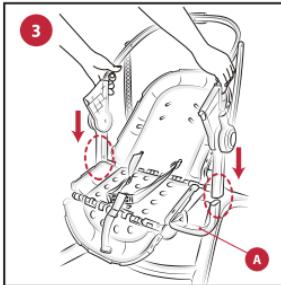
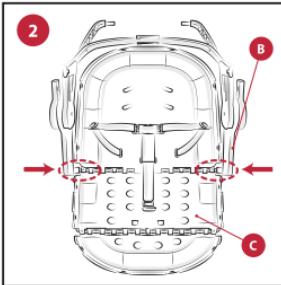
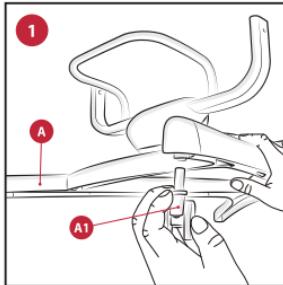


- 프레임을 깔개나 부드러운 면 위에 놓아 바닥 또는 프레임에 손상이 가지 않도록 하십시오.
- (그림 ①)과 같이 바퀴 4개 A1에 달린 핀을 프레임 A 4개의 다리 아래 구멍에 “딸깍” 소리가 날 때까지 끼워주세요.
- (그림 ②)와 같이 시트 프레임 B의 연결장치를 시트 바닥 구조물 C의 양쪽 구멍에 “딸깍” 소리가 날 때까지 끼워주세요.
- (그림 ③)와 같이 결합한 구조물을 프레임 A에 있는 두 개의 관에 “딸깍” 소리가 날 때까지 끼워주세요.
(그림 ③ 참조)

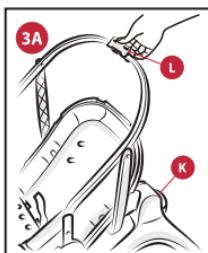

▲ 주의


(그림 3A)처럼 등받이 조절 레버 L과 높이 조절용 페달 K가 같은 위치에 있어야 합니다. 결합한 구조물을 끼우기 전에 반드시 확인하십시오.

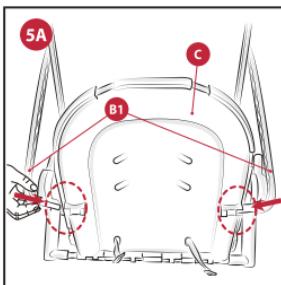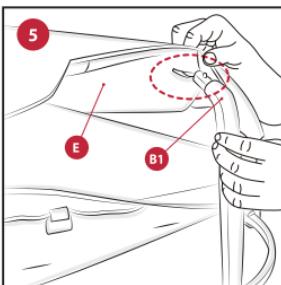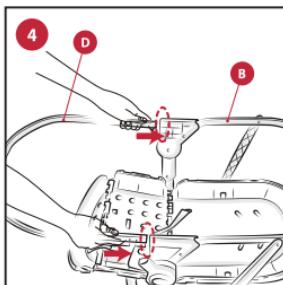




- (그림 ④)와 같이 아치형 프레임 **D**를 시트 프레임 **B**의 구멍에 “딸깍” 소리가 날 때까지 끼워주십시오.
- (그림 ⑤)와 같이 시트 프레임 측면 지지대 **B1**을 시트 **E** 측면에 있는 구멍으로 통과시켜주십시오.
- 통과시킨 지지대 **B1**을 시트 바닥 구조물 **C**의 등받이 뒷 부분에 위치한 양쪽 구멍에 “딸깍” 소리가 날 때까지 끼워주십시오. (그림 ⑤A 참조)

⚠ 주의



양쪽 측면 지지대가 정확히 맞추어졌는지 반드시 확인하십시오.

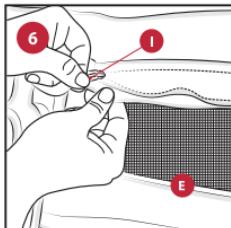

- 시트 **E**를 씌어준 후, 시트 상단에 위치한 지퍼 **I** 두 개를 잠궈 시트 프레임에 고정시켜주십시오. (그림 ⑥ 참조)

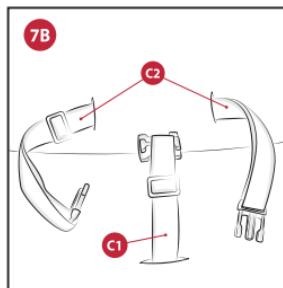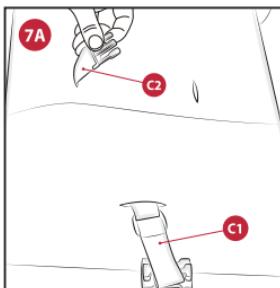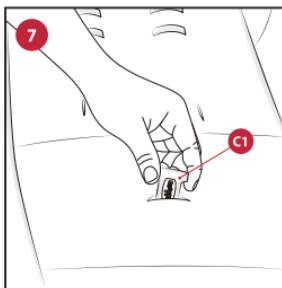


- 지퍼를 잠궈 시트가 고정이 되었으면 시트 바닥 구조물 **C**에 달려있는 가랑이 벨트 **C1**과 허리 벨트 **C2**를 시트 구멍으로 통과시켜주십시오. (그림 ⑦ ⑦A ⑦B 참조)

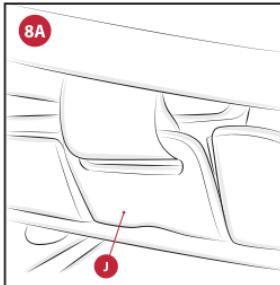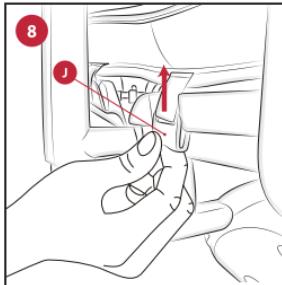

- 시트 바닥 구조물에 시트를 완벽하게 고정시키기 위해 플라스틱 클립 **J**를 아래에서 위로 걸어 끼워주십시오. (그림 ⑧ ⑧A 참조)


● 부스터 쿠션 장착 방법

- 충격을 완화 시켜주는 부스터 쿠션은 신생아부터 사용하기 좋으며, 필요에 따라 사용하거나 제거하십시오.

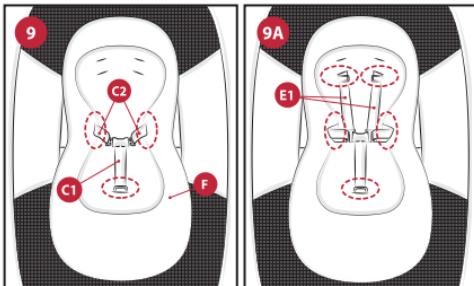


- 시트에 부스터 쿠션 **F**를 장착하기 위해, (그림 9)와 같이 시트 위에 올리고 가령이 벨트 **C1**과 허리 벨트 **C2**를 부스터 쿠션 구멍으로 통과시켜 주십시오. (기울어진 요람 모드에서 사용)
- (그림 9A)와 같이 어깨끈 **E1**도 반드시 부스터 쿠션 **F**의 구멍에 통과시켜주십시오. (높은 의자나 식탁 의자 모드에서 사용)



● 토이 바

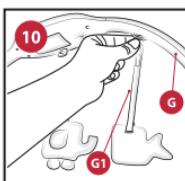

- (그림 10)과 같이 토이 바 **G**의 플라스틱 연결 구멍에 장난감 인형 **G1**의 끈을 통과시킨 후, 벨크로(찌찌이)를 붙여 장난감을 토이 바에 고정하십시오.

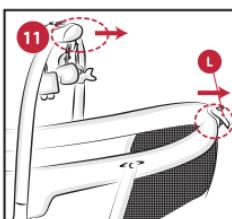

- 토이 바 **G**의 불빛이 나오는 부분을 등받이 조절 레버 **L**과 같은 방향으로 향하게 하고 토이 바 하단에 위치한 핀을 시트 프레임 **B**의 구멍에 넣어 “딸깍” 소리가 날 때까지 끼워주십시오. (그림 11 11A 참조)

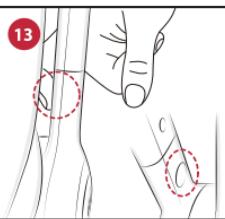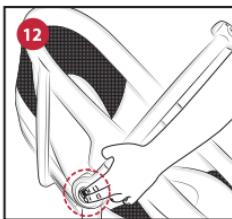


- (그림 12)와 같이 측면의 동그란 버튼을 누르면 토이 바의 각도가 3단계로 조절됩니다.
- 토이 바를 제거하려면 (그림 13)과 같이 바 안쪽의 버튼을 누른 채 위로 잡아 당겨 주십시오.

▲ 경고


항상 토이 바를 사용하기 전 고정이 제대로 되어있는지 확인하고, 장난감과 유아가 서로 얹혀서 사고가 발생하는 것을 방지하기 위해 유아가 기거나 일어서는 발달 시기에는 장난감을 제거해주십시오.

- 토이 바 – 불빛과 음악

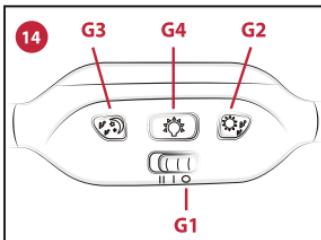

- (그림 14)와 같이 토이 바 상단에 있는 버튼을 누르면 불빛과 음악이 작동됩니다.
- G1 – 볼륨 버튼 (왼쪽으로 갈수록 볼륨 높아짐) 2단계 조절 가능
G2 – 신나는 음악 재생 버튼
G3 – 진잔한 음악(자장가) 재생 버튼
G4 – 불빛 버튼


- 토이 바 – 전기 부품에 관한 경고

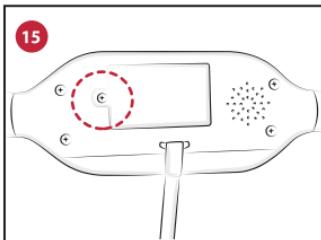

- 건전지를 넣거나 변경하려면 (그림 15)와 같이 먼저 토이 바 건전지 함에 고정되어 있는 나사를 풀어 열어주십시오.
- 다 쓴 건전지를 빼고 정확한 건전지 규격이 맞는지 확인 후, 새로운 건전지로 교체하여 주십시오. 교체 후 나사를 다시 조여 건전지 함을 견고하게 고정시켜주십시오. (1.5V, AA 건전지 2개)


- 건전지는 반드시 성인의 교체하십시오.
- 반드시 알칼리 건전지를 사용해야 하며 허그포인원에 권장하는 건전지 타입(1.5V, AA 건전지 2개)과 동일하거나 이에 상응하는 건전지를 사용하십시오.
- 건전지의 극성을 맞춰 정확하게 끼워졌는지 확인하십시오.
- 새로운 건전지와 오래된 건전지를 혼용하지 마시고, 서로 다른 타입의 건전지와도 혼용하지 마십시오.
- 건전지나 기타 도구들은 항상 유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 전원 단자를 단락시키지 마십시오.
- 발생할지 모르는 액체 누출을 방지하기 위해 항상 다 쓴 건전지는 제품에서 끼어 주십시오.
- 화성이나 다른 종류의 상해를 유발할 수 있으므로 액체가 흘러나온 건전지는 즉시 교체해주십시오.
- 만약 건전지에서 액체가 흘러나왔다면 즉시 건전지를 교체하고 건전지함을 깨끗하게 닦아주십시오. 액체와 접촉 한 손은 흐르는 물에 깨끗이 세척하십시오.
- 제품을 장시간 사용하지 않는 경우, 항상 제품에서 건전지를 분리하십시오.
- 제품 폐기 전 항상 제품에서 건전지를 분리하십시오.
- 폭발할 수 있으므로 충전이 불가능한 건전지를 절대 충전하려고 하지 마십시오.
- 충전지의 사용은 권장하지 않습니다. 제품이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 만약 충전지를 사용한다면 충전하기 전 제품에서 건전지를 분리해주십시오.
- 충전지는 반드시 성인의 감독 하에 충전하십시오.
- 전자회로를 손상시킬 수 있으므로 제품을 비에 노출시키지 마십시오.

● 높이 조절 방법

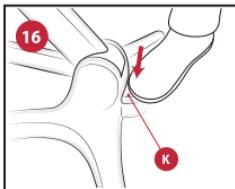

- 본 제품은 다양한 높이로 조절이 가능합니다.
- 높이를 조절하려면 높이 조절 페달 K를 아래로 누른 상태에서 시트를 원하는 높이까지 들어올리거나 낮추십시오. (그림 16 참조)

● 등받이 조절 방법

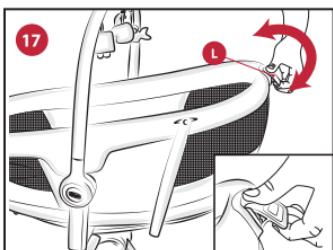

- 본 제품의 등받이는 3단계의 각도로 조절이 가능합니다.
- 기울기를 조절하기 위해 등받이 조절 레버 L을 위로 당겨주십시오. (그림 17 참조)




- 침대 모드 (그림 17A 참조)
- 1단계 – 기울어진 요람 모드 (그림 17B 참조)
- 3.4단계 – 하이체어 또는 퍼스트체어 모드 (그림 17C 17D 참조)
- 유아가 앉아있는 상태에서도 등받이 조절은 가능하지만 유아를 제품에서 내린 후, 등받이 조절을 권장합니다.




▲ 경고

사용하기 전 항상 등받이가 고정된 상태인지 확인하십시오.

● 안전 벨트 사용 방법



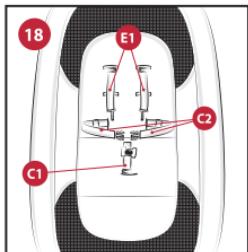


- (그림 18)과 같이 본 제품에는 가랑이 벨트 **C1** 과 하리 벨트 **C2** 두 개 어깨끈 **E1** 두 개가 있습니다.

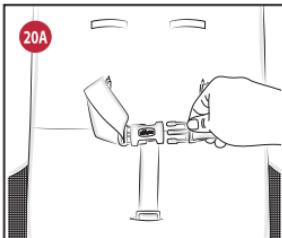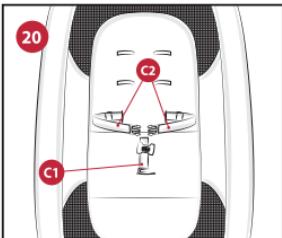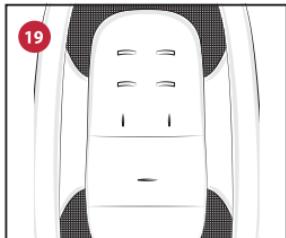

- 침대 모드 – 안전 벨트를 모두 제거 한 후 사용하십시오. (그림 19 참조)
- 기울어진 요람 모드 – (그림 20)과 같이 가랑이 벨트 **C1** 과 하리 벨트 **C2**로 이루어진 3점식 안전 벨트를 사용하십시오.
- 기울어진 요람 모드를 사용할 경우 유아의 몸에 맞게 안전 벨트를 조절하십시오. (그림 20A 참조)

▲ 경고 사용하지 않는 안전 벨트 제거 시 유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

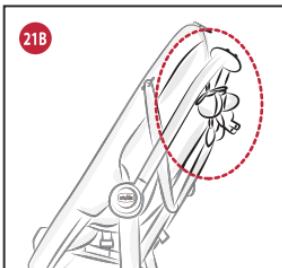
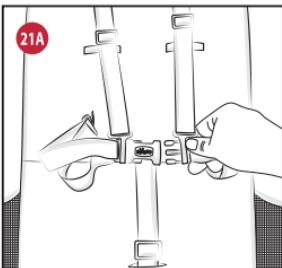
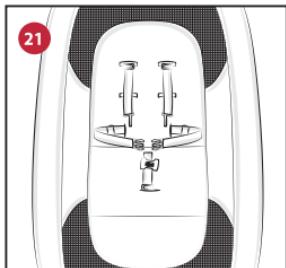


- 하이체어 또는 퍼스트체어 모드 – 어깨끈 **E1**을 추가하여 5점식 안전 벨트를 사용하여 유아의 몸에 맞게 안전 벨트를 조절하십시오. (그림 21 21A 21B 참조)




▲ 경고

- 하이체어 또는 퍼스트체어 모드에서는 토이 비를 반드시 등받이 뒤에 위치하거나, 제거 후 사용하십시오. (그림 21B 참조)
- 제품을 사용할 때는 반드시 안전 벨트를 착용하고 사용하십시오.

● 안전 벨트 제거 방법

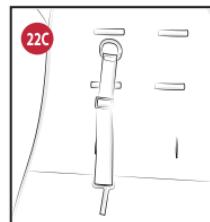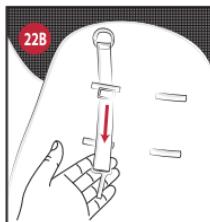
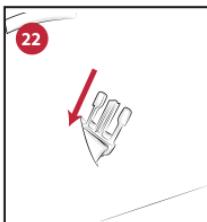


- 안전 벨트는 분리가 가능합니다.(세탁이나 침대 / 기울어진 요람 모드로 사용 시) 안전 벨트를 분리하려면 시트의 구멍으로 어깨끈과 하리 벨트를 통과시켜 시트 프레임에 가려질 때까지 당겨주십시오. (그림 22 22A 참조)
- 시트에서 빼낸 후, 등받이 구멍을 통해 어깨끈을 당겨주십시오. (그림 22B 22C 참조)

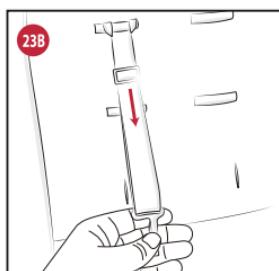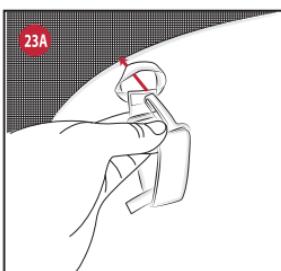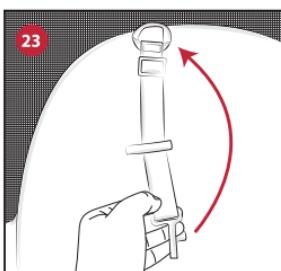

- 안전 벨트를 다시 재조립하기 위해서는 하기에 언급된 순서를 따라주십시오.
- 조립 방법 5p의 (그림 7)을 참조하여 가랑이 벨트와 하리 벨트를 재조립해주십시오.
- 어깨끈을 천으로 된 고리에 통과시킨 후 길이 조절 장치가 (그림 23)과 같은 위치에 있는지 확인하신 후, 어깨끈 하단 플라스틱 고리를 어깨끈 상단 고리에 통과시켜주십시오. (그림 23A 23B 참조)
- 벨트 조립을 끝난 후 유아의 몸에 맞춰 안전 벨트를 재조정 하십시오.

● 브레이크

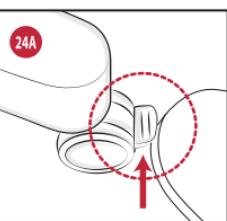
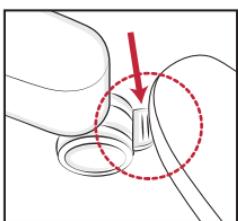


- 4개의 모든 바퀴에는 브레이크가 있습니다.
- 브레이크를 작동시키기 위해서는 바퀴 위에 있는 레버를 내려주십시오. 반대로 브레이크를 풀 때는 레버를 올려주십시오. (그림 24 24A 참조)



▲ 경고

본 제품을 사용 중에는 반드시 4바퀴 모두의 브레이크를 걸어 고정시켜주십시오.

● 시트 커버 제거하기

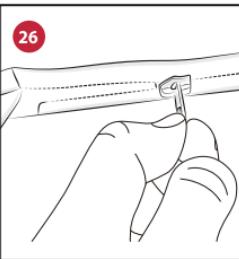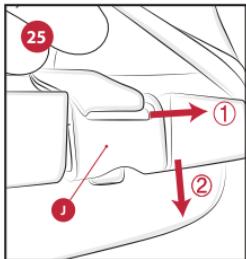


- 본체의 시트 커버를 제거하기 위하여 침대를 수평으로 놓고 프레임으로부터 모든 플라스틱 클립 **J** 를 앞으로 당긴 후 내려서 제거하여 주십시오. (그림 25 참조)
- 플라스틱 클립 제거 후, 시트 상단부 자폐 **I** 를 열어 시트를 분리하십시오. (그림 26 참조)
- 시트 분리 후, 안전 벨트 제거 방법 10p를 참조하여 안전 벨트도 제거하여주십시오.

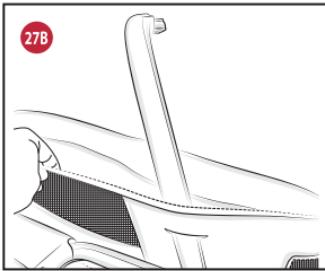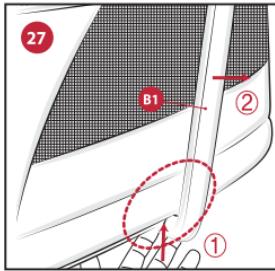

- 측면 지지대 **B1** 하단의 튀어나온 판을 안쪽으로 밀면서 지지대를 바깥 방향으로 당겨주십시오. 이러한 과정을 다른쪽 지지대도 동일하게 진행하여 주십시오. (그림 27 참조)
- 분리시킨 측면 지지대를 들어올리고 커버로부터 분리하십시오. (그림 27A 27B 참조)

● 제품 접기

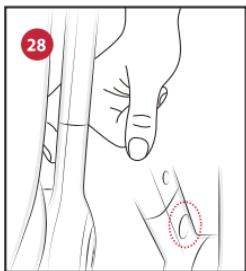

- 보관을 위해 제품을 접을 때는 등받이 밑침 레버를 아래로 내려 등받이를 수평으로 놓고 (그림 28)과 같이 토이 바 안쪽 버튼을 누른 채 토이 바를 제거하여 주십시오. (한쪽씩 천천히 진행하십시오. 토이 바 제거 6p 참조)

! 경고

절대로 유아가 앉아 있는 상태에서 기울여진 요람이나 프레임을 접지 마십시오. 프레임을 접을 때는 반드시 유아가 멀리 떨어져 있어야 합니다.

● 세탁 및 유지 관리

- 시트 세탁 시 아래의 주의 사항을 숙지하신 후 세탁하여 주십시오.
반드시 찬 물에 손세탁 하시고 세탁기 또는 드라이클리닝으로 세탁하지 마십시오.



찬 물에 손세탁



다림질 금지



표백금지



드라이클리닝 금지



회전식 건조기 사용금지

- 취급주의 리벨을 확인한 후 세척하여 주시기 바랍니다.
- 세탁 할 때마다 천과 박음질 상태가 괜찮은지 확인하십시오.
- 직사광선에 장기적으로 노출이 된 경우 천이 변색될 수 있습니다.

※ 섬유 구성

- 시트 커버 : 외부 커버 – 폴리에스테르 55% + 면 45%
패드 : 폴리에스테르 100%
- 부스터 쿠션 : 외부 커버 – 폴리에스테르 100%
패드 : 폴리에스테르 100%

※ 청소

- 부드러운 젖은 천으로 플라스틱 부분을 닦아주십시오.
- 높은 의자(하이체어)에 물이 닿았을 경우, 금속부분이 녹이 슬 수 있으므로 항상 건조한 상태로 보관하여 주십시오.
- 연마제 또는 솔벤트를 절대로 사용하지 마십시오.

※ 유지

- 청소 및 유지 보수는 반드시 성인의 진행하십시오.
- 정기적으로 제품의 파손, 손상 또는 부품 분실 등을 확인하시고, 이 경우에는 제품을 사용하지 마십시오.
- 제품의 올바른 기능을 손상시킬 수 있는 마찰을 피하기 위해서 금속 프레임과 결합된 모든 플라스틱 부품에 먼지나 모래가 묻지 않도록 하십시오.
- 윤활제가 필요한 경우에는 적동하기 어려워진 부분에 소량만 사용하십시오.
- 먼지 모래 등이 끼어있지 않은지 비퀴상태를 주기적으로 점검하여 주십시오.
- 습하지 않은 건조한 장소에 제품을 보관하십시오.

◎ 품질 보증 정책 ◎

무상 보증 서비스

- 제품 구입일로부터 1년 동안 무상서비스를 받으실 수 있습니다.
- 보증기간 내 발생한 성능, 기능상의 문제가 수리를 요하는 경우 수리 또는 부품 교환이 무상으로 서비스됩니다.
- 택배를 통한 제품 수거 후 문제에 대한 진단을 최우선으로 합니다.
- 보증기간의 경과 또는 사용자의 과실로 발생한 문제의 경우 비용이 부과됩니다.

품질 보증 정책

- 본 제품은 치코 제조사인 이탈리아 아트사나(ARTSANA S.p.A)의 한국 공식 수입원인 티엠씨에서 정식으로 수입한 정품으로서, 당사의 서비스 정책에 따른 유무상 보증 서비스를 받을 수 있습니다.
- 이탈리아 치코는 이 제품이 유럽의 안전기준에 승인된 제품이므로 구입 당시 기능 및 부품에 대한 기본적인 문제점이 없음을 보증합니다.
- 구입 후 보증기간 내 부품 및 제조에 의한 결함이 확인되었을 경우 구입하신 판매처에 문의해주세요.
- 플라스틱 및 금속 부품은 1년 보증기간이 적용되며, 직물커버와 같이 일상적인 사용에 따른 부품의 마모 및 노후 현상은 무상 보증 서비스 외의 사항입니다.
- 품질 보증은 정상적인 상태에서 사용 중 발생한 제품의 이상에 대하여 무상으로 수리해 드리는 서비스입니다.
- 무상 보증 서비스는 일반적으로 제품 구입일로부터 1년간 유효하며, 제품의 구입일자에 대한 확인이 어려울 경우 제품의 출고일을 기준으로 만 15개월을 적용합니다.
- 일부 제품군에 한하여 부속품 구매가 가능하며, 그 외 제품군의 경우 원제품으로 수입이 되므로 별도 부속품 구매가 불가능합니다.
- 본 상품을 정상적인 유통 경로(공식판매처)를 통해 구입하신 고객은 1년간 무상 A/S를 받으실 수 있습니다. (수입 상황에 따라 일부 품목은 제외될 수 있습니다.)
- A/S는 구매하신 구매처나 아래로 문의하여 주시면 친절하게 안내해 드리겠습니다.

티엠씨	서울시 성동구 아차산로 17길 49 1310호 생각공장데시양플렉스	TEL : 02 466 5584
-----	--------------------------------------	-------------------

티엠씨 TEL : 02 466 5584 www.chiccokorea.com



www.chiccokorea.com



COMO - ITALY