



Manual Book

사용설명서

We

유모차 / 위



제품을 사용하거나 설치하기 전에 사용설명서를 꼭 읽어 보시고 읽고 난 후에는 잘 보관하시기 바랍니다.



- 목 차 -

1. 사용 전 안전을 위한 확인 사항 - 1p
2. 경고! 안전 주의사항 - 1p
3. 제품구성- 2p
4. 바퀴 및 프레임 조립 방법 - 2p
5. 보관 바구니 - 3p
6. 안전벨트 사용 방법 - 3p
7. 등받이 조절 방법 4p
8. 뒷바퀴 브레이크 작동 방법 - 4p
9. 캐노피 사용 방법 - 4~5p
10. 다리 받침대 조절 방법 - 5p
11. 시트 제거 및 재장착 방법 - 6p
12. 유모차 접는 방법 - 7p
13. 부속품 - 7~8p
14. 청소 및 유지 관리 - 8p
15. 품질 보증 정책 - 9p

사용 전 안전을 위한 확인 사항

- 사용 전에는 반드시 설명서를 주의 깊게 읽고 숙지하시기 바랍니다.
- 지속적으로 안전한 사용을 위해 설명서는 반드시 보관해 주십시오.
- 사용 설명서를 읽기 전에 제품을 사용하지 마십시오.
- 사용 전에 모든 포장 용기와 포장재는 제거하고 유아의 손이 닿지 않는 곳에 폐기해 주십시오.
- 제품의 충격을 완화하도록 포장재와 함께 포장됩니다. 제품 수령 후, 포장재들을 제거하는 과정에서 물품이 손상되지 않도록 주의하십시오.

경고! 안전 주의 사항


- 보호자의 감독 없이 절대로 유아를 혼자 두지 마십시오.
- 사용 전 모든 잠금장치가 잠겨있는지 확인하십시오.
- 부상 방지를 위해 제품을 조립하거나 접고 펼 때, 유아가 제품 근처에 있지 않도록 주의하십시오.
- 유아가 제품 근처에서 놀지 않도록 주의하십시오.
- 제품 사용 시, 유아에게 항상 안전벨트를 착용하여 주십시오.
- 자녀의 안전을 위해 항상 안전벨트를 완전히 고정하여 사용하십시오.
- 본 제품을 가지고 달리기나 스케이팅으로 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 22kg 또는 5살 까지의 유아가 사용 가능합니다.
- 신생아부터 6개월까지의 유아가 본 제품 사용 시, 등받이는 가장 기울어진 단계로 사용하는 것을 권장합니다.
- 유아를 본 제품에 태우거나 내릴 때 반드시 바퀴 브레이크가 작동된 상태여야 합니다.
- 유모차를 정지시킬 때마다 항상 바퀴 브레이크를 작동시키십시오.
- 바퀴 브레이크가 작동된 상태일지라도, 유아가 본 제품에 타고 있을 때 경사진 표면에 두지 마십시오.
- 제품 하부의 바구니에 물건을 과적하지 마십시오 (최대 중량 3kg)
- 핸들이나 등받이, 유모차 측면 등에 물건을 걸어 무게가 가해질 경우, 유모차의 안정성에 영향을 미칠 수 있으므로 주의하십시오.
- 한 번에 한 명의 유아만 태우십시오.
- 제조업체 및 유통업체에서 공급하거나 승인하지 않은 부속품, 부품 또는 구성품을 사용하지 마십시오.
- 일부 부품이 파손되거나 찢기거나 분실된 경우, 본 제품을 사용하지 마십시오.
- 본 제품을 이동식 요람이나 침대로 사용하지 마십시오. 유아를 재울 경우, 침대나 요람으로 옮기십시오.
- 제품 조립 전, 배송 중에 제품이나 부품이 손상되지 않았는지 확인하십시오. 손상 시 사용하지 마시고 유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 제품 조립 또는 조정과 같은 작업 시, 유아가 움직이는 부품에 닿지 않도록 주의하십시오.
- 본 제품 사용 전, 보호자는 반드시 가장 안전한 사용 방법을 숙지하십시오.
- 본 제품은 반드시 성인이 조립, 이동, 보관 및 주행하십시오.
- 목이 졸리는 위험을 방지하기 위해 끈이나 끈이 부착된 물건을 유아에게 주지 마시고, 이러한 물건을 본 제품 가까이 두지 마십시오.
보호자가 유모차를 갑자기 제어할 수 없게 될 가능성이 있으므로 계단이나 에스컬레이터에서 유모차를 사용하지 마십시오.
- 계단 혹은 보도를 오르내릴 때에는 항상 주의를 기울이십시오.
- 유모차가 장시간 햇빛에 노출되었을 경우, 유아를 제품에 태우기 전 반드시 열을 식히십시오.
- 본 제품이 직사광선에 장시간 노출될 경우 소재가 손상되거나 천이 변색될 수 있으므로 주의하십시오.
- 녹이 슬 수 있으므로 유모차가 소금물에 닿지 않도록 주의하십시오.
- 본 제품을 해변에서 사용하지 마십시오.
- 본 제품을 사용하지 않을 시 유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

● 제품 구성

- A** 프레임 **B** 좌석 **C** 뒷바퀴 2개 **D** 앞바퀴 2개 **E** 범퍼바 **F** 보관 바구니
G 섀시 캐노피 **H** 어깨 벨트 패드 2개 및 가랑이 벨트 패드 1개 **I** 레인커버 **J** 캐리백

● 바퀴 및 프레임 조립 방법



- ⚠ 경고** · 유모차를 펼 때, 유아 혹은 아이들이 안전한 거리에 떨어져 있는지 확인하십시오.
 · 본 제품 조립 또는 부품 조정 시, 유아가 제품에 닿지 않도록 하십시오.

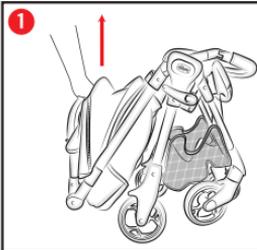

- 그림 1과 같이 핸들을 잡고 프레임이 퍼질 때까지 들어 올리십시오. (그림 1A 참조)



⚠ 경고

- 유모차를 펼친 후, 제품이 제대로 고정되었는지 확인하십시오.

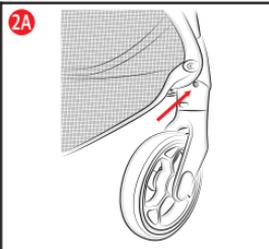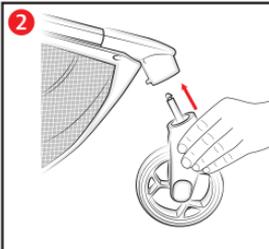

- 딸깍 소리가 들릴 때까지 앞바퀴핀을 본체에 있는 바퀴구멍에 밀어 넣어 주십시오. (그림 2 참조)
 · 앞바퀴 제거 시, 각 바퀴 뒷면에 있는 핀을 눌러 빼주십시오. (그림 2A 참조)

- ⚠ 경고** · 제품 사용 전 바퀴가 프레임에 정확히 고정되어 있는지 확인하십시오.

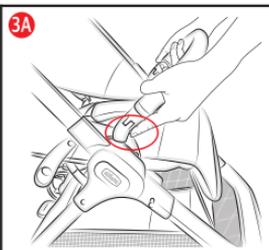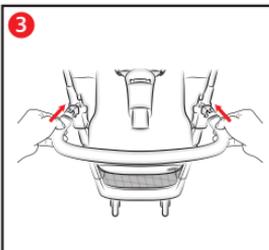

- 범퍼 바를 장착하려면 그림 3과 같이 유모차 조인트에 위치한 슬롯에 범퍼 바를 끼우십시오.
 · 범퍼 바를 제거하려면 양쪽 측면에 있는 버튼을 누른 채 당기십시오. (그림 3A 참조)



- ⚠ 경고** · 유아가 제품에 타고 있는 상태에서 범퍼 바를 유모차를 들어 올리는 용도로 사용하지 마십시오.

● 보관 바구니 - 본 제품에 조립되어 제공되므로 제거하지 마십시오.


● 안전벨트 사용 방법

- 본 제품에는 어깨 벨트 2개, 어깨 벨트 조절구멍 2개, 허리 벨트 1개, 가랑이 벨트 1로 구성된 5점식 안전벨트가 장착되어 있습니다.

⚠ 경고 · 신생아·6개월 유아가 제품 사용 시, 반드시 어깨 벨트를 사용해야 합니다.

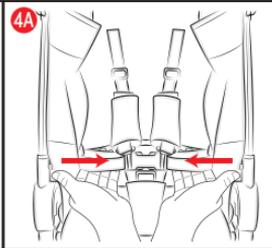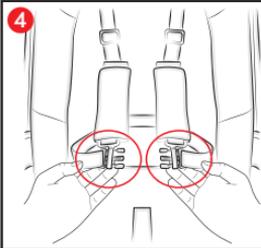

- 어깨 벨트 연결고리 안으로 두 개의 버클을 통과시킨 후 허리 벨트를 수직의 연결구멍으로 통과시켜 주십시오. (그림 4, 4A 참조)
- 등받이에 위치한 연결고리의 위치에 따라 어깨 벨트 높이를 조절할 수 있습니다.

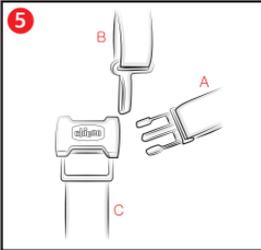


- 유아를 유모차에 태운 후 그림 5와 같이 2개의 벨트 포크 A를 어깨 벨트 버클 B 안으로 넣은 후 가랑이 벨트 버클 C에 채우십시오. 어깨벨트 끈의 높이를 조절하여 유아의 어깨와 몸에 올바르게 밀착되도록 조절하십시오. (그림 5A 참조)
- 항상 안전벨트가 올바르게 고정되었는지 확인하고, 벨트를 해제하려면 가랑이 벨트 위아래 버튼을 누르십시오.

⚠ 경고 · 유아의 안전을 위해 항상 안전벨트를 사용하십시오.

- 항상 안전벨트는 고정지점에 정확히 고정되어야 하고, 유아를 태운 후 벨트의 끝부분을 잡아당겨 견고하게 고정시키십시오.

● 등받이 조절 방법

- 등받이는 기울기는 다양한 단계로 조절할 수 있습니다.

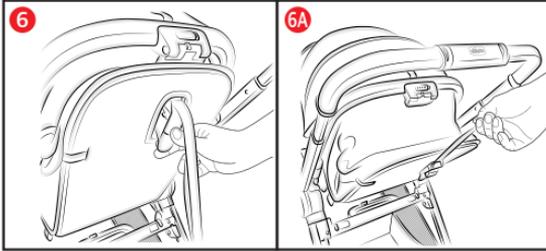


- 등받이를 뒤로 기울이려면 등받이 상단에 있는 버튼을 누른 채 원하는 위치로 당깁니다. (그림 6 참조)
- 반대로 등받이를 들어 올리려면 스트랩을 위로 잡아당깁니다. (그림 6A 참조)

⚠ 경고 · 유아의 체중으로 인해 등받이 조절 작업이 조금 어려울 수도 있습니다.

● 뒷바퀴 브레이크 작동 방법


- 유모차의 뒷바퀴는 브레이크와 연결되어 있습니다. 브레이크를 사용하여 양 뒷바퀴를 동시에 고정합니다.

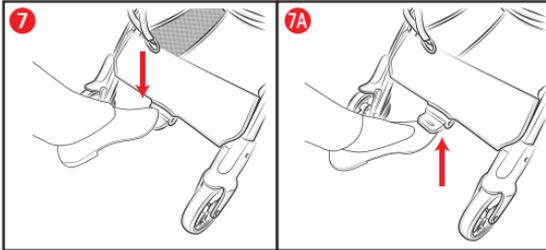





- 브레이크 작동 시 중앙에 위치한 페달을 밟아 눌러주고, 브레이크를 해제 시 반대로 페달을 발등으로 올리십시오. (그림 7 7A 참조)

● 캐노피 사용 방법


- 캐노피는 제품에 고정되어 제공됩니다.

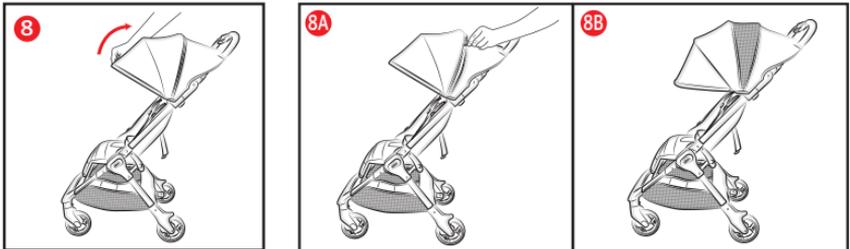

- 캐노피를 퍼거나 조절하려면 캐노피 앞쪽 아치를 이용하십시오. (그림 8 참조)
- 지퍼를 열어 캐노피를 확장할 수 있습니다. (그림 8A, 8B 참조)

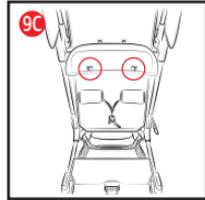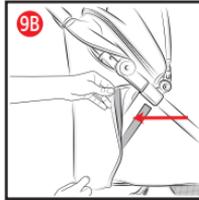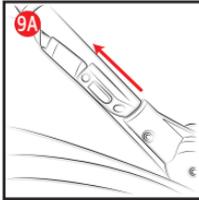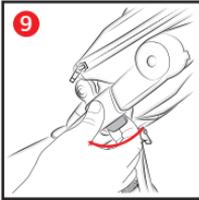



- 캐노피 제거하려면 그림 9와 같이 캐노피 고정 클립을 유모차 프레임에서 제거하고, 캐노피 뒤쪽 아치에 있는 플라스틱 핀을 잡아 위로 당겨 빼십시오. (그림 9A 참조) 그런 다음 양쪽 벨크로(찍찍이)와 버튼을 분리하십시오. (그림 9B, 9C 참조)

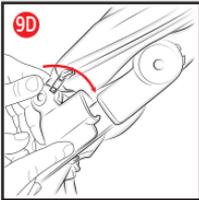

- 캐노피를 재부착하려면, 위에서 설명한 작업을 반대로 수행하고, 캐노피 고정 클립을 핸들 조인트에 가깝게 위치시킨 후 끼우십시오. (그림 9D 참조)

• 다리 받침대 조절 방법


- 다리 받침대는 2단계로 조절 가능합니다.

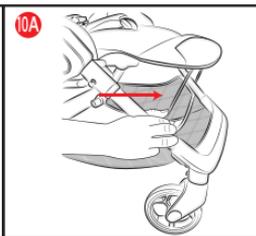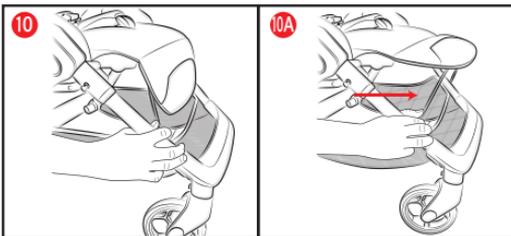

- 다리 받침대를 수평 위치로 사용 하려면 금속 지지대를 앞으로 이동시키십시오. (그림 10, 10A 참조) 다리 받침대를 낮추려면 금속 지지대를 원래 위치로 되돌리십시오.


● 시트 제거 및 재장착 방법

- 시트 제거 전, 프레임에서 캐노피(설명서 5p)와 범퍼 바를 제거하십시오.

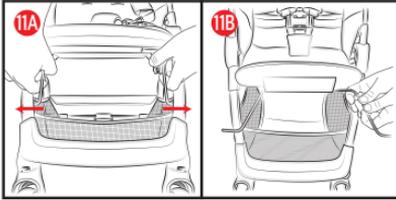


- 프레임 양쪽 튜브에서 금속 지지대를 빼고 다리 받침대 하부포켓에서 금속 지지대를 제거합니다. (그림 11A, 11B 참조)


⚠ 경고 · 시트 제거 작업 시 유아가 안전거리에 있는지 확인하십시오.

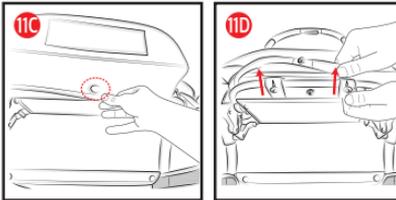


- 다리 받침대 시트 밑면에 있는 스냅 버튼을 풀어줍니다. (그림 11C 참조)
- 플라스틱 핀에서 고정핀을 제거합니다. (그림 11D 참조)

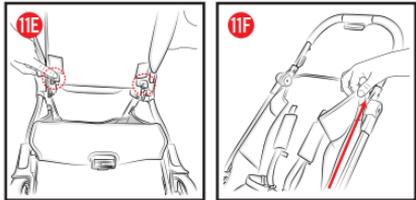

- 등받이 아래에 위치한 고정 끈도 반복해서 제거합니다. (그림 11E 참조)
- 프레임 양쪽 튜브의 레일에 서 두 개의 고정핀을 제거합니다. (그림 11F 참조)

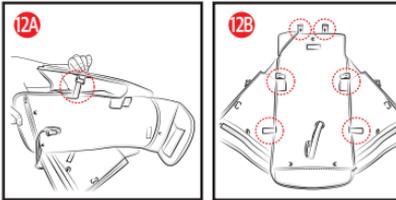

- 등받이 시트 제거 전, 가량이 분리대 패딩시트를 먼저 제거하십시오.
- 시트 측면 플랩에 있는 두 개의 링에서 등받이 조절 스트랩을 제거합니다. (그림 12A)
- 등받이 상단의 지퍼를 열고 플라스틱 패널을 당겨서 천의 측면과 하단에 있는 6개의 스트랩과 가량이 스트랩을 올바르게 제거합니다. (그림 12B, 12C 참조)


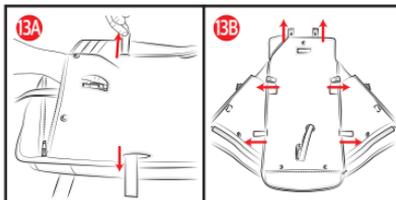


- 플라스틱 패널을 패브릭 포켓에 완전히 끼우고 내부에서 스프링을 도우며 패브릭 슬롯을 통해 플라스틱 패널에 고정된 스트랩을 빼냅니다. (그림 13A, 13B 참조) 등받이 상단의 지퍼를 닫습니다. 좌석의 관련 천 슬롯에서 가량이 스트랩을 당깁니다. (그림 12C 참조)
- '시트 안감 제거' 단락에 표시된 단계를 반대 순서로 반복하여 유모차에 천 안감을 다시 끼웁니다.

● 유모차 접는 방법

- ⚠ 경고** · 유모차를 펴거나 접을 시 자녀나 다른 아이들이 안전한 거리에 있는지 확인하십시오.
 · 이러한 작업 중에 유모차의 움직이는 부품이 아이와 접촉하지 않도록 하십시오.
 · 유모차를 접기 전에 보관 바구니가 비어 있는지 확인하십시오.

· 본 제품은 한 손으로 유모차를 접을 수 있는 장치가 있습니다.

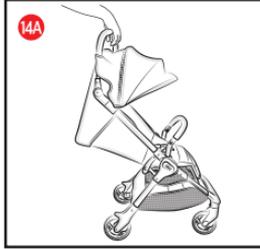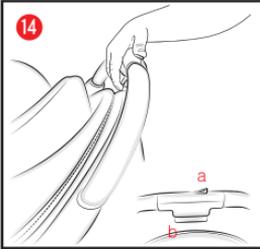

- 유모차를 접으려면 버튼 **b** 를 누른 상태에서 핸들 뒤의 버튼 **a** 를 누릅니다(그림 14 참조). 핸들을 아래로 누르면 유모차가 자동으로 접힙니다. 유모차는 접힌 위치에서 잠기며 저절로 썩니다. (그림 14A, 14B 참조)

● 부속품

- ⚠ 경고** · 구입한 모델과 함께 제공된 부속품의 지침을 주의 깊게 읽으십시오.

· 어깨 스트랩 및 가랑이 스트랩

본 제품에는 유아의 안전과 편안함을 위해 패딩 처리된 어깨끈과 부드러운 가랑이 끈이 장착되어 있습니다.



- 조임을 위해 어깨끈을 버클에 통과시키고, (그림 15 참조) 가랑이 스트랩을 관련 패딩 (그림 15A 참조) 에 통과시킵니다.


- ⚠ 경고** · 필요한 경우 버클을 눌러 허리 벨트를 조절하십시오.
 · 안전을 위해 항상 안전벨트를 유아의 몸에 맞게 조여야 합니다.

• 캐리백

유모차에는 손잡이와 길이 조절 가능한 어깨끈이 달려 있는 캐리백이 포함되어 있습니다.

• 레인 커버

- ⚠ **경고** · 레인 커버는 질식을 유발할 수 있으므로 캐노피를 확장하지 않고는 유모차에 사용할 수 없습니다.
- 레인 커버 장착 시 제품 내부 온도가 상당히 상승하므로 아이를 태운 채 직사광선에 노출시키지 마십시오.

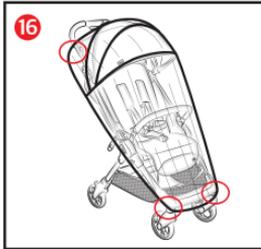

- 레인 커버를 장착하려면 그림에 표시된 위치에서 유모차 프레임 주위에 벨크로(찍찍이) 스트랩을 고정합니다. (유모차의 양쪽에서 모두 수행해야 합니다.) (그림 16 참조)
- 레인 커버 사용이 끝나면 물기를 완전히 말리십시오.

• 청소 및 유지 관리

본 제품은 정기적인 유지보수가 필요하며, 제품의 청소 및 유지보수는 반드시 성인이 수행하십시오.

청소

- 유모차 시트는 분리됩니다. (설명서 6p참조) 젖은 천을 사용하여 플라스틱 부품을 정기적으로 닦아주십시오.
- 금속부품에 물이 닿았을 경우 녹이 생기지 않도록 완전히 건조하여 주십시오.
- 아래의 세탁 라벨을 참고하여 주십시오:



손세탁



표백금지



회전식 건조기 건조금지



다림질 금지



드라이클리닝 금지

유지관리

- 필요한 경우에만 실리콘 기반의 윤활유를 가볍게 도포하여 제품의 움직이는 부위 또는 연결부 등에 기름칠하십시오.
- 정기적으로 바퀴의 상태를 점검하고 먼지 및 모래 등이 묻었을 경우 청소하여 주십시오.
- 유모차의 성능을 손상시킬 수 있는 마찰이 발생하지 않도록 금속 부분과 접촉하는 모든 플라스틱 부품이 먼지, 오염물질 및 모래로부터 깨끗한지 확인하십시오.
- 유모차는 건조한 곳에 보관하십시오.

◎ 품질 보증 정책 ◎

무상 보증 서비스

- 제품 구입일로부터 1년 동안 무상서비스를 받으실 수 있습니다.
- 보증기간 내 발생한 성능, 기능상의 문제가 수리를 요하는 경우 수리 또는 부품 교환이 무상으로 서비스됩니다.
- 택배를 통한 제품 수거 후 문제에 대한 진단을 최우선으로 합니다.
- 보증기간의 경과 또는 사용자의 과실로 발생한 문제의 경우 비용이 부과됩니다.

품질 보증 정책

- 본 제품은 치코 제조사인 이탈리아아트사나(ARTSANA S.p.A)의 한국 공식 수입원인 티엠씨에서 정식으로 수입한 정품으로서, 당사의 서비스 정책에 따른 유, 무상 보증 서비스를 받을 수 있습니다.
- 이탈리아 치코는 이 제품이 유럽의 안전기준에 승인된 제품이므로 구입 당시 기능 및 부품에 대한 기본적인 문제점이 없음을 보증합니다.
- 구입 후 보증 기간 내 부품 및 제조에 의한 결함이 확인되었을 경우 구입하신 판매처에 문의해주시시오
- 플라스틱 및 금속 부품은 1년 보증기간이 적용되며, 직물커버와 같이 일상적인 사용에 따른 부품의 마모 및 노후 현상은 무상 보증 서비스 외의 사항입니다.
- 품질 보증은 정상적인 상태에서 사용 중 발생한 제품의 이상에 대하여 무상으로 수리해 드리는 서비스입니다.
- 무상 보증 서비스는 일반적으로 제품 구입일로부터 1년간 유효하며, 제품의 구입일자에 대한 확인이 어려울 경우 제품의 출고일을 기준으로 만 15개월을 적용합니다.
- 일부 제품군에 한하여 부속품 구매가 가능하며, 그 외 제품군의 경우 완제품으로 수입이 되므로 별도 부속품 구매가 불가능합니다.
- 본 상품을 정상적인 유통 경로(공식판매처)를 통해 구입하신 고객은 1년간 무상 A/S를 받으실 수 있습니다. (수입 상황에 따라 일부 품목은 제외될 수 있습니다.)
- A/S는 구매하신 구매처나 아래로 문의하여 주시면 친절하게 안내해 드리겠습니다.

티엠씨

서울시 성동구 아차산로 17길 49 1310호 생각공장대시앙플렉스

TEL : 02 466 5584

사용설명서 발간일자 : 2021.05.25

티앤씨 TEL : 02 466 5584 www.chiccokorea.com



www.chiccokorea.com



COMO - ITALY