




Manual Book

사용 설명서

Lullaby®

요람 / 놀이방 / 기저귀갈이대 / 롤라비

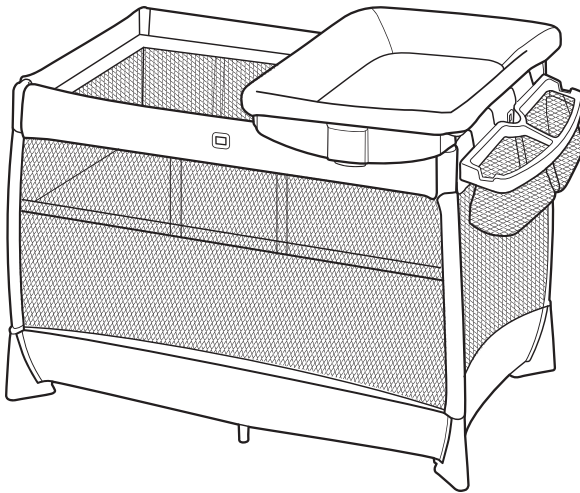

제품을 사용하거나 설치하기 전에 제품설명서를 꼭 읽어 보시고 읽고 난 후에는 잘 보관하시기 바랍니다.



- 목 차 -

1. 사용 전 안전을 위한 확인 사항 / 경고! 사용상 주의 사항 - 1~2 p
2. 제품 구성 - 3 p
3. 플레이야드 조립 방법 - 4~5 p
4. 이동식 요람 부착 방법 - 6 p
5. 측면 수납함 부착 방법 - 7 p
6. 기저귀갈이대 설치 및 제거 방법 - 7~8 p
7. 플레이야드 접는 방법 - 9~10 p
8. 세탁 및 유지관리 - 11 p
9. 문제 해결 가이드 - 12 p
10. 품질 보증 정책 - 13 p

⚠ 사용 전 안전을 위한 확인 사항









- 사용 전에는 반드시 설명서를 주의 깊게 읽고, 추후 참고를 위해 보관하십시오.
- 사용 설명서를 읽기 전에 제품을 사용하지 마십시오.
- 사용 전에 모든 포장 용기와 포장재는 제거하고, 유아의 손이 닿지 않는 곳에 폐기해 주십시오.
- 제품의 충격을 완화하도록 포장재와 함께 포장됩니다. 제품 수령 후, 포장재들을 제거하는 과정에서 물품이 손상되지 않도록 주의하십시오.

⚠ 경고! 사용상 주의 사항

- **아래의 경고 및 지침을 따르지 않으면 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.**
- **본 제품 사용 시 보호자의 감독 없이 절대로 유아를 혼자 두지 마십시오.**
- 본 제품을 사용하기 전 또는 이동식 요람을 설치하기 전에 반드시 플레이아드 상단 틀과 바딤중앙 핸들이 올바른 위치에 제대로 고정되어 완벽하게 조립되었는지 확인하십시오.
- 플레이아드 상단 틀과 바딤중앙 핸들이 올바른 위치에 제대로 고정되어 있지 않거나 매트리스가 제품 바딤의 정확한 위치에 있지 않을 때 절대로 유아를 제품 안에 두지 마십시오. 유아가 매트리스와 플레이아드 측면 느슨한 그물망사이로 굴러 질식할 위험이 있습니다.
- 유아의 신장이 89cm 또는 몸무게가 14kg 이상이거나 제품 밖으로 기어올라갈 수 있을 시 본 제품을 사용하지 마십시오.
- 유아가 플레이아드 안에 있을 때 절대로 이동식 요람을 사용하지 마십시오.
- **추락 위험** : 추락의 위험이 있으므로 유아가 뒤집기를 시작하거나 손 또는 무릎을 들어 올리거나 유아의 머리가 제품 측면 상단부에 닿거나 또는 몸무게가 6.8kg 이상일 경우 이동식 요람을 사용하지 마십시오.
- 임의로 그물망을 추가하거나 혹은 커버를 제품 상단에 씌울 경우 유아가 갇혀 사망할 수 있으므로 절대로 유아가 갇히거나 갇힐 수 있는 물품들을 추가하지 마십시오.
- 이동식 요람을 일반침대, 바닥 또는 다른 표면에서 사용하지 마십시오.
- 이동식 요람은 오직 본 제품, 치코 롤라비 플레이아드에 맞게 제작되었습니다. 다른 제품과 혼용하지 마십시오.
- 유아가 12개월 혹은 11.4kg가 되면 기저귀갈이대 사용을 중지하십시오.
- 부품이 손상 또는 분실되거나 접합부가 닿거나 그물망 및 천이 찢어졌을 시 절대로 본 제품을 사용하지 마십시오. 조립 전 또는 사용하는 동안 손상 및 분실이 없는지 제품의 상태를 주기적으로 확인하십시오. 교체나 설명이 필요할 경우 치코에 문의하시고 절대로 치코에서 공급하지 않는 부품을 대체 부품으로 사용하지 마십시오.
- 치코는 본 제품에 덧붙이는 것을 권장하지 않지만 원할 시 어린이용 무독성 제품을 사용하십시오.
- **질식 위험** : 임의로 추가한 매트리스와 느슨한 그물망 사이에서 유아는 질식할 수 있습니다.
- 유아는 부드러운 침구류로 인해 질식할 수 있으므로, 절대로 본 제품에 매트리스, 베개, 두툼한 이불 등을 추가하지 마시고 반드시 본 제품과 함께 제공된 매트리스만을 사용하십시오.
- 매트리스 시트를 사용하고자 하는 경우, 반드시 매트리스에 꼭 맞도록 특별히 제작된 플레이아드용 시트만을 사용하십시오. 매트리스 고정스트랩을 이용하여 반드시 시트를 고정할 수 있어야 합니다.
- 유아가 본 제품 안에 있을 때, 플레이아드 측면이 내려가거나 주저앉은 곳이 없어야 하며 정확히 고정되어 있어야 합니다. 유아가 제품 안에 있을 때마다 확인하십시오.
- 질식의 위험이 있으므로 절대로 베일 표정지를 매트리스 커버로 사용하지 마십시오, 매트리스 커버용으로 제작 및 판매되는 것이 아니라면 베일을 매트리스 커버로 사용하지 마십시오.
- 본 제품에 물 매트를 사용하지 마십시오.

- 추가적인 매트리스, 패딩 시트 또는 기타 물체를 본 제품 안에 두지 마십시오. 유아가 밟고 올라가 제품에서 떨어지거나 다칠 수 있습니다.
- **목 졸릴 위험** 유아가 기저귀갈이대를 틀어 올릴 경우 기저귀갈이대와 플레이야드 프레임 사이에 목이 끼일 수 있으므로 주의하십시오.
- 유아를 플레이야드 안에 태우기 전 반드시 기저귀갈이대를 제거해 주십시오.
- 후드에 달린 끈, 노리개젓꼭지 끈이 끈, 장남감에 연결된 끈 등 줄이 달린 물건을 유아의 목 주변에 절대 두지 마십시오. 목이 졸릴 위험이 있습니다.
- 이동식 요람 또는 플레이야드에 줄을 달지 말고, 블라인드나 커튼 줄이 있는 창가 근처에 본 제품을 두지 마십시오.
- 유아가 다칠 수 있으므로 본 제품을 난로, 히터, 벽난로 또는 기타 화기 근처에 두지 마십시오.
- 영아돌연사증후군(SIDS(Sudden Infant Death Syndrome))의 위험을 줄이기 위해 의사의 특별한 권고사항이 없다면 유아가 바닥에 등을 대고 잠을 자는 것을 소아과 의사들은 권장합니다.
- 한 번에 한 명의 유아만 태우십시오. (플레이야드 / 이동식 요람)
- 유아가 제품 안에 있는 상태에서 이동식 요람 또는 플레이야드를 접거나 옮기지 마십시오. 부상의 위험이 있습니다.

● 제품 구성

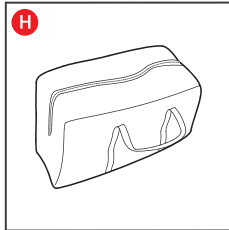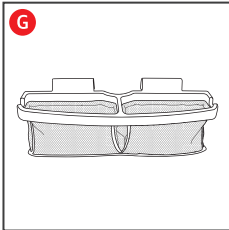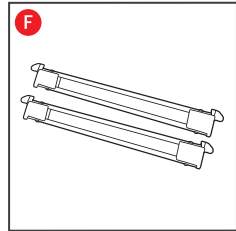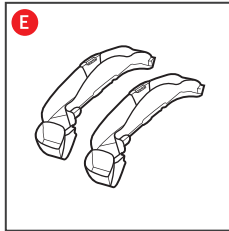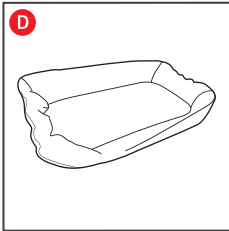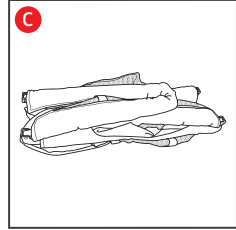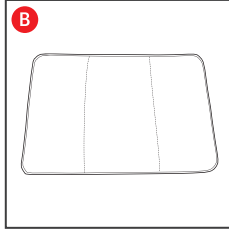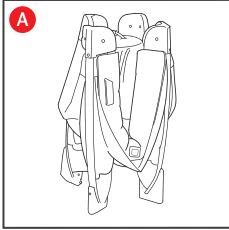

A 롤러비 프레임 (플레이아드)

D 기저귀갈이대 패드

G 측면 수납함

B 매트리스

E 기저귀갈이대 후면 프레임



H 캐리어

C 이동식 요람

F 기저귀갈이대 측면 프레임

● 플레이야드 조립 방법




- 본 제품은 반드시 성인이 조립해야 합니다.

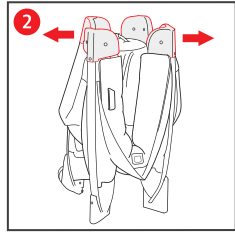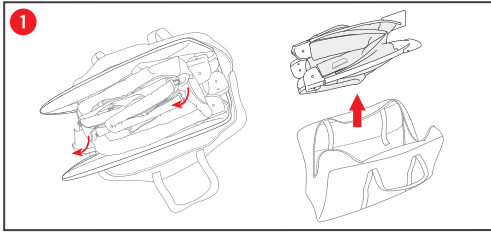

- 그림 1 과 같이 보관용 가방에서 플레이야드를 꺼내주십시오.
- 분리된 플레이야드를 수직 방향으로 세운 후 그림과 같이 각각의 코너를 당겨주십시오. (그림 2 참조)
- 필요한 경우 중앙 바닥 허브 분리 스트랩을 위로 당겨 바닥을 들어 올리십시오.

⚠ 경고


- 사용 전 비닐 포장은 반드시 제거하시고 유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 프레임 상단 및 바닥 부분을 반드시 고정하고, 4면의 상단 틀을 눌러 완전히 잠금 장치가 잠겨 있는지 확인하십시오.

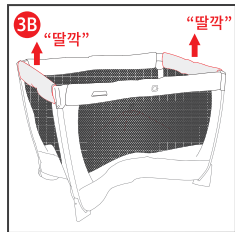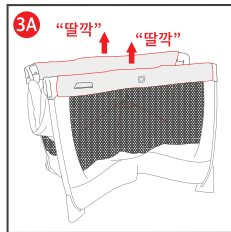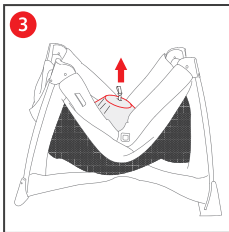


- 플레이야드 바닥 중앙의 핸들을 위로 잡아 상단 틀을 들어 올리십시오. (그림 3 참조)
- 프레임 상단 4면의 틀을 각각 위로 "딸깍" 소리가 날 때까지 완전히 퍼서 고정시키십시오. (그림 3A, 3B 참조)
- 상단의 틀이 하나라도 고정되지 않을 때에는 다시 바닥 중앙의 핸들을 잡고 상단 틀까지 올려 고정된 틀을 모두 푼 후 다시 (그림 3A, 3B 참조)를 반복하십시오.

⚠ 경고

- 플레이야드 바닥이 먼저 퍼지면 상단 틀은 잠기지 않습니다.

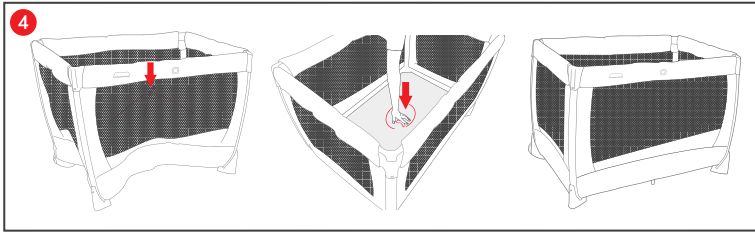


- 프레임 상단 4면의 틀이 고정된 후, 중앙 바닥 허브를 눌러 평평하게 고정시키십시오. (그림 4 참조)
- 플레이야드로 사용할 시 다음 단계를 확인하십시오.
- 이동식 요람으로 사용할 시 설명서 7페이지로 가서 내용을 확인하십시오.

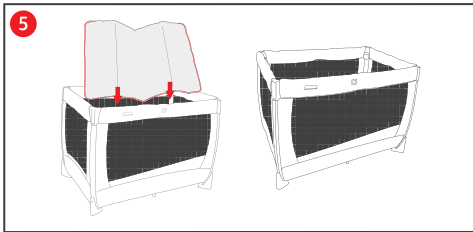

- 프레임 조립이 끝나면 매트리스B를 바닥에 깔아주십시오. (그림 5 참조)

⚠ 경고


- 매트리스 없이 절대로 플레이야드를 사용하지 마십시오.

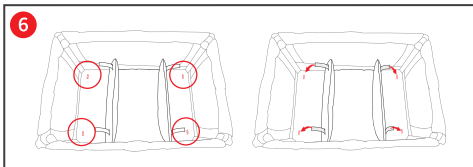




- 매트리스 뒷면에 있는 4개의 끈을 프레임 바닥에 있는 구멍에 통과시켜 바닥 고리에 단단히 고정시켜 주십시오. (그림 6, 7 참조)

⚠ 경고



- 플레이야드 바닥면이 평평한지, 상단의 4면의 틀이 완전히 잠겨 고정되어 있는지 각각 눌러 확인하십시오.

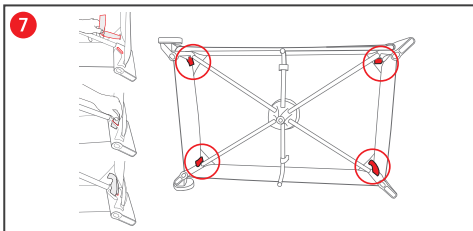


● 이동식 요람 부착 방법

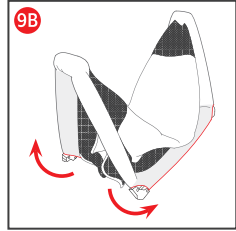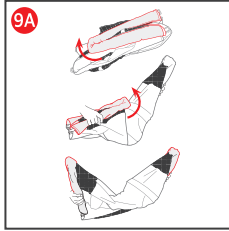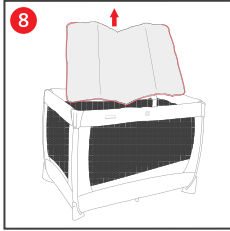

- 플레이야드 조립시 연결했던 매트리스를 분리시켜 주십시오. (그림 8 참조)
- 제품 구성에 C를 그림 9A, 9B와 같이 펼쳐주십시오.

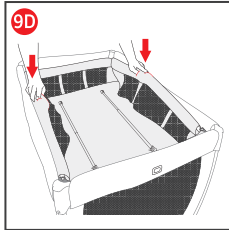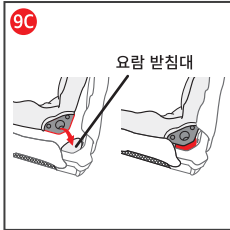

- 플레이야드 네 모서리에 있는 요람 받침대에 이동식 요람의 네 코너를 맞춰주십시오. (그림 9C 참조)
- 코너가 맞춰지면 요람 틀의 중간 연결마디를 눌러 좀 더 견고하게 위치시키십시오. (그림 9D 참조)

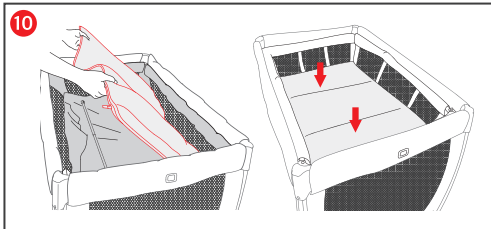


⚠ 경고

- 플레이야드가 완전히 조립되어 있는 상태에서 이동식 요람을 설치하십시오.
- 유아가 플레이야드에 있을 때에는 이동식 요람을 설치하지 마십시오.

- 매트리스 B는 이동식 요람의 사이즈보다 약간 크게 제작되었습니다. 매트리스를 이동식 요람에 넣을 때 완전히 펼쳐지 않은 상태로 비스듬히 기울여 넣어주십시오.
- 매트리스를 깔고 난 후 이동식 요람과 좀 더 타이트하게 고정되도록 바닥을 향해 눌러주십시오. (그림 10 참조)
- 매트리스 뒷면에 있는 고리끈을 항상 접어주십시오.

● 측면 수납함 부착 방법

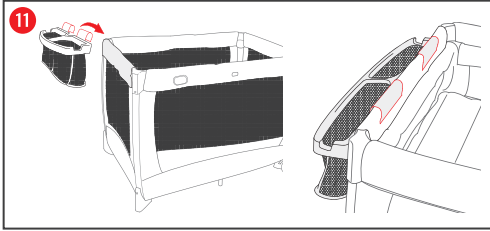


- 플레이야드 측면 상단틀에 수납함을 부착하십시오.
- 수납함은 양 측면 모두 부착할 수 있으나, 편리성을 위해 기저귀갈이대 부착점이 위치한 측면에 부착하는 것을 권장합니다. (그림 11 참조)
- 수납함을 좀 더 편리하게 사용하려면 수납함 상단의 커버를 접어서 오픈된 상태로 사용하십시오. (그림 11 참조)

● 기저귀갈이대 설치 및 제거 방법

⚠ 경고



- 낙상사고로 인해 심각한 부상을 입을 수 있으므로 반드시 유아를 손이 닿는 거리에서 지켜보십시오. 사고는 순식간에 일어납니다.
- 기저귀갈이대를 침대 혹은 플레이야드로 사용하지 마십시오.
- 기저귀갈이대는 침대가 아니므로 절대 유아를 재우지 마십시오.
- 유아의 몸무게가 11.4kg이 넘을 시 기저귀갈이대를 사용을 중지하십시오.
- 유아가 플레이야드에 있을 시 반드시 기저귀갈이대를 제거해주십시오.
- 기저귀갈이대에 결함이 있거나 부서진 경우 사용하지 마십시오.

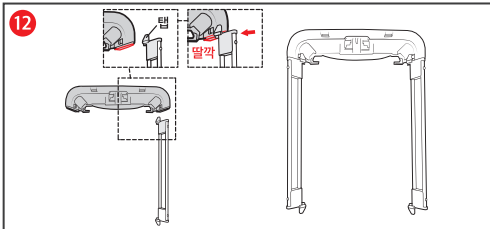


- 기저귀갈이대 측면프레임의 끝을 기저귀갈이대 프레임에 “딸깍” 소리가 날때까지 밀어 넣으십시오. 측면프레임에 달린 탭이 정확히 안쪽에 조립이 되었는지 확인하십시오. (그림 12 참조)
- 그림과 같이 다른 기저귀갈이대 프레임면에 대해서도 반복합니다.

- 이 상태에서 기저귀갈이대 프레임에 다른 쪽 끝을 끼우지 마십시오. 그 전에 기저귀갈이대 패드를 조립해야 합니다.


기저귀갈이대 설치 및 제거 방법

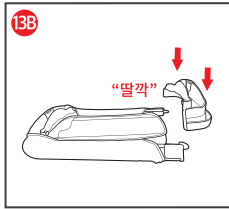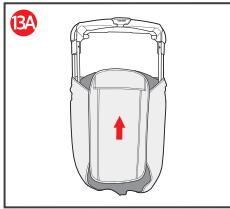

- 기저귀갈이대 패드 뒷면에 있는 구멍에 기저귀갈이대 프레임을 넣고 위로 밀어 올립니다. (그림 13A 참조)
- 그림과 같이 기저귀갈이대 프레임 끝 부분을 기저귀갈이대 프레임 옆면에 부착합니다. (그림 13B 참조)

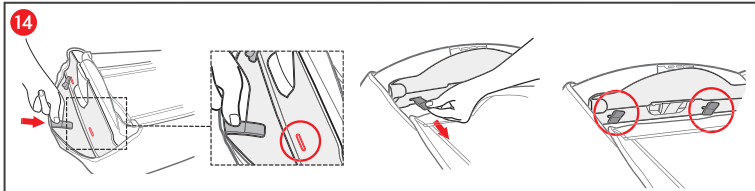


- 기저귀갈이대 패드의 측면에 달린 끈을 프레임의 구멍에 통과시켜 고정시키십시오. 반대쪽 측면도 같은 과정을 수행하십시오. (그림 14 참조)

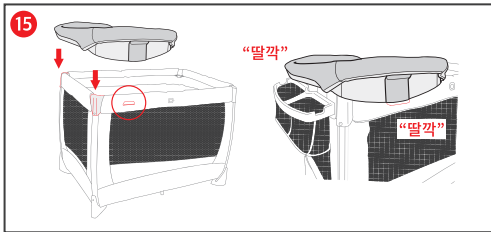


⚠ 경고
 • 기저귀갈이대는 플레이어드의 정해진 한쪽 끝에만 부착할 수 있습니다.

- 기저귀갈이대 프레임의 하단부를 플레이어드 모서리에 맞추어 잠금 장치가 부착점에 맞춰질 때까지 아래로 누르십시오. 잘 부착되었는지 기저귀갈이대를 위로 당겨 확인하십시오.
- 기저귀갈이대를 본래 부착하는 곳이 아닌 다른 위치에서 사용하거나 혹은 다른 제품 및 장소에서 사용하지 마십시오. (그림 15 참조)

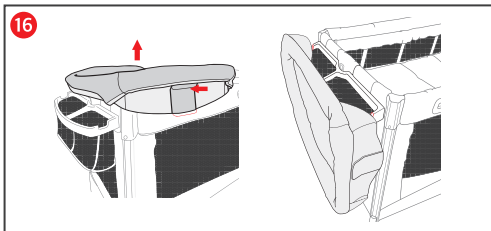


- 잠금 장치를 누른 상태에서 기저귀갈이대를 들어올려 제거하십시오.
- 기저귀갈이대는 그림과 같이 측면 수납함에 매달아 보관할 수 있습니다. (그림 16 참조)


● 플레이야드 접는 방법

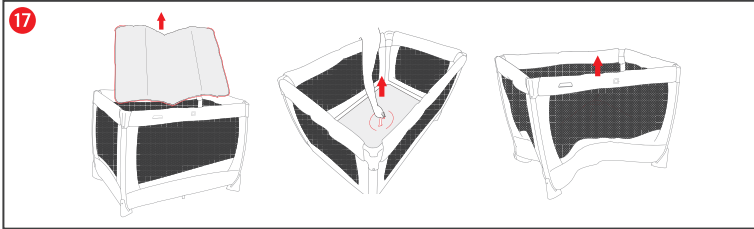

· 플레이야드를 접기 전, 본체에서 이동식 요람, 토이바, 측면 수납함, 기저귀받이대와 매트리스를 분리 시키십시오. 플레이야드 바닥 중앙의 핸들을 위로 최대한 들어올리십시오

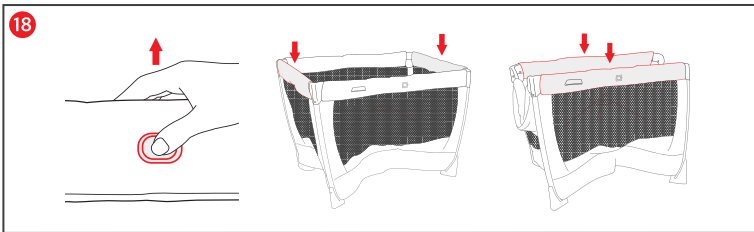


· 상단 레일 중앙 분리 잠금 장치를 들어 올린 다음 아래로 누릅니다.
· 4면 모두에서 모든 상단 레일 잠금 장치를 해제합니다. 상단 레일이 잠금 해제되지 않으면 중앙 허브를 위로 당겨 바닥 잠금을 해제합니다. 중앙 바닥 허브는 상단 레일과 수평으로 위치해야 합니다. (그림 18 참조)

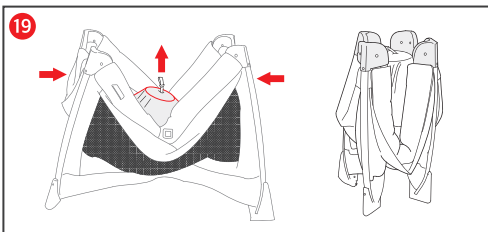


· 중앙 바닥 허브 분리 스트랩을 위로 당기면서 플레이야드 다리를 중앙으로 모아줍니다. (그림 19 참조)


플레이야드 접는 방법

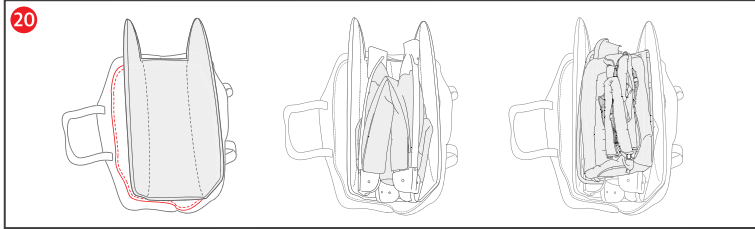

- 매트리스패드를 캐리백에 넣고 매트리스의 패딩 처리된 면이 위를 향하도록 합니다. 그런 다음 접힌 플레이야드와 기타 모든 액세서리를 매트리스패드 위에 놓습니다. (그림 20 참조)

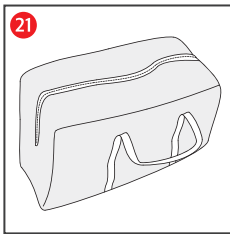


- 캐리백 양쪽을 여며 지퍼를 잠궜 주십시오. (그림 21 참조)

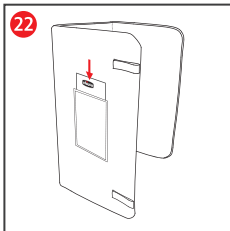

- 추후 참조를 위해 본 사용설명서는 반드시 보관하십시오. 매트리스패드 뒷면에 사용설명서 보관 포켓이 있습니다. (그림 22 참조)

● 세탁 및 유지관리

- 본 제품은 정기적인 유지관리가 필요합니다. 세탁 및 유지관리는 반드시 성인이 수행하십시오.
- 매트리스 커버와 기저귀갈이대 커버는 세탁이 가능하고 커버를 나무판이나 제품에서 하기 그림과 같이 분리하십시오.
- 본 제품의 매트리스 커버, 기저귀갈이대 탈부착 내부시트는 분리 세탁이 가능하며, 매트리스 커버는 그림과 같이 판을 제거한 후 세탁하십시오.

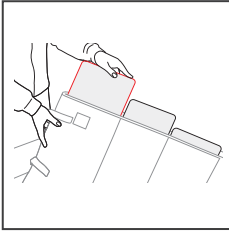

- 매트리스 커버의 지퍼를 풀고 모든 판을 제거하여 유아의 손이 닿지 않는 곳에 따로 보관하십시오.
- 나무 판자를 물에 담그지 마십시오. 물에 적신 천과 중성세제로 닦아주세요. (표백제 사용 금지)

세탁 / 세척

- 본 제품의 섬유부분에 달린 세탁라벨을 참고하여 세탁하십시오.
- 플라스틱 부품은 정기적으로 젖은 부드러운 수건으로 닦아주십시오.
- 금속 부품이 물에 접촉 시 녹스는 것을 방지하기 위해서 항상 건조시켜 주십시오.

유지관리

- 정기적으로 손상된 부품, 헐거워진 나사 또는 올 풀림은 없는지 확인하십시오. 필요 시 부품을 교체하거나 수리하십시오.
- 반드시 치코에서 제공한 부품만 사용하십시오.
- 본 제품은 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품이 젖었을 시 반드시 완전히 건조시키십시오.
- 직사광선에 오랜 시간 노출 시 변색 또는 부품에 뒤틀림이 발생할 수 있으니 주의하십시오.

● 문제 해결 가이드

• **상단 레일이 올바른 위치에 고정되지 않음 :**

상단 레일을 잠그려면 먼저 중앙 바닥 허브를 4개의 모서리만큼 위로 당겨야 합니다. 필요한 경우 중앙의 허브 분리 스트랩을 위로 당깁니다. 필요한 경우 한 손으로 분리 스트랩을 위로 당기고 한 번에 하나씩 레일을 잠급니다. 여전히 상단 레일을 잠글 수 없으면 티엠씨에 전화하십시오.

• **바닥 연결마디가 평평하지 않음 :**

플레이 아드를 거꾸로 뒤집고 연결마디에 이물질이 없는지 확인하십시오.

• **접으려고 할 때 잠금 해제되지 않는 상단 레일 :**

먼저 상단 레일을 들어 올린 다음 꺾어 줍니다. 상단 레일의 잠금을 해제하려면 먼저 허브의 중심을 당겨야 합니다. 필요한 경우 중앙 바닥 허브 분리 스트랩을 4개의 모서리만큼 위로 당깁니다.

• **바닥 연결마디가 잠금 해제되지 않음 :**

허브 분리 스트랩의 중앙을 당겨 바닥 연결마디를 잠금 해제합니다.

• **접힌 플레이아드가 매트리스 패드에 맞지 않음 :**

허브 분리 스트랩의 중앙을 위로 당기고 플레이아드 다리를 중앙으로 모아 플레이아드를 더 작고 탄탄하게 만듭니다. 필요한 경우 패드에서 플레이아드를 더 낮추거나 약간 돌려 다시 시도하십시오.

• **요람이 플레이아드에 맞지 않음 :**

플레이아드 상단 레일은 완전히 똑바로 세워져 있어야 합니다. 플레이아드 바닥은 평평해야 합니다.

◎ 품질 보증 정책 ◎

무상 보증 서비스		
<ul style="list-style-type: none"> • 제품 구입일로부터 1년 동안 무상서비스를 받으실 수 있습니다. • 보증기간 내 발생한 성능, 기능상의 문제가 수리를 요하는 경우 수리 또는 부품 교환이 무상으로 서비스됩니다. • 택배를 통한 제품 수거 후 문제에 대한 진단을 최우선으로 합니다. • 보증기간의 경과 또는 사용자의 과실로 발생한 문제의 경우 비용이 부과됩니다. 		
품질 보증 정책		
<ul style="list-style-type: none"> • 본 제품은 치코 제조사인 이탈리아 아트사나(ARTSANA S.p.A)의 한국 공식 수입원인 티엠씨에서 정식으로 수입한 정품으로서, 당사의 서비스 정책에 따른 유, 무상 보증 서비스를 받을 수 있습니다. • 이탈리아 치코는 이 제품이 유럽의 안전기준에 승인된 제품이므로 구입 당시 기능 및 부품에 대한 기본적인 문제점이 없음을 보증합니다. • 구입 후 보증기간 내 부품 및 제조에 의한 결함이 확인되었을 경우 구입하신 판매처에 문의해주시시오. • 플라스틱 및 금속 부품은 1년 보증기간이 적용되며, 직물커버와 같이 일상적인 사용에 따른 부품의 마모 및 노후 현상은 무상 보증 서비스 외의 사항입니다. • 품질 보증은 정상적인 상태에서 사용 중 발생한 제품의 이상에 대하여 무상으로 수리해 드리는 서비스입니다. • 무상 보증 서비스는 일반적으로 제품 구입일로부터 1년간 유효하며, 제품의 구입일자에 대한 확인이 어려울 경우 제품의 출고일을 기준으로 만 15개월을 적용합니다. • 일부 제품군에 한하여 부속품 구매가 가능하며, 그 외 제품군의 경우 완제품으로 수입이 되므로 별도 부속품 구매가 불가능합니다. • 본 상품을 정상적인 유통 경로(공식판매처)를 통해 구입하신 고객은 1년간 무상 A/S를 받으실 수 있습니다. (수입 상황에 따라 일부 품목은 제외될 수 있습니다.) • A/S는 구매하신 구매처나 아래로 문의하여 주시면 친절하게 안내해 드리겠습니다. 		
티엠씨	서울시 성동구 아차산로 17길 49 1310호 생각공장대시앙플렉스	TEL : 02 466 5584

사용설명서 발간일자 : 2021.08.10

이메일 : TEL : 02.466.5584 www.chiccokorea.com



www.chiccokorea.com



COMO - ITALY