




Manual Book

사용 설명서

Lullaby[®] Zip

롤라비Zip / 침대놀이방
(기저귀갈이대 / 요람 / 플레이야드)

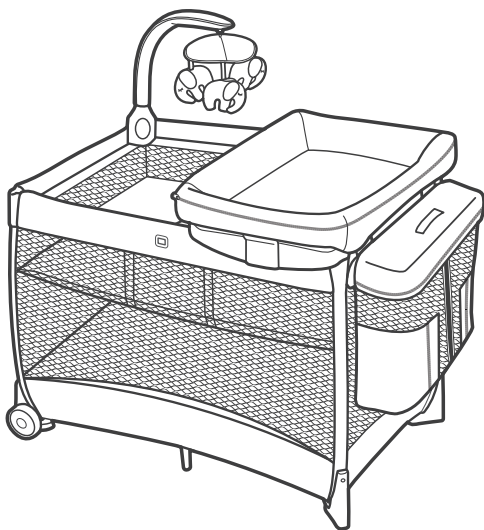

제품을 사용하거나 설치하기 전에 제품설명서를 꼭 읽어 보시고 읽고 난 후에는 잘 보관하시기 바랍니다.



- 목 차 -

1. 사용 전 안전을 위한 확인 사항 / 사용상 주의 사항 - 1~2 page
2. 제품 구성 - 3 page
3. 플레이야드 조립 방법 - 4~5 page
4. 이동식 요람 조립 및 제거 방법 - 5~6 page
5. 토이바 조립 및 제거 방법 - 6~7 page
6. 토이바 멜로디박스 - 8 page
7. 측면 수납함 부착 방법 - 8 page
8. 기저귀갈이대 설치 및 제거 방법 - 9~10 page
9. 플레이야드 접는 방법 - 10~11 page
10. 세탁 및 유지 관리 - 12 page
11. 품질 보증 정책 - 13 page

⚠ 사용 전 안전을 위한 확인 사항

- 사용 전에는 반드시 설명서를 주의 깊게 읽고, 추후 참고를 위해 보관하십시오.
- 사용 설명서를 읽기 전에 제품을 사용하지 마십시오.
- 사용 전에 모든 포장용기와 포장재는 제거하고, 유아의 손이 닿지 않는 곳에 폐기해 주십시오.
- 제품의 충격을 완화하도록 포장재와 함께 포장됩니다. 제품 수령 후, 포장재들을 제거하는 과정에서 물품이 손상되지 않도록 주의하십시오.










⚠ 경고! 사용상 주의 사항

- **아래의 경고 및 지침을 따르지 않으면 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.**
- **본 제품을 사용할 때는 반드시 성인의 감독이 필요하며 절대 유아를 혼자 두지 마십시오.**
- 본 제품을 사용하기 전 또는 이동식 요람을 설치하기 전에 반드시 플레이아드 상단 틀과 바닥중앙 핸들이 올바른 위치에 제대로 고정되어 완벽하게 조립되었는지 확인하십시오.
- 플레이아드 상단 틀과 바닥중앙 핸들이 올바른 위치에 제대로 고정되어 있지 않거나 매트리스가 제품 바닥의 정확한 위치에 있지 않을 때 절대로 유아를 제품 안에 두지 마십시오. 유아가 매트리스와 플레이아드 측면 느슨한 그물망 사이로 굴러 질질할 위험이 있습니다.
- 유아의 신장이 89cm 또는 몸무게가 14kg 이상이거나 제품 밖으로 기어올라갈 수 있을 시 본 제품을 사용하지 마십시오.
- 유아가 플레이아드 안에 있을 때 절대로 이동식 요람을 사용하지 마십시오.
- **추락 위험:** 추락의 위험이 있으므로 유아가 뒤집기를 시작하거나 손 또는 무릎을 들어 올리거나 유아의 머리가 제품 측면 상단부에 닿거나 또는 몸무게가 6.8kg 이상일 경우 이동식 요람을 사용하지 마십시오.
- 임의로 그물망을 추가하거나 혹은 커버를 제품 상단에 씌울 경우 유아가 갇혀 사망할 수 있으므로 절대로 유아가 얽히거나 갇힐 수 있는 물품들을 추가하지 마십시오.
- 이동식 요람을 일반침대, 바닥 또는 다른 표면에서 사용하지 마십시오.
- 이동식 요람은 오직 본 제품, 치코 롤라비집에 맞게 제작되었습니다. 다른 제품과 혼용하지 마십시오.
- 유아가 12개월 혹은 11.4kg가 되면 기저귀갈이대 사용을 중지하십시오.
- 부품이 손상 또는 분실되거나 접합부가 닳거나 그물망 및 천이 찢어졌을 시 절대로 본 제품을 사용하지 마십시오. 조절 전 또는 사용하는 동안 손상 및 분실이 없는지 제품의 상태를 주기적으로 확인하십시오. 교체나 설명이 필요할 경우 치코에 문의하시고 절대로 치코에서 공급하지 않는 부품을 대체 부품으로 사용하지 마십시오.
- 치코는 본제품에 덧붙이는 것을 권장하지 않으나 원활히 어린이용 무독성 제품을 사용하십시오.
- **질식 위험:** 임의로 추가한 매트리스와 느슨한 그물망 사이에서 유아는 질식사 할 수 있습니다.
- 유아는 부드러운 침구류로 인해 질식할 수 있으므로, 절대로 본 제품에 매트리스, 베개, 두툼한 이불 등을 추가하지 마시고, 반드시 본 제품과 함께 제공된 매트리스만을 사용하십시오.
- 매트리스 시트를 사용하고자 하는 경우, 반드시 매트리스에 꼭 맞도록 특별히 제작된 플레이아드용 시트만을 사용하십시오. 매트리스 고정스랩을 이용하여 반드시 시트를 고정할 수 있어야 합니다.
- 유아가 본 제품 안에 있을 때, 플레이아드 측면이 내려가거나 주저 않은 곳이 없어야 하며 정확히 고정되어 있어야 합니다. 유아가 제품 안에 있을 때마다 확인하십시오.
- 질식의 위험이 있으므로 절대로 비닐 포장지를 매트리스 커버로 사용하지 마십시오. 매트리스 커버용으로 제작 및 판매되는 것이 아니라면 비닐을 매트리스 커버로 사용하지 마십시오.
- 본 제품에 물 매트를 사용하지 마십시오.
- 추가적인 매트리스 패딩, 시트 또는 기타 물체를 본 제품 안에 두지 마십시오. 유아가 밟고 올라가 제품에서 떨어지거나 다칠 수

있습니다.

- **목 졸릴 위험:** 유아가 기저귀갈이대를 들어 올릴 경우 기저귀갈이대와 플레이야드 프레임 사이에 목이 낄 수 있으므로 주의하십시오
- 유아를 플레이야드 안에 태우기 전 반드시 기저귀갈이대를 제거해 주십시오
- 후드에 달린 끈, 노리개젓꼭지 걸이 끈, 장난감에 연결된 끈 등 줄이 달린 물건을 유아의 목 주변에 절대 두지 마십시오. 목이 졸릴 위험이 있습니다.
- 이동식 요람 또는 플레이야드에 줄을 달지 말고, 블라인드나 커튼 줄이 있는 창가 근처에 본 제품을 두지 마십시오
- 유아가 다칠 수 있으므로 본 제품을 난로, 히터, 벽난로 또는 기타 화기 근처에 두지 마십시오
- 영아돌연사증후군 SIDS(Sudden Infant Death Syndrome)의 위험을 줄이기 위해 의사의 특별한 권고사항이 없다면 유아가 바닥에 등을 대고 잠을 자는 것을 소아과 의사들은 권장합니다.
- 한 번에 한 명의 유아만 태우십시오
- 유아가 제품 안에 있는 상태에서 이동식 요람 또는 플레이야드를 접거나 옮기지 마십시오

● 제품 구성

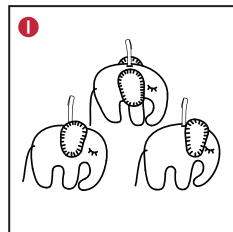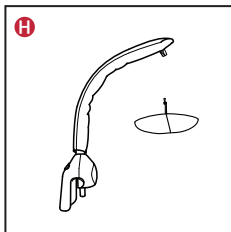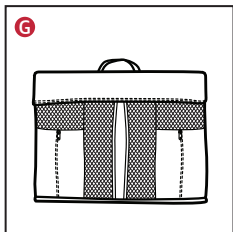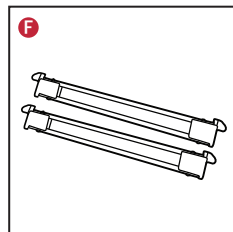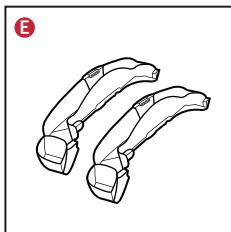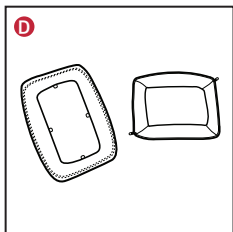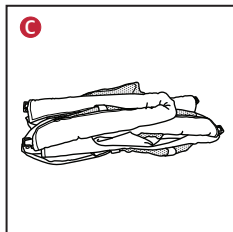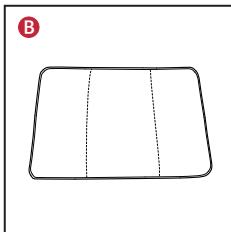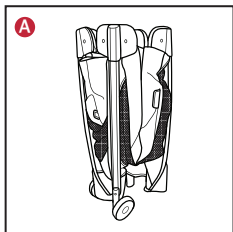

A 롤러비집 프레임 (롤레이아드)

B 매트리스

C 이동식 요람

D 기저귀갈이대 패드 (탈부착식 내부시트)

E 기저귀갈이대 앞·뒷면 프레임


F 기저귀갈이대 측면 프레임

G 측면 수납함

H 토이바, 캐노피



I 토이

J 캐리백



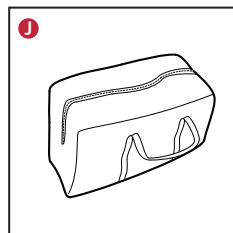


● 플레이야드 조립 방법

- ⚠ 경고** · 사용 전 비닐 포장은 반드시 제거하시고 유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 프레임 상단 및 바닥 부분을 반드시 고정하고, 4면의 상단 틀을 눌러 완전히 잠금 장치가 잠겨 있는지 확인하십시오.
 - 반드시 성인이 조립하십시오. 조립 도중 손가락이 쪼갤 수 있으니 주의하십시오.

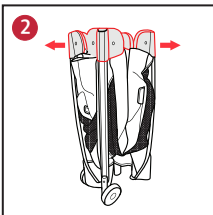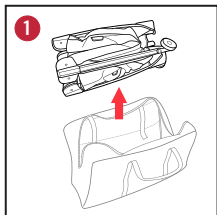


- (그림 1) 과 같이 캐리백 1 에서 플레이야드를 꺼내주십시오.
- 분리된 플레이야드를 수직 방향으로 세운 후 각각의 코너를 당겨주십시오. (그림 2 참조)
- 필요한 경우 중앙 바닥 허브 분리 스트랩을 위로 당겨 바닥을 들어 올리십시오.

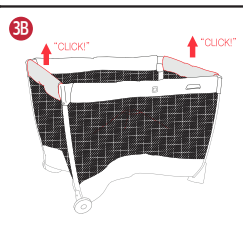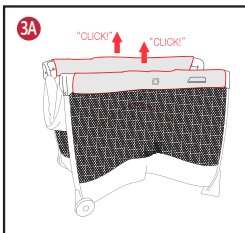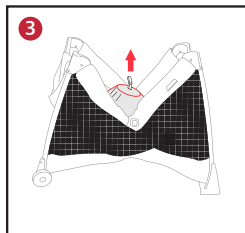


- 플레이야드 바닥 중앙의 핸들을 위로 잡아 당기면서 상단 틀을 들어 올리십시오. (그림 3 참조)
- 프레임 상단 4면의 틀을 각각 위로 "딸깍" 소리가 날 때까지 완전히 펴서 고정시키십시오. (그림 3A 3B 참조)
- 상단의 틀이 하나라도 고정되지 않을 때에는 다시 바닥 중앙의 핸들을 잡고 상단 틀까지 올려 고정된 틀을 모두 푼 후 다시 (그림 3A 3B) 를 반복하십시오.

- ⚠ 주의** · 플레이야드 바닥이 먼저 펴지면 상단 틀은 잠기지 않습니다.

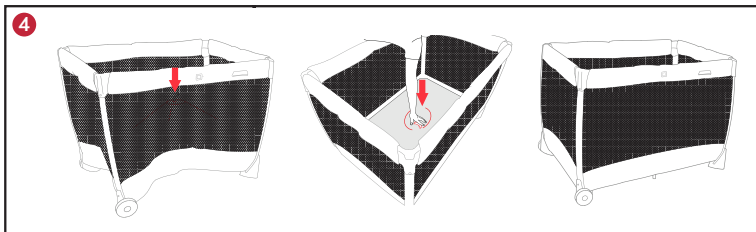


- 프레임 상단 4면의 틀이 모두 고정되면, 중앙 바닥 허브를 눌러 평평하게 고정시키십시오. (그림 4 참조)
- 플레이야드로 사용하실 경우 다음 단계를 확인하십시오.
- 이동식 요람으로 사용하실 경우 설명서 5-6P로 가서 내용을 확인하십시오.

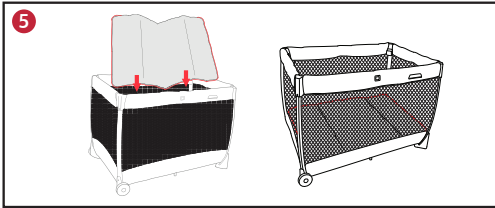

- 프레임 조립이 끝나면 매트리스 **B** 를 바닥에 깔아주십시오 (그림 **5** 참조)

⚠ 경고


- 매트리스 없이 절대로 플레이야드를 사용하지 마십시오.

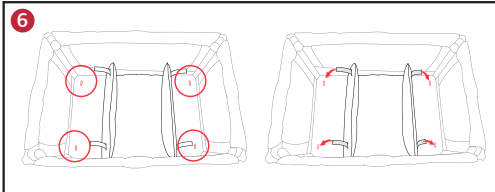


- 매트리스 뒷면에 있는 4개의 끈을 프레임 바닥에 있는 구멍에 통과시켜 바닥 고리에 단단히 고정시켜주십시오 (그림 **6**, 그림 **7** 참조)

⚠ 경고



- 플레이야드 바닥면이 평평한지, 상단의 4면의 틀이 완전히 잠겨 고정되어 있는지 각각 눌러서 확인하십시오.

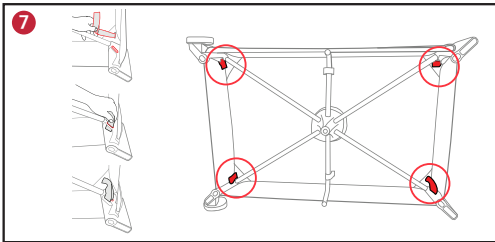


● 이동식 요람 조립 및 제거 방법

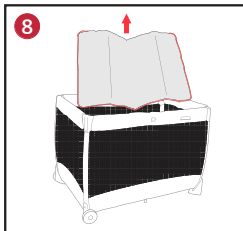


- 이동식 요람 **C** 를 설치하기 위하여 프레임과 연결했던 매트리스를 분리시켜 주십시오. (그림 **8** 참조)
- 이동식 요람 **C** 를 그림 **9A**, **9B** 와 같이 펼쳐주십시오.

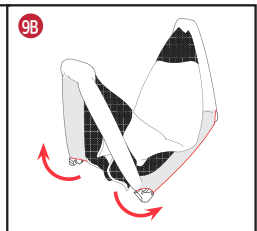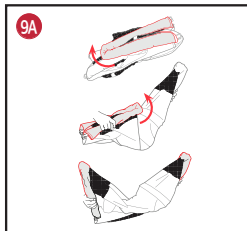

이동식 요람 조립 및 제거 방법 · 토이바 조립 및 제거 방법

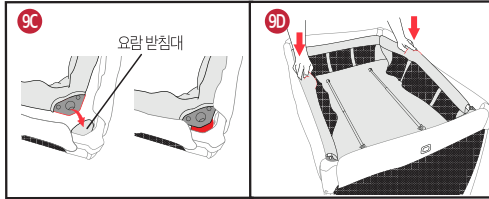



- 본체 프레임의 네 모서리에 있는 요람 받침대에 이동식 요람의 네 코너를 맞춰주십시오 (그림 9C 참조)
- 코너가 맞춰지면 요람 틀의 중간 조인트를 눌러 좀 더 견고하게 위치시키십시오 (그림 9D 참조)

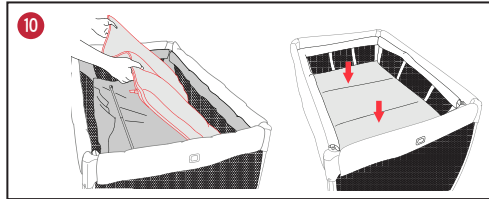

- 매트리스 B 는 이동식 요람의 사이조보다 약간 크게 제작되었습니다. 매트리스를 이동식 요람에 넣을 때 완전히 펼치지 않은 상태로 비스듬히 기울여 넣어주십시오.
- 매트리스를 깔고 난 후 이동식 요람과 좀 더 타이트하게 고정되도록 바닥을 향해 눌러주십시오 (그림 10 참조)
- 매트리스 뒷면에 있는 고리끈을 항상 접어주십시오.





- ⚠ 경고** · 플레이야드가 완전히 조립되어 있는 상태에서 이동식 요람을 설치하십시오.
· 플레이야드가 완전히 조립되어 있는 상태에서 이동식 요람을 설치하십시오.

• 토이바 조립 및 제거 방법

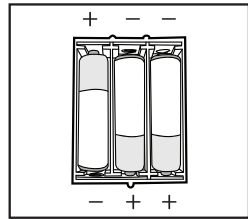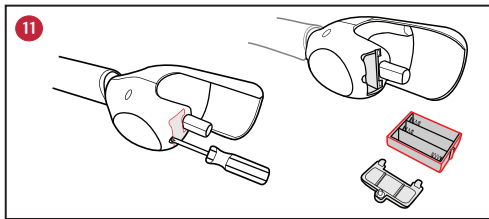


- 토이바를 작동하기 전 드라이버로 건전지 커버를 열고, 건전지박스를 빼내십시오. 극성을 맞춰 건전지를 끼우십시오 (그림 11 참조)

- ⚠ 경고** · 건전지 삽입 및 교체는 반드시 성인이 하십시오.
- 오래된 건전지와 새 건전지를 혼용하지 마십시오.
 - 알칼리 건전지만 사용하고 스탠다드 건전지 (탄소-아연) 또는 충전용 건전지(니켈-카드름)를 혼용하지 마십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.

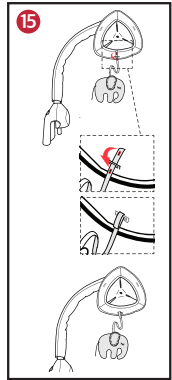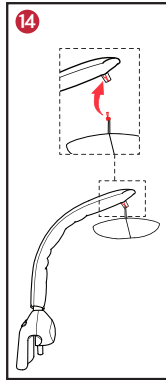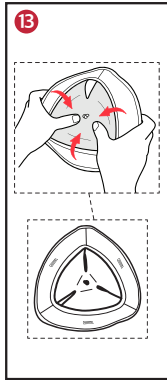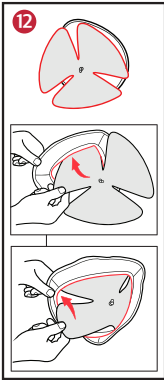


- 캐노피의 세 날개 부분을 천 커버에 넣어주십시오. 세 날개를 넣고 난 후, 캐노피의 중앙을 눌러 천 커버에 완전히 들어가게 해주십시오 (그림 12, 그림 13 참조)
- 캐노피 끝에 달린 끈을 토이바 상단에 위치한 구멍에 통과시켜 고정하십시오 (그림 14 참조)
- 토이에 달린 끈을 캐노피 측면에 난 구멍에 끼운 후, 끈을 잡아 단단히 고정시키십시오. 나머지 토이도 같은 과정을 반복하여 3개의 토이 모두 고정시켜주십시오 (그림 15 참조)

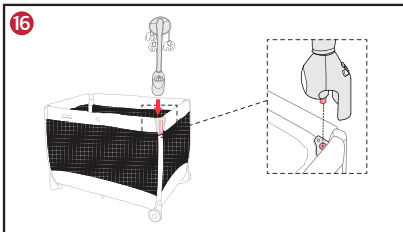

- 이동식 요람이 설치된 상태에서 플레이야드 모서리 중 하나의 접합부에 토이바를 아래로 눌러 부착하십시오.

! 경고

- 이동식 요람이 설치되지 않은 플레이야드 모서리에는 토이바가 부착되지 않습니다.
- 반드시 플레이야드에 이동식 요람 설치 후 토이바를 부착하십시오.

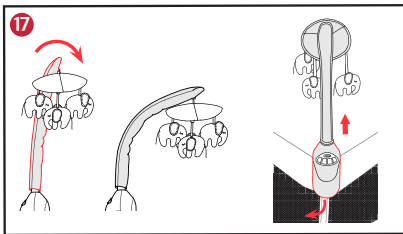

- 토이바는 그림 17과 같이 기울일 수 있습니다.
- 토이바를 제거하려면 토이바의 하단부를 잡고 들어 올리십시오

! 경고

- 토이바 보관 시 반드시 건전지를 제거하여 유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 토이바는 신생아부터 5개월의 유아까지 사용하기를 권장합니다.

● 토이바 멜로디 박스



- 멜로디 박스의 스위치를 왼쪽으로 밀어 전원을 켜 후 작동시키십시오. (그림 18 참조)
- 불륨: 3단계로 음량을 조절합니다. (작게/중간/크게)
- 불빛: 불빛의 ON/OFF를 조절합니다. 10분 후 자동으로 꺼집니다.
- 자연의 소리: 4종류의 자연의 소리를 제공합니다. 10분 후 자동으로 꺼집니다.
- 멜로디: 8가지 멜로디가 재생됩니다.



- 멜로디 버튼에서 첫 번째 멜로디를 선택하면 8개의 멜로디가 2회 반복됩니다.
- 멜로디 하나를 선택하여 멜로디 버튼을 길게 누르면, 해당 멜로디가 10회 반복됩니다.

⚠ 경고 - 건전지 교체 및 제거

롤라비집에 권장하는 건전지 타입은 'AA'1.5V 알칼리건전지 3개입니다. (별매)

- 건전지는 반드시 성인이 교체하십시오.
- 건전지 교체 방법:
알맞은 드라이버를 이용하여 건전지박스의 나사를 풁니다. 건전지박스 덮개를 열고 탭을 눌러 건전지를 제거하십시오. 그런 다음 사용한 건전지를 제거하고 새 건전지를 끼웁니다. 내부에 표시된 대로 올바른 극성에 장착되었는지 확인하십시오. 커버를 닫고 나사를 조입니다.
- 건전지나 기타 도구들은 항상 유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 발생할지 모르는 누액 위험 방지를 위해 항상 다 사용한 건전지는 토이바에서 제거하십시오.
- 토이바를 장기간 사용하지 않을 경우 항상 건전지를 분리하십시오.
- 제품 폐기 전 항상 제품에서 건전지를 분리하십시오.
- 본 제품의 올바른 기능을 위해 알칼리건전지 또는 동등한 유형의 건전지만 사용하십시오.
- 새 건전지와 다 쓴 건전지를 혼용하거나 다른 타입의 건전지를 혼용하지 마십시오.
- 전원 단자를 탈락시키지 마십시오.
- 폭발의 위험이 있으므로 충전이 불가능한 건전지를 절대 충전하지 마십시오.
- 충전지의 사용은 권장하지 않습니다. 제품이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 만약 충전지를 사용한다면 충전하기 전 제품에서 건전지를 분리하십시오.
- 충전지는 반드시 성인의 감독하에 충전되어야 합니다.

● 측면 수납함 부착방법

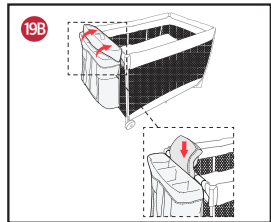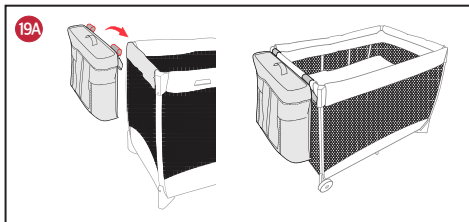


- 플레시아드 측면 상단들에 수납함을 부착하십시오.
- 수납함은 양 측면 모두 부착할 수 있으나, 편리성을 위해 기저귀갈이대 부착점이 위치한 측면에 부착하는 것을 권장합니다. (그림 19A 참조)
- 수납함을 좀 더 편리하게 사용하려면 수납함 상단의 커버를 접어서 오픈된 상태로 사용하십시오. (그림 19B 참조)

● 기저귀갈이대 설치 및 제거 방법

! 경고 · 낙상사고로 인해 심각한 부상을 입을 수 있으므로 반드시 유아를 손이 닿는 거리에서 지켜보십시오.
사고는 순식간에 일어납니다.


- 기저귀갈이대를 침대 혹은 플레이아드로 사용하지 마십시오.
- 기저귀갈이대는 침대가 아니므로 절대 유아를 재우지 마십시오.
- 유아가 플레이아드에 있을 시 반드시 기저귀갈이대를 제거해 주십시오.
- 유아의 몸무게가 11.4kg이 넘을 시 기저귀갈이대를 사용을 중지하십시오.

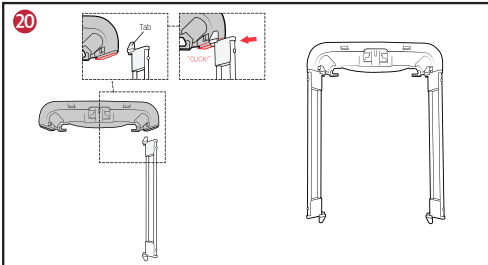

- 기저귀갈이대 측면 프레임의 끝을 기저귀갈이대 앞면 프레임에 "딸깍" 소리가 날때까지 밀어 넣으십시오. 측면 프레임에 달린 탭이 정확히 안쪽에 조립되었는지 확인하십시오. (그림 20 참조)
- 그림과 같이 다른쪽 기저귀갈이대 프레임면에 대해서도 반복합니다.
- 이 상태에서 기저귀갈이대 뒷면 프레임을 조립하지 마십시오. 그 전에 기저귀갈이대 패드를 조립해야 합니다.




- 기저귀갈이대 패드 뒷면에 있는 구멍에 기저귀갈이대 프레임의 구멍을 넣고 위로 밀어 올립니다. (그림 21A 참조)
- 패드를 끼운 후 기저귀갈이대 뒷면 프레임을 부착합니다. (그림 21B 참조)


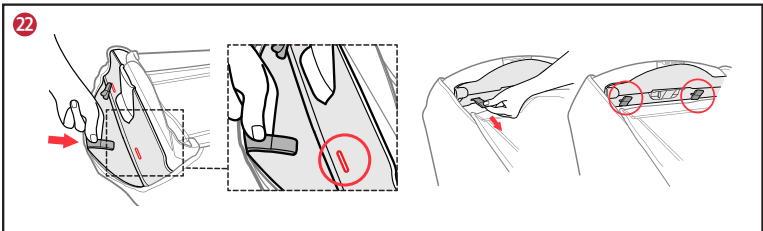


- 기저귀갈이대 패드의 측면에 달린 끈을 프레임의 구멍에 통과시켜 고정시키십시오. 반대쪽 측면도 같은 과정을 수행하십시오. (그림 22 참조)

기저귀갈이대 설치 및 제거 방법·플레이야드 접는 방법

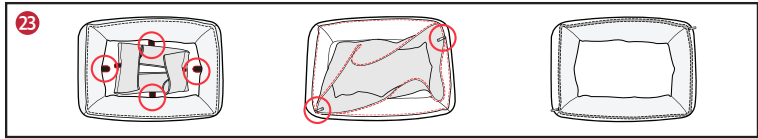


- 뒤집었던 기저귀갈이대를 앞면으로 돌리십시오. 탈부착식 내부시트에 달린 4개의 후크를 모두 패드와 연결하십시오. 내부 시트에 달린 지퍼 양쪽 모두 잠금 패드에 부착하십시오. (그림 23 참조)

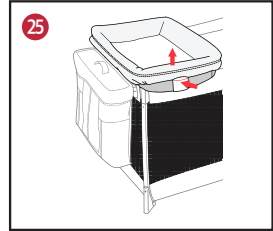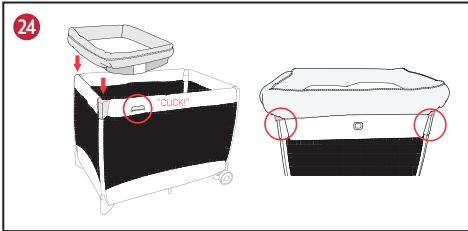


⚠ 중요 · 기저귀갈이대는 플레이야드의 정해진 한쪽 끝에만 부착할 수 있습니다.

- 기저귀갈이대 프레임의 하단부를 플레이야드 모서리에 맞추어 잠금 장치가 부착점에 맞춰질 때까지 아래로 누르십시오. 기저귀갈이대를 위로 던져 잘 부착되었는지 확인하십시오. (그림 24 참조)
- 기저귀갈이대를 본래 부착하는 곳이 아닌 다른 위치에서 사용하거나 혹은 다른 제품 및 장소에서 사용하지 마십시오.
- 잠금 장치를 누른 상태에서 기저귀갈이대를 들어올려 제거하십시오. (그림 25 참조)


• 플레이야드 접는 방법

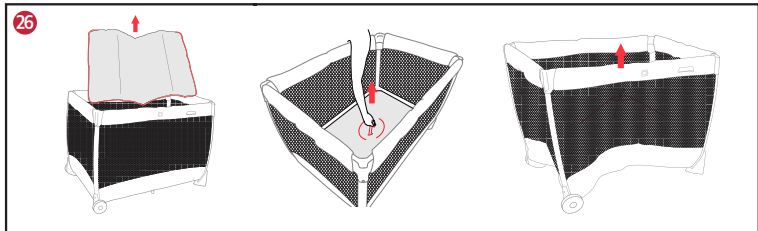


- 플레이야드를 접기 전, 본체에서 이동식 요람, 토이바, 측면 수납함, 기저귀갈이대와 매트리스를 분리하십시오. 플레이야드 바닥 중앙의 핸들을 위로 최대한 들어 올리십시오.

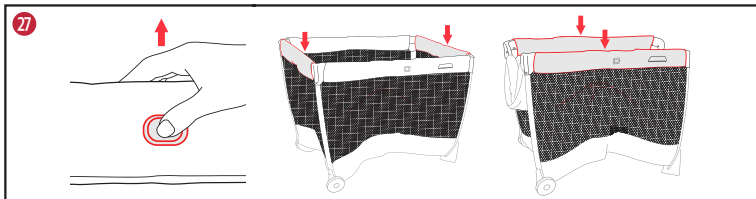



- 상단 레일 중앙 분리 잠금 장치 버튼을 누르면서 들어 올린 다음 아래로 누르십시오. 4면 모두에서 모든 상단 레일 잠금 장치를 해제합니다. 상단 레일 잠금이 해제되지 않으면 중앙 허브를 위로 당겨 버퍼 잠금을 해제합니다. 중앙 바닥 허브는 상단 레일과 수평으로 위치해야 합니다. (그림 27 참조)

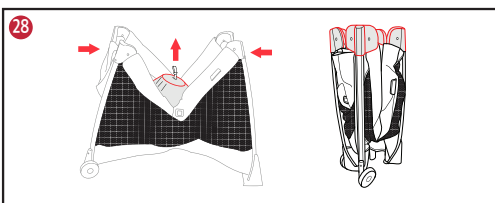

- 중앙 바닥 허브 분리 스트랩을 위로 당기면서 플레이야드 다리를 중앙으로 모아줍니다. (그림 28 참조)

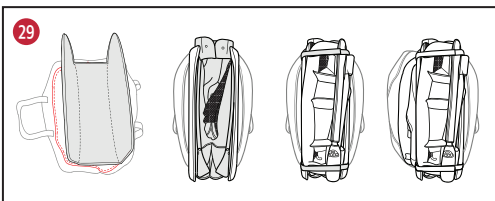


- 매트리스패드를 캐리백에 넣고 매트리스의 패딩 처리된 면이 위를 향하도록 합니다. 그런 다음 접힌 플레이야드와 기타 모든 액세서리를 매트리스패드 위에 놓습니다. 후크 및 스트랩을 사용하여 액세서리가 미끄러지지 않도록 고정 합니다. (그림 29 참조)
- 캐리백 양쪽을 여며 지퍼를 잠궜 주십시오. (그림 30 참조)

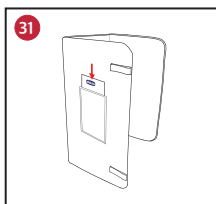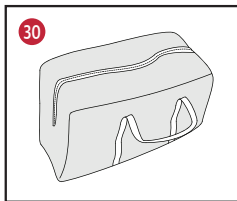


- 추후 참조를 위해 본 사용설명서는 반드시 보관하십시오. 매트리스패드 뒷면에 사용설명서 보관포켓이 있습니다. (그림 31 참조)

● 세탁 및 유지관리

- 본 제품은 정기적인 유지관리가 필요합니다. 세탁 및 유지관리는 반드시 성인이 수행하십시오.
- 매트리스 커버와 기저귀갈이대 커버는 세탁이 가능하고 커버를 나무판이나 제품에서 하기 그림과 같이 분리하십시오.

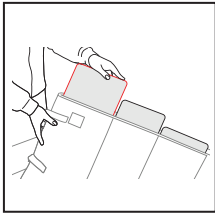

- 본 제품의 매트리스 커버, 기저귀갈이대 탈부착 내부시트는 분리 세탁이 가능하며, 매트리스 커버는 그림과 같이 판을 제거한 후 세탁하십시오.
- 매트리스 커버의 지퍼를 풀고 모든 판을 제거하여 유아의 손이 닿지 않는 곳에 따로 보관하십시오.
- 나무판은 절대 물에 담그지 마시고 젖은 수건으로 닦아서 세척하십시오.
- 표백제 사용을 금지합니다.

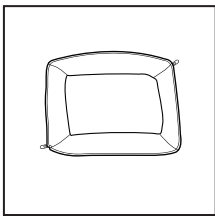

- 기저귀갈이대 패드에서 지퍼를 풀어 탈부착식 내부시트를 분리하여 세탁하십시오.

세탁 / 세척

- 본 제품의 섬유부분에 달린 세탁라벨을 참고하여 세탁하십시오.
- 플라스틱 부분은 정기적으로 젖은 부드러운 수건으로 닦아주십시오.
- 금속 부품이 물에 접촉시 녹스는 것을 방지하기 위해서 항상 건조시켜 주십시오.

유지관리

- 정기적으로 손상된 부품, 헐거워진 나사 또는 율풀림은 없는지 확인하십시오. 필요 시 부품을 교체하거나 수리하십시오.
- 반드시 치고에서 제공한 부품만 사용하십시오.
- 본 제품은 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품이 젖었을 시 반드시 완전히 건조시키십시오.
- 직사광선에 오랜시간 노출 시 변색 또는 부품에 뒤틀림이 발생할 수 있으니 주의하십시오.

◎ 품질 보증 정책 ◎

무상 보증 서비스		
<ul style="list-style-type: none"> • 제품 구입일로부터 1년 동안 무상서비스를 받으실 수 있습니다. • 보증기간 내 발생한 성능, 기능상의 문제가 수리를 요하는 경우 수리 또는 부품 교환이 무상으로 서비스됩니다. • 택배를 통한 제품 수거 후 문제에 대한 진단을 최우선으로 합니다. • 보증기간의 경과 또는 사용자의 과실로 발생한 문제의 경우 비용이 부과됩니다. 		
품질 보증 정책		
<ul style="list-style-type: none"> • 본 제품은 치코 제조사인 이탈리아아트사나(ARTSANA S.p.A)의 한국 공식 수입원인 티엠씨에서 정식으로 수입한 정품으로서, 당사의 서비스 정책에 따른 유, 무상 보증 서비스를 받을 수 있습니다. • 이탈리아 치코는 이 제품이 유럽의 안전기준에 승인된 제품이므로 구입 당시 기능 및 부품에 대한 기본적인 문제점이 없음을 보증합니다. • 구입 후 보증기간 내 부품 및 제조에 의한 결함이 확인되었을 경우 구입하신 판매처에 문의해주시오 • 플라스틱 및 금속 부품은 1년 보증기간이 적용되며, 직물커버와 같이 일상적인 사용에 따른 부품의 마모 및 노후 현상은 무상 보증 서비스 외의 사항입니다. • 품질 보증은 정상적인 상태에서 사용 중 발생한 제품의 이상에 대하여 무상으로 수리해 드리는 서비스입니다. • 무상 보증 서비스는 일반적으로 제품 구입일로부터 1년간 유효하며, 제품의 구입일자에 대한 확인이 어려울 경우 제품의 출고일을 기준으로 만 15개월을 적용합니다. • 일부 제품군에 한하여 부속품 구매가 가능하며, 그 외 제품군의 경우 완제품으로 수입이 되므로 별도 부속품 구매가 불가능합니다. • 본 상품을 정상적인 유통 경로(공식판매처)를 통해 구입하신 고객은 1년간 무상 A/S를 받으실 수 있습니다. (수입 상황에 따라 일부 품목은 제외될 수 있습니다.) • A/S는 구매하신 구매처나 아래로 문의하여 주시면 친절하게 안내해 드리겠습니다. 		
티엠씨	서울시 성동구 아차산로 17길 49 1310호 생각공장데시앙플렉스	TEL : 02 466 5584

사용설명서 발간일자 : 2021.03.20

티엘씨 TEL : 02 466 5584 www.chiccokorea.com



www.chiccokorea.com



COMO - ITALY