




Manual Book
사용설명서

Next2me
유아용 침대 / 넥스투미 에어

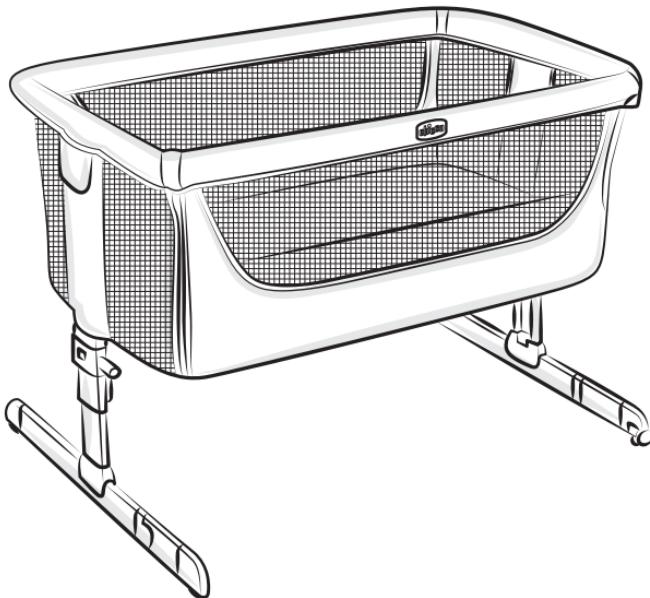

제품을 사용하거나 설치하기 전에 제품설명서를 꼭 읽어 보시고 읽고 난 후에는 잘 보관하시기 바랍니다.



- 목 차 -

1. 사용 전 안전을 위한 확인 사항 - 2~3p
2. 제품구성 - 4~5p
3. 조립방법 - 6~8p
4. 높이 조절 방법 - 9p
5. 보호자침대에 고정하는 방법 - 10~13p
6. 보호자침대와 분리하는 방법 - 14p
7. 커버 분리방법 - 15p
8. 제품 분해방법 - 16p
9. 세탁 및 유지보수 - 17p
10. 품질보증 정책 - 18p


⚠️ 사용 전 안전을 위한 확인 사항

- 사용 전에는 반드시 설명서를 주의 깊게 읽고, 추후 참고를 위해 보관하십시오.
- 사용 설명서를 읽기 전에 제품을 사용하지 마십시오.
- 사용 전에 모든 포장용기와 포장재는 제거하고, 유아의 손이 닿지 않는 곳에 폐기해 주십시오.
- 제품의 충격을 완화하도록 포장재와 함께 포장됩니다.
- 제품 수령 후, 포장재들을 제거하는 과정에서 물품이 손상되지 않도록 주의하십시오.

⚠️ 경고! 안전 주의 사항








- 본 제품은 신생아부터 5~6개월 (최대 몸무게 9kg까지)의 유아를 위한 제품입니다.
- 유아가 앓거나 무릎을 구부리거나 스스로 일어설 수 있을 때에는 본 제품을 더 이상 사용하지 마십시오.
- 본 제품에 액세서리 추가 시 질식의 위험이 있을 수 있습니다.
- 본 제품의 일부가 부러지거나 찢어지거나 분실될 경우, 본 제품을 절대로 사용하지 마십시오.
- 부품 및 사용설명서에 대한 문의는 치코 본사로 연락하십시오.
- 절대로 치코에서 승인하지 않은 부품으로 교체하지 마십시오.
- 설명서에 기재된 구성품이 모두 있는지 확인하십시오.
- 느슨해지거나 손상되거나 분실된 부품이 있는지 정기적으로 확인하십시오.
- 항상 각 단계별 구성에 필요한 모든 부품을 사용하십시오.
- 본 제품 근처에 화재의 위험이 있는 전기난로, 가스난로를 두지 마시고, 열원이나 화염에 노출되지 않도록 하십시오.
- 조립 전, 제품의 모든 구성품이 배송 중에 손상되지 않았는지 확인하십시오.
- 손상된 부품이 있다면, 사용하지 마시고 아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 성인이 본 제품을 어떻게 작동시키는지 반드시 숙지한 후에 제품을 사용하십시오.
- 본 제품은 모든 잠금장치가 작동된 경우에만 사용하십시오.
- 제품 사용 전, 안전하게 고정되었는지 확인하십시오.
- 본 제품이 보호자침대에 부착되지 않은 채 유아용 침대로만 사용될 때, 유아가 보호자의 감독 없이 혼자 제품 안에 있는 상태인 경우, 항상 매식창이 위로 올려져 닫힌 상태로 고정되어 있는지, 매쉬창이 기울어지지 않고 제품 상단부와 수평인 상태인지 확인하십시오.
- 본 제품이 보호자의 침대에 고정되지 않고, 독립적인 유아용 침대로 사용될 시, 비퀴는 반드시 잠금장치로 고정되어야 합니다.
- 제품의 개봉과 조정, 보호자침대와의 연결 및 위치조절 등 모든 작동은 성인이 수행하십시오.
- 보호자의 침대에 본 제품을 고정하여 사용하기 전 제품이 제대로 고정되었는지, 올바르게 배치되었는지 확인하십시오.
- 보호자침대에 고정된 본 제품을 밀어보았을 때, 보호자의 침대와 본 제품 사이에 틈이 벌어지지 않고 고정끈으로 올바르게 고정되었는지 제품 사용 전, 항상 확인하십시오.
- 고정끈은 반드시 제품과 함께 동봉된 고정끈만 사용하시고, 다른 대체품을 사용하지 마십시오.
- 유아의 머리가 끼는 위험을 방지하기 위해, 사용설명서의 지시사항에 따라 고정끈을 이용하여 본 제품을 보호자의 침대에 완전히 밀착시켜 고정시키십시오.
- 본 제품을 보호자의 침대에 고정하여 사용하는 경우 고정끈을 단단히 조여야 하며, 본 제품의 낮춰진 매쉬창의 하단부와 보호자침대 매트리스 사이에는 틈이 없도록 하십시오.
- 만일 본 제품과 보호자의 침대 매트리스 사이에 조금이라도 간격이 생길 경우 절대로 본 제품을 사용하지 마십시오.
- 보호자의 매트리스와 유아용 침대 사이 공간에 베개, 담요, 침대 시트 또는 질식의 위험을 초래할 수 있는 기타 여유 물건을 끼워 넣지 마십시오.

- 본 제품을 보호자침대에 부착하지 않을 경우, 매수침을 항상 끝까지 올리십시오.
- 목이 줄릴 위험을 방지하기 위해, 본 제품의 낮춰진 매쉬창의 상단부가 보호자침대의 매트리스보다 높게 두지 마십시오.
- 질식의 위험을 방지하기 위해 보호자침대에 부착 시 사용하는 고정끈은 항상 유아용 침대와 멀리 떨어진 위치에 두십시오.
- 제품은 항상 수평인 바닥에 놓아야 합니다. 유아가 제품 안에 있는 경우, 경사진 곳에 제품을 두지 마십시오.
- 보호자의 감독 없이 유아를 혼자 제품 근처에 두지 마십시오.
- 프레임 없이 본 제품을 사용하지 마십시오.
- 침대고정끈을 유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 직제품과 함께 제공되는 매트리스 또는 치코에서 승인한 대체 매트리스만 사용하십시오.
- 제품 하不足以 한 개 이상의 매트리스를 사용하지 마시고, 제품과 함께 제공되는 매트리스 하나만 사용하십시오.
- 질식의 위험이 있으므로 두번재 매트리스를 추가하지 마십시오.
- 본 제품을 보호자침대에 부착하지 않을 경우, 제품의 양쪽 다리의 높이를 최대 2단계까지 차이나도록 조절할 수 있습니다.
- 유아는 부드러운 침구에 질식할 수 있으므로 주의하십시오.
- 조금 더 편안한 잠자리를 위해 신생아의 머리 밑에 베개 또는 침구를 두지 마십시오.
- 유아용 침대를 고정하는 보호자침대는 하기 참고사진에 표시된 크기의 침대만 사용하십시오.

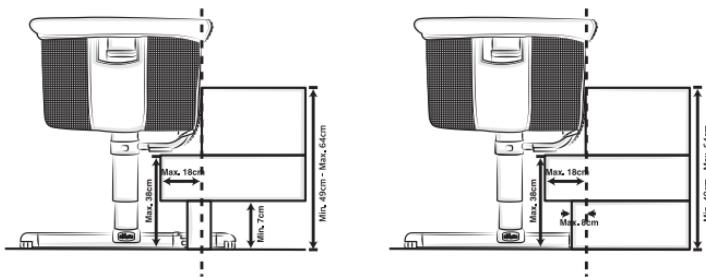

- 침대의 깊이를 줄일 수 있는 물건을 제품 안에 넣지 마십시오.
- 유아가 길리는 것을 방지하기 위해 본 제품을 막힌 벽이나 장애물 가까이에 두지 마십시오.
- 유아가 삼킬 위험이 있는 작은 물건을 제품 안에 두지 마십시오.
- 직제조사에 의해 승인된 부품만 사용하십시오. 제조사가 제공하는 것 이외의 그 어떤 추가 악세사리도 부착하지 마십시오.
- 유아가 제품 안에 있을 때에는 절대로 제품을 조절하지 마십시오.
- 본 제품을 보호자침대에 고정하여 사용할 경우, 항상 본 제품의 기울기가 기울어지지 않고 수평을 유지하도록 하십시오.
- 유아가 제품 안에 있을 때에는 제품을 옮기지 마십시오.
- 본 제품에 한번에 한 명의 유아만 태우십시오.
- 본 제품을 전선과 코드로부터 멀리 두십시오. 또한 코드, 커튼, 또는 질식이나 목이 줄릴 위험이 있는 물건이 달린 창문과 가까이 두지 마십시오.
- 목이 줄릴 위험을 방지하기 위해 코드나 꼬이 달린 물건을 유아에게 주지 말고, 유아의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.
- 본 제품이 직사광선에 장시간 노출되면 제품이 변색될 수 있으며 장시간 고온에 노출시킨 후에는 유아를 제품 안에 눕히기 전에 몇 번간 기다려 온도를 낮추십시오.
- 제품의 모든 구성품은 항상 제자리에 단단히 고정하십시오. 또한 질식의 위험이 있으므로 아이의 신체부위나 장신구(레이스, 목걸이, 노리개, 꽂꼭지, 연결끈 등) 및 의복이 끼이는 것을 방지하기 위해 나사가 풀리지 않았는지 확인하십시오.
- 제품을 사용하지 않을 때에는 유아의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.
- 유아가 본 제품 안에 누워있을 때 다른 물건이나 침구류가 제품 안으로 떨어지지 않도록 주의하십시오.

● 제품 구성

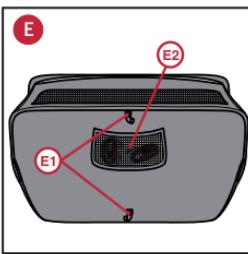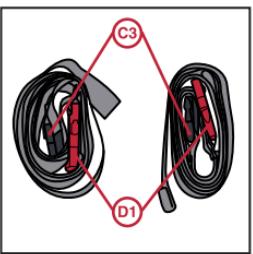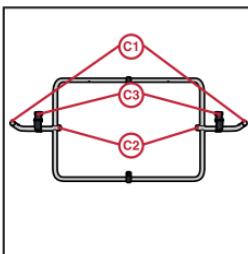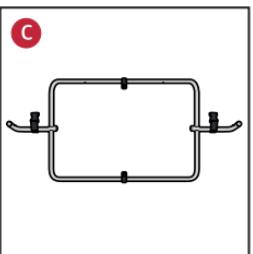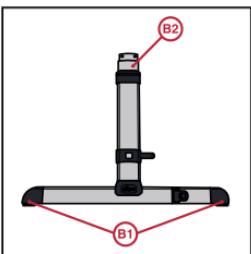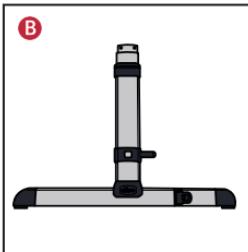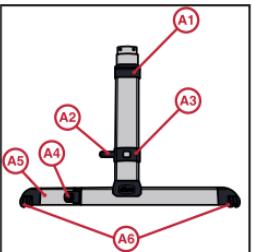

A 바퀴달린 지지대

A1 높이 조절 버튼

A2 매쉬창 프레임 고정점

A3 높이 단계 표시기

A4 발 풀딩 버튼

A5 길이조절 가능한 발

A6 브레이크 달린 바퀴

B 미끄럼방지 달리지지대

B1 미끄럼방지 발

B2 침대본체 고정점

C 중앙지지대

C1 고정핀

C2 고정부

C3 화색 고정 버클





D 고정끈

D1 미끄럼방지 발

E 침대본체

E1 똑딱이 단추가 달린 끈

E2 포켓

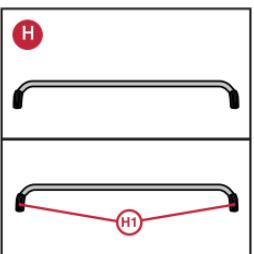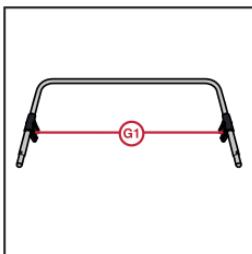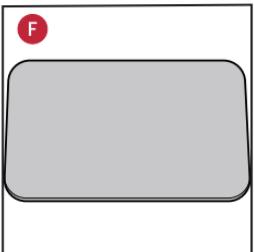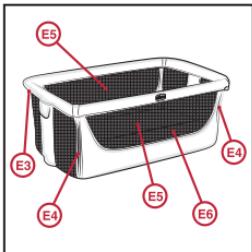

(E) 시트 분리용 지퍼

(E4) 매쉬창 오픈용 지퍼

(E5) 매쉬창

(E6) 낙하방지 지지대

(F) 매트리스 (커버 분리가능)

(G) 상부 프레임


(G1) 디라프레임 연결부

(H) 고정부


(H1) 매쉬창 프레임 털착버튼

(I) 캐리백


● 조립 방법

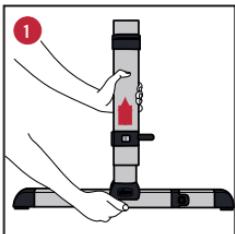

- 그림 ① 과 같이 다리 지지대의 외부 튜브를 슬라이드하여 “딸깍”소리가 들릴 때까지 조절하여 주십시오.
- 남은 지지대도 같은 방법으로 고정시켜 주십시오.

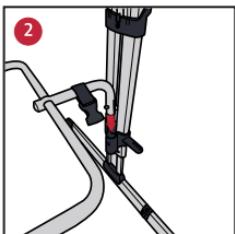

- 요람 중앙 지지프레임을 그림 ②와 같이 2개의 다리 지지대에 위치한 피벗에 맞춰 그림 ③과 같이 “딸깍” 소리가 들리도록 고정하십시오.

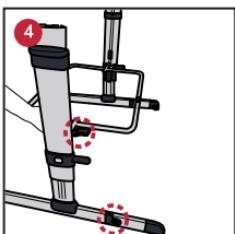


⚠ 경고

그림 ④ 와 같이 회색버클과 밸폴딩버튼이 같은 방향을 바라보도록 설치하십시오.


넥스투미 에어 조립방법




- 그림 ⑤와 같이 설치된 다리 구조물을 요람 구조물 커버 안으로 통과시킨 후 그림 ⑥과 같이 접합부에 닫을 때까지 밀어 넣어 조립하십시오.

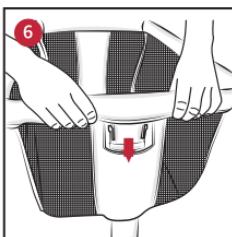


- 같은 방법으로 나머지 다리도 조립하여 주십시오.

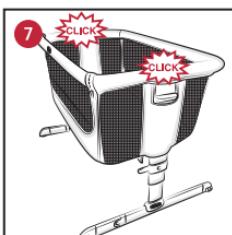


- 그림 ⑦과 같이 요람의 좌우 접합부에서 “딸깍” 소리가 들리도록 고정하십시오.

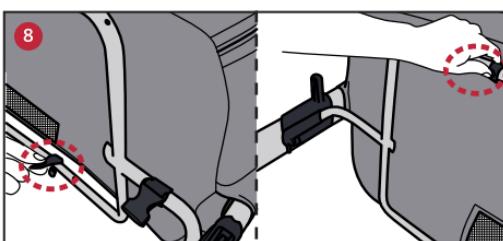

- 그림 ⑧과 같이 요람 하단부에 위치한 스트랩을 중앙지지 프레임을 감싸 “똑딱”소리가 나도록 고정하여 주십시오.

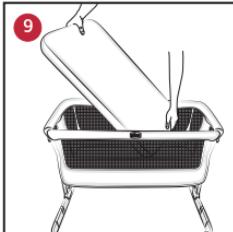


- 준비된 사각 매트리스를 그림 9와 같이 안전하게 놓아주십시오.

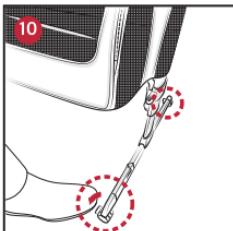

- 이동식 발판에 위치한 2개의 바퀴는 별도의 브레이크가 장착되어 있어 위에서 아래로 누를 시 잠금모드로 전환됩니다. 이동이 끝난 후에는 그림 10과 같이 180도의 각을 유지하여 브레이크를 걸어 사용하여 주십시오.
- 상기의 모든 조건을 만족시키면 유아용 침대를 사용할 수 있습니다.

⚠ 경고

모든 부품이 제자리에 올바르게 고정되어 있는지, 지퍼가 끝까지 잡겨 있는지 확인하십시오.

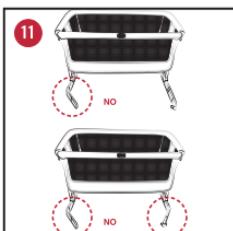

⚠ 경고

길이조절 가능한 발이 부분적으로 혹은 완전히 접히거나 고정이 풀린 상태에서는 절대로 제품을 사용하지 마십시오. (그림 11 참조)



⚠ 경고

길이조절 가능한 발의 올바른 사용법은 그림 12를 참조하여 주십시오. 우연히 길이조절 가능한 발을 건드렸을 경우, 침대를 살짝 들어서 바르게 돌려주십시오.

● 높이 조절 방법

- 요람침대의 높이는 아래와 같이 조절할 수 있습니다.


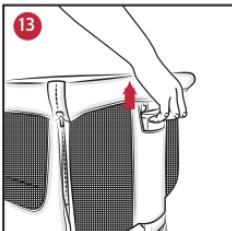


그림 13과 같이 요람 좌우 접합부에 위치한 레버를 위로 당겨 요람의 높이를 조정하여 주십시오. 6단계로 조절 가능합니다.



그림 14는 요람 한쪽다리의 높이가 1단계 높여진 상태입니다.

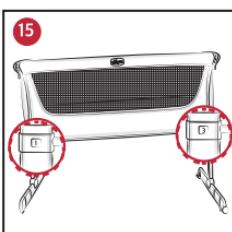

⚠ 경고

양쪽 다리 지지대의 높이를 각각 다르게 사용하고자 할 시, 항상 (좌)3 : (우)1 비율로 맞추시기 바랍니다. (그림 15 참조)



⚠ 경고

기울어진 침대로 사용할 경우, 유아의 머리는 항상 침대의 높은 쪽에 위치해야 합니다. (그림 16 참조)

● 보호자침대에 고정하는 방법

- 본 제품은 측면 모드로 보호자침대에 고정시킬 수 있습니다.

▲ 경고



유아의 안전을 위해 주의하십시오. 이 고정방법은 오직 본 사용설명서의 지시사항에 기재된 조건에서만 사용하십시오. 매쉬창은 반드시 보호자침대의 매트리스와 밀착하여 배지해야 하며, 그림 17과 같이 본 제품의 매쉬창의 높이면과 보호자침대 매트리스의 높이면이 항상 수평을 이루어야 합니다. 또한, 본 제품이 보호자침대의 프레임 또는 매트리스 지지대에 단단히 고정되어야 합니다.

▲ 경고

보호자침대에 고정하여 사용할 경우, 본 제품이 보호자침대를 방해하지 않는지 확인하십시오.


▲ 경고

보호자침대의 시트, 담요 등이 본 제품에 넘어오지 않도록 하십시오.

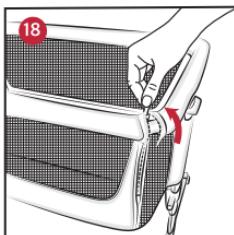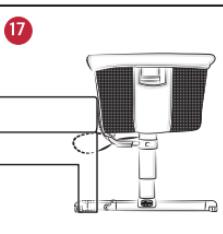


- 매쉬창을 내리기 위해 그림 18과 같이 측면의 매쉬창 오픈용 지퍼를 완전히 여십시오.

19

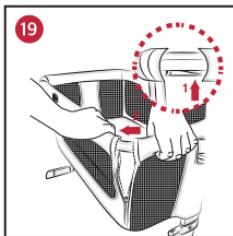

- 매쉬창 프레임 탈착버튼을 눌러 매쉬창 프레임을 한쪽씩 순서대로 분리하십시오. (그림 19 참조)

20

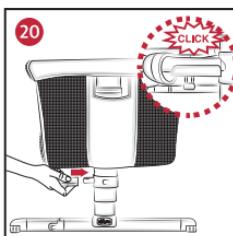


- 매쉬창 프레임 양쪽을 모두 분리한 후, 지지대에 위치한 매쉬창 고정점에 고정시키십시오. (그림 20 참조)

⚠ 주의

위와 같이 매쉬창을 오픈하는 방법은 오직 보호자침대에 고정하여 사용할 경우에만 사용하십시오.

21a

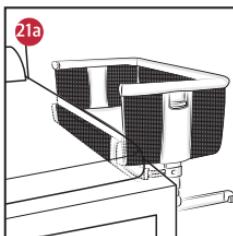


- 본 제품을 보호자침대에 가까이 붙인 후, 보호자침대의 매트리스와 본 침대를 비교하여 높이를 확인하십시오.

⚠ 주의


항상 보호자침대 매트리스의 높이가 본 제품의 침대 높이와 같거나 최대 2cm 정도 높아야 합니다.

21b

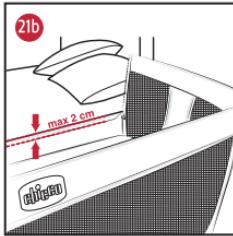


⚠ 주의


보호자침대에 고정하여 사용할 경우, 본 제품의 양쪽 다리 높이가 같아야 합니다.(기울어진 침대로 사용하지 마십시오.)

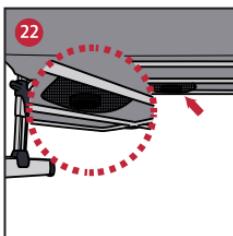


- 본 제품을 보호자침대에 고정하기 위해서 제공된 한 쌍의 고정끈을 사용하십시오. 고정끈은 침대본체 하단부의 포켓에서 찾을 수 있습니다. (그림 22 참조)

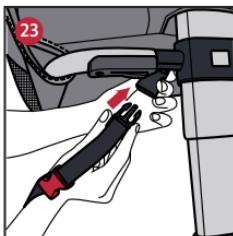


- 회색 고정 버클을 침대본체 하단에 위치한 양쪽 버클에 모두 고정시키십시오. 그림 23과 같이 빨간 고정 버클이 고정끈 위로 오도록 해야 합니다.

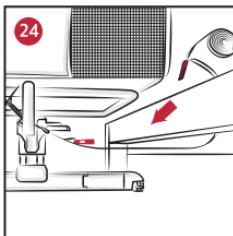

- 고정끈을 보호자침대 프레임의 아래에서 위로 통과시켜 내보낸 후 빨간버클이 달린 끈을 고리모양으로 만들어 고정하십시오. (그림 24 ~ 25 참조) 반대쪽 또한 이 작업을 반복하십시오.

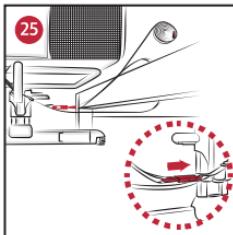

- 보다 쉬운 설치를 위해 본 제품을 보호자침대에 가까이 붙인 후 버클을 고정하는 것이 좋습니다.

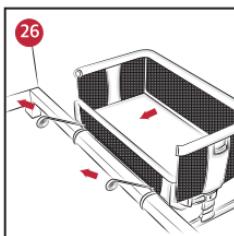


- 고정끈을 세게 당겨 보호자침대 쪽으로 가까이 붙이십시오. (그림 26 참조) 본 작업을 한쪽씩 순서대로, 양쪽 모두 수행하여 제품을 보호자침대의 매트리스에 완전히 밀착시키십시오.

⚠ 경고

제품을 사용하기 전에 항상 보호자침대의 매트리스와 본 제품 사이에 공간이 없는지 확인하십시오. 공간이 있다면, 고정끈을 단단히 잡아당겨 공간이 없어질 때까지, 상기에 기재된 조건을 만족하도록 조정하십시오.

- 침대본체 하단부에 위치한 포켓 안에 여분의 벨트를 보관하십시오.
- 설명서 8p에 설명된 대로 바퀴를 잠그십시오. 보호자침대에 본 제품을 고정하는 동안 본 제품의 발이 보호자 침대의 밑으로 들어갈 수 없을 시, 조절가능한 발을 접은 후 상기에 기재된 방법으로 보호자 침대에 고정시키십시오.

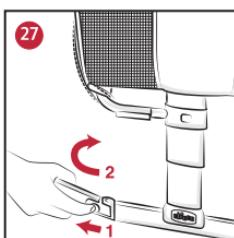

- 발을 접으려면 그림 27과 같이 한손으로 발 폴딩버튼을 당겨 발을 안쪽으로 접으십시오.

▲ 경고

고정할 수 있는 보호자침대는 오직 측면이 직선 형태인 침대입니다.


▲ 경고

본 제품을 보호자침대에 고정하여 사용할 때에는 항상 보호자침대의 긴 쪽에 제품을 설치하십시오. 제품을 보호자침대의 헤드 부분이나 발끝 부분에 고정하지 마십시오.



● 보호자침대와 분리하는 방법

- 보호자침대에 고정시킨 제품을 간단히 분리할 수 있습니다.
- 침대본체 하단부의 회색버클을 해제하십시오. 분리한 제품을 다시 보호자침대에 부착하여 사용하려면 고정끈을 다시 당겨 단단히 고정하십시오.
- 제품을 고정하기 전, 먼저 설명서에 기재된 “보호자침대에 고정하는 방법” 부분을 주의 깊게 숙지하십시오.


● 커버 분리방법

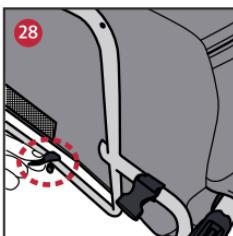


- 침대에서 매트리를 빼내고, 침대본체 하단부의 똑딱이 단추를 푸십시오. (그림 28 참조)

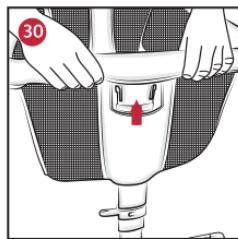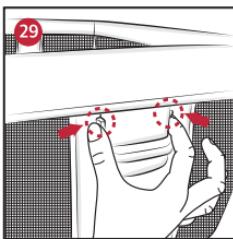

- 그림 29와 같이 다리의 고정점에 위치한 버튼을 누르고 침대본체의 상부를 잡고 위로 당겨 다리와 분리하십시오. (그림 30 참조) 한쪽씩 차례로 양쪽 모두 이 작업을 수행하십시오.

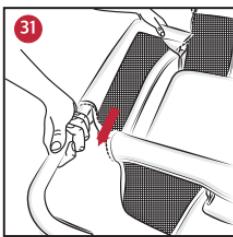


- 측면에 위치한 매쉬창 오픈용 지퍼를 열고 “보호자침대에 고정하는 방법”에서 설명된 대로 매쉬창 프레임 탈착버튼을 누르십시오. 침대 시트커버가 손상되지 않도록 주의하면서 매쉬창 프레임을 당겨 시트커버와 분리하십시오. (그림 31 참조)

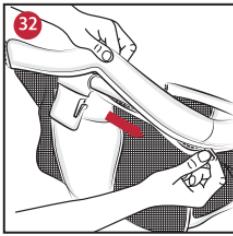

- 그림 32와 같이 침대커버 상단부 모서리에 위치한 시트 분리용 지퍼를 열어 커버를 완전히 제거하십시오.

● 제품 분해방법

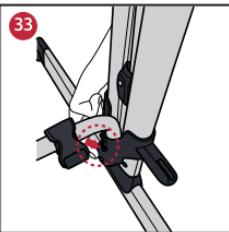

- 본 제품을 완전히 분해하여 제품과 함께 제공된 캐리백에 보관할 수 있습니다. 제품을 분해하려면 먼저 “커버 분리방법”에 기재된 방법을 수행하십시오. 그 후 그림 33 과 같이 양쪽에 위치한 고정핀을 눌러 중앙지지대를 분리하십시오.

● 세탁 및 유지보수

- 본 제품의 침대 및 매트리스의 커버는 분리 세탁이 가능합니다.
- 시트커버 분리 및 장착은 반드시 성인에 의해 수행되어야 합니다.
- 제품의 손상 또는 파손이 없는지 정기적으로 확인하십시오.
- 제품에 파손 또는 손상이 있을 경우, 제품 사용을 중단하고 유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 커버 세탁 시 아래의 세탁라벨에 표시된 지침을 주의하여 따르십시오.
- 제품 청소 시 솔벤트나 연마제 또는 자극적인 제품을 사용하지 마십시오.
- 세탁 후 커버 상태나 박음질 상태에 이상이 없는지 확인하십시오.



찬 물에 손세탁



다림질 금지



표백금지



드라이클리닝 금지



회전식 건조기 사용금지

⚠ 주의

커버를 분리하거나 부착할 때, 안감이 손상되거나 찢어지지 않도록 주의하십시오.

⚠ 주의

커버 분리 및 부착은 반드시 성인이 수행하고, 서두르지 말고 침착하게 시간을 두고 천천히 수행하십시오.

◎ 품질 보증 정책 ◎

무상 보증 서비스

- 제품 구입일로부터 1년 동안 무상서비스를 받으실 수 있습니다.
- 보증기간 내 발생한 성능, 기능상의 문제가 수리를 요하는 경우 수리 또는 부품 교환이 무상으로 서비스됩니다.
- 택배를 통한 제품 수거 후 문제에 대한 진단을 최우선으로 합니다.
- 보증기간의 경과 또는 사용자의 과실로 발생한 문제의 경우 비용이 부과됩니다.

품질 보증 정책

- 본 제품은 치코 제조사인 이탈리아 아트사나(ARTSANA S.p.A)의 한국 공식 수입원인 티엠씨에서 정식으로 수입한 정품으로서, 당사의 서비스 정책에 따른 유, 무상 보증 서비스를 받을 수 있습니다.
- 이탈리아 치코는 이 제품이 유럽의 안전기준에 승인된 제품이므로 구입 당시 기능 및 부품에 대한 기본적인 문제점이 없음을 보증합니다.
- 구입 후 보증 기간 내 부품 및 제조에 의한 결함이 확인되었을 경우 구입하신 판매처에 문의해주세요.
- 플라스틱 및 금속 부품은 1년 보증기간이 적용되며, 직물커버와 같이 일상적인 사용에 따른 부품의 마모 및 노후 현상은 무상 보증 서비스 외의 사항입니다.
- 품질 보증은 정상적인 상태에서 사용 중 발생한 제품의 이상에 대하여 무상으로 수리해 드리는 서비스입니다.
- 무상 보증 서비스는 일반적으로 제품 구입일로부터 1년간 유효하며, 제품의 구입일자에 대한 확인이 어려울 경우 제품의 출고일을 기준으로 만 15개월을 적용합니다.
- 일부 제품군에 한하여 부속품 구매가 가능하며, 그 외 제품군의 경우 완제품으로 수입이 되므로 별도 부속품 구매가 불가능합니다.
- 본 상품을 정상적인 유통 경로(공식판매처)를 통해 구입하신 고객은 1년간 무상 A/S를 받으실 수 있습니다. (수입 상황에 따라 일부 품목은 제외될 수 있습니다.)
- A/S는 구매하신 구매처나 아래로 문의하여 주시면 친절하게 안내해 드리겠습니다.

티엠씨

서울시 성동구 아차산로 17길 49 1310호 생각공장데시앙플렉스

TEL : 02 466 5584

사용설명서 발간일자 : 2021.01.21

E[엠씨] TEL : 02 466 5584 www.chicokorea.com



www.chicokorea.com



COMO - ITALY

E[엠씨] TEL : 02 466 5584 www.chicokorea.com



www.chicokorea.com



COMO - ITALY