




Manual Book

사용 설명서

Seat 3Fit[®]

i-Size

셋쓰리핏(아이사이즈) / 올인원 카시트 Gr.0+12

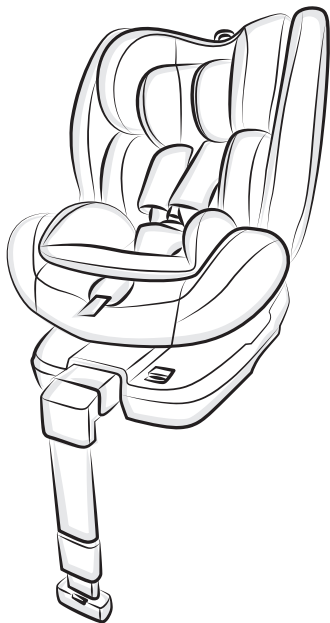

제품을 사용하거나 설치하기 전에 제품설명서를 꼭 읽어 보시고 읽고 난 후에는 잘 보관하시기 바랍니다.



- 목 차 -

1. 사용 전 안전을 위한 확인사항 - 1p
2. 경고! 사용상 주의사항 - 1~2P
3. 구성품 - 3P
4. 제품 특징 - 4P
5. 제품 및 차량 시트 사용과 관련된 제한 및 요구 사항 - 5P
6. 카시트 장착 및 어린이 앉히기 (40-105cm) ($\leq 18\text{kg}$) - 6~8P
7. 카시트 장착 및 어린이 앉히기 (76-105cm)($\leq 18\text{kg}$) - 9~10P
8. 카시트 배열을 40-105cm에서 100-125cm로 변경하기 - 11P
9. 카시트 장착 및 어린이 앉히기 (100-125cm) - 12~14P
10. 신생아 이너시트 - 14P
11. 머리 받침대 및 벨트 조정하기 - 15~16P
12. 유아용 카시트의 기울기 조정 - 16P
13. 회전 - 17P
14. 선 캐노피 - 17P
15. 청소 및 유지 관리 - 18~19p
16. 품질 보증 정책 - 20p

⚠ 사용 전 안전을 위한 확인 사항

- 사용 전에는 반드시 설명서를 주의 깊게 읽고 숙지하시기 바랍니다.
- 지속적이고 안전한 사용을 위해 설명서는 반드시 보관해 주십시오.
- 사용 설명서를 읽기 전에 제품을 사용하지 마십시오.
- 유아의 안전을 위해 사용설명서의 지시를 따라주십시오.
- 사용 전에 모든 포장 용기와 포장재는 제거하고 유아의 손이 닿지 않는 곳에 폐기해 주십시오.
- 제품의 충격을 완화하도록 포장재와 함께 포장됩니다. 제품 수령 후, 포장재들을 제거하는 과정에서 물품이 손상되지 않도록 주의하십시오.
- 본 제품은 의무규정에 따라 별도의 폐기물로 분류하여 폐기할 것을 권장합니다.

⚠ 경고! 안전 주의 사항

- 이 유아용 카시트는 ECE R129/03 규정에 따라 신장 40~125cm의 어린이의 탑승을 위해 승인되었습니다.
- 카시트의 조정은 성인만 수행해야 합니다.
- 각 나라마다 어린이 차량 탑승에 대한 안전 법규가 다르기 때문에, 자세한 내용은 현지 당국에 문의하십시오.
- 사용설명서를 먼저 읽지 않은 상태에서 누구든지 본 제품을 사용하지 못하도록 하십시오.
- 이 지침을 주의 깊게 따르지 않을 경우, 사고뿐만 아니라 다른 상황 (급제동 등)에서도 어린이가 중상을 입을 위험이 증가합니다.
- 이 제품은 유아용 카시트로만 사용하도록 되어 있으며, 실내에서 사용하기 위한 것이 아닙니다.
- 카시트는 사고 발생 시 자녀에게 완벽한 안전을 보장할 수는 없지만, 이 제품을 올바르게 설치하여 사용한 경우 중상 또는 사망의 위험을 줄일 수 있습니다.
- 단거리 이동을 포함하여 유아용 카시트를 항상 올바르게 장착하여 사용하십시오. 위에서 언급한 규칙을 따르지 않을 경우 자녀의 안전이 위협받게 됩니다. 특히, 유아용 카시트 벨트가 올바르게 조여져 있고 앞범이 없이 올바른 위치에 있는지 확인하십시오.
- 경미하더라도 사고가 발생한 후에는 육안으로 보이지 않을 수 있지만 유아용 카시트가 파손됐을 수 있으므로 반드시 교체해야 합니다.
- 중고 유아용 카시트는 사용하지 마십시오. 육안으로는 보이지 않더라도 제품의 안전을 해치는 손상을 입었을 수 있습니다.
- 제품을 7년 이상 사용하지 마십시오. 이 기간 이후에는 재질의 변화 (예: 햇빛에 노출됨)가 제품의 효과를 떨어뜨리거나 저해할 수 있습니다.
- 손상, 변형, 과도하게 마모되거나 부품이 누락된 유아용 카시트는 원래 안전 기능이 손상되었을 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 제조사의 승인이 없는 한 어떤 식으로든 개조해서는 안 됩니다. 제조사가 공급 및 승인하지 않고 유아용 카시트 용도가 아닌 액세서리, 예비 부품 또는 구성품을 설치하지 마십시오.
- 유아용 카시트를 차량 시트와 떨어지게 하거나 유아를 유아용 카시트와 떨어지게 하는 베개, 담요 등을 사용하지 마십시오.
- 사고 발생 시 유아용 카시트가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- **경고! 강화된 아동 보호 시스템 (Enhanced Child Restraint System)의 단단한 품목과 플라스틱 부품은 일상적인 차량 이용 중에 이동식 시트 또는 자동차 문에 끼일 위험이 없는 위치에 설치되어야 합니다.**
- 유아용 카시트와 차량 시트 사이 또는 유아용 카시트와 자동차 문 사이에 물건이 놓이지 않도록 하십시오.
- 차량 시트 (접이식, 기울임이나 회전이 가능한 것)가 잘 고정되어 있는지 확인하십시오.
- 차량 뒤쪽 선반에 느슨하거나 고정되지 않은 물건이나 짐을 두지 마십시오. 사고나 급제동 시 승객이 부상을 입을 수 있습니다.
- 다른 어린이가 유아용 카시트 구성품이나 부품을 가지고 놀지 못하게 하십시오.

- 아이를 차 안에 두고 방치하지 마십시오. 위험할 수 있습니다!
- 유아용 카시트에 한 번에 두 명 이상의 어린이를 태우지 마십시오.
- 모든 차량 탑승객은 자신의 안전을 위해 안전벨트를 착용해야 하며, 이는 주행 중 사고나 급제동 시 어린이를 다치게 할 수 있기 때문입니다.
- **경고! 카시트를 조정할 때, 움직이는 부품이 자녀에 닿지 않도록 하십시오.**
- 주행 중에 유아용 카시트나 자녀를 조정해야 할 경우, 안전한 장소에 차량을 세우십시오.
- 어린이가 유아용 카시트의 안전 버클을 열지 않았는지, 그 관련 부품을 가지고 놀고 있지 않은지 주기적으로 확인하십시오.
- 주행 중에 자녀에게 음식, 특히 막대사탕, 아이스 바, 또는 막대기에 꽂힌 음식을 주지 마십시오. 이는 사고나 급제동 시 자녀를 다치게 할 수 있습니다.
- 장거리 주행 시 자주 멈추십시오. 어린이는 유아용 카시트를 사용하는 동안 쉽게 피로해지므로 이리저리 움직여야 합니다.
- 어린이는 유아용 카시트에 보드 쪽에서 타고 내리는 것이 좋습니다.
- 제품에서 라벨이나 로고를 제거하지 마십시오.
- 유아용 카시트가 장시간 햇빛에 노출되지 않도록 하십시오. 재질 및 직물의 색상이 변할 수 있습니다.
- 생후 처음 몇 개월 동안은 아기가 앉은 자세에서 호흡 곤란을 겪을 수 있습니다. 아이들이 스스로 고개를 들 수 있을 때까지 시트에 재우지 마십시오.
- 차량을 햇빛에 놓아둔 경우, 유아용 카시트의 여러 부분이 너무 뜨겁지 않은지 확인하십시오. 뜨거운 경우, 아이를 태우기 전에 화상을 예방하기 위해 식하십시오.
- 임신 37주 전에 태어난 미숙아는 유아용 카시트에 앉힐 경우 위험할 수 있습니다. 이 아기들은 유아용 카시트에 앉았을 때 호흡 곤란을 일으킬 수 있습니다. 따라서 퇴원하기 전에 의사나 병원 직원에게 문의하는 것이 좋습니다. 이들은 자녀의 상황에 따라 가장 적합한 형태의 유아용 카시트를 추천할 수 있습니다.
- Artsana는 제품의 부적절한 사용이나 본 설명서에 명시된 것 이외의 사용에 대한 책임을 지지 않습니다.

● 구성품

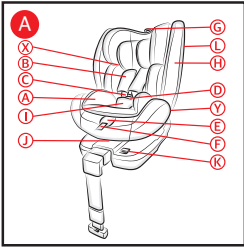


그림 A

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| A 신생아이너시트 | H 커버 |
| B 어깨 끈 | I 기렁이 끈 |
| C 차량 시트 벨트 | J 유아용 카시트 기울기 레버 |
| D 벨트 조이기/풀기 버클 | K 회전 버튼 |
| E 벨트 조정 버튼 | L 측면 안전 시스템 |
| F 벨트 조정 끈 | X 대각선 벨트 가이드 |
| G 머리 받침대 조정 링 | Y 복부 안전벨트 가이드 |

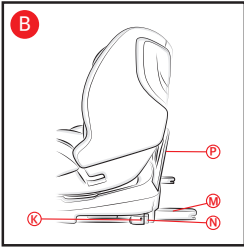


그림 B

- | |
|------------------------------------|
| M 아이소픽스 (ISOFIX) 커넥터 |
| N 아이소픽스 (ISOFIX) 커넥터 버튼 |
| O 아이소픽스 (ISOFIX) 시스템 연결 표시등 |
| P 리바운드바 (Rebound bar) |

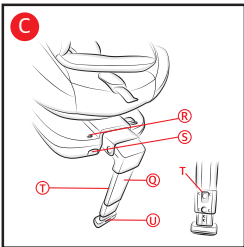


그림 C

- | |
|-----------------------|
| Q 지지대 |
| R 지지대수정 추출 표시등 |
| S 지지대를 닫는 버튼 |
| T 지지대 높이 조정 버튼 |
| U 지지대수정 설치 표시등 |

● 제품 특징

- 이 카시트는 40~125cm의 어린이의 탑승에 대해 ECE R129/03에 규정에 따라 승인되었습니다.

경고

- 이 시스템은 i 사이즈의 강화된 아동 보호 시스템 (i-Size Enhanced Child Restraint System)입니다. 차량 제조사가 차량 사용 설명서에 표시한 i 사이즈의 호환 가능한 차량 시트 위치에 사용할 수 있도록 UN 규정 129번에 따라 승인되었습니다. 의심스러운 경우, 강화된 아동 보호 시스템 제조사 또는 소매업체에 문의하십시오. 이것은 i 사이즈 부스터 시트로 강화된 아동 보호 시스템입니다. 차량 제조사가 차량 사용 설명서에 표시한 대로 주로 "i 사이즈 시트 위치"에서 사용하도록 UN 규정 129번에 따라 승인되었습니다. 의심스러운 경우, 강화된 아동 보호 시스템 제조사 또는 소매업체에 문의하십시오.

● 제품 및 차량 시트 사용과 관련된 제한 및 요구 사항

⚠ 경고

- 본 제품과 차량 카시트의 사용에 대한 제한 및 요구 사항을 따르십시오. 그렇지 않으면 안전이 보장되지 않습니다. 이 유아용 카시트는 차량 주행과 반대 방향으로 설치할 수 있습니다. 카시트는 어린이의 키가 40cm와 105cm 사이일 경우 후방을 바라보는 위치로 설치할 수 있습니다. 카시트는 어린이의 키가 76cm 이상이 되면 전방을 향하여 설치할 수 있습니다.

⚠ 중요

- 어린이의 나이가 15개월을 넘기 전에는 전방을 향하여 사용하지 마십시오. Chicco는 가능한 한 오랫동안 후방을 향하는 자세를 사용할 것을 권장합니다.

⚠ 경고

- 어린이가 암좌석에 앉아 후방을 바라보는 방향일 때는 조수석 에어백을 끄십시오.

⚠ 경고

- 40-105cm의 어린이에게 통합 에어백 (팽창식 안전벨트)에 후방 안전 벨트가 장착된 차량에서 사용될 경우, 안전벨트의 팽창 부분과 이 어린이 보호 시스템 사이의 상호 작용으로 인해 심각한 부상이나 사망에 이를 수 있습니다. 아이소픽스 시스템을 장착하면, 안전벨트는 그 팽창 부분과 맞물리기 때문에 유아용 카시트 뒤에 고정되지 않을 수 있습니다.




⚠ 경고

- 100-125cm의 어린이에게 통합 에어백이 있는 뒷좌석 안전벨트가 장착된 차량에서 사용할 경우 (팽창식 안전벨트), 차량 제조업체의 사용설명서를 따르십시오.





- 카시트는 i 사이즈로 승인된 모든 차량 시트 (차량 사용 설명서 확인) 및 카시트와 함께 제공된 "차량 호환 목록"에 포함된 차량의 시트에서 사용할 수 있습니다. 어떤 경우에도 차량 시트는 정면을 향해야 합니다. 이 카시트를 운전석 방향 (그림 ①)의 측면이나 반대쪽을 향한 차량 시트에 사용하지 마십시오. 조절기가 부착된 3점식 안전벨트가 장착되어 있어야 합니다. (그림 ①)



● 카시트 장착 및 아이 앉히기 (40-105cm) (≤18kg)

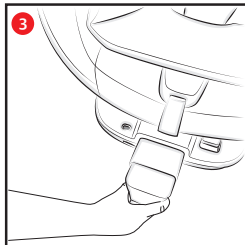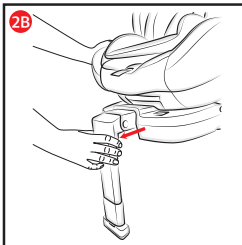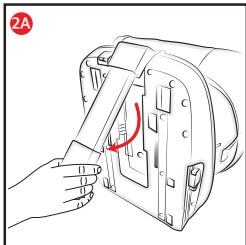

- 카시트는 포장 시 정면을 향한 위치에 있습니다.
설정된 위치에서 (그림 2A) 표시등 (R)이 녹색으로 변할 때까지 지지대 (Q)를 (그림 2B) 당겨서 빼냅니다 (그림 3).

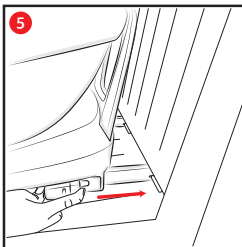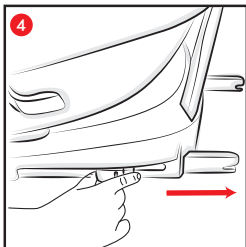



- 버튼 (N)을 눌러 두 아이소픽스 커넥터 (M)를 모두 빼냅니다 (그림 4).
양쪽 아이소픽스 커넥터 (M)를 등받이와 시트 사이의 차량 시트에 있는 해당 아이소픽스 후크에 고정합니다 (그림 5).

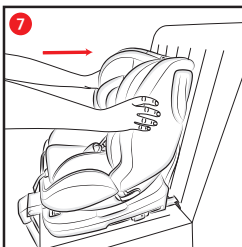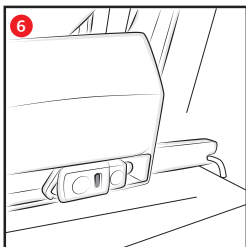

- 커넥터를 고정하기 위해 아이소픽스 버튼을 누르면, 커넥터가 올바르게 고정되었음을 알리고 표시등 (O)이 녹색으로 바뀝니다 (그림 6). 유아용 카시트를 차량 등받이에 대고 단단히 밀어 넣으십시오 (그림 7).

⚠ 경고


- 유아용 카시트를 사용자 쪽으로 당겨서 유아용 카시트가 양쪽에 올바르게 장착되었는지 확인하십시오. 또한 유아용 카시트가 차량의 등받이에 완벽하게 기대어 놓여 있는지 점검하십시오.

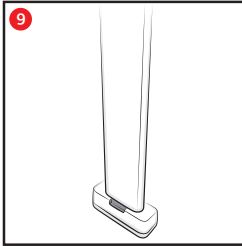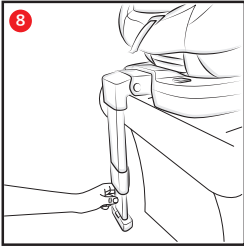

- 카시트 장착은 지지대 (Q)를 설치한 후에만 완료된 것으로 간주할 수 있습니다.
- 지지대 (Q)를 배치하고 조정 버튼(T)을 사용하여 최종 조정을 수행하십시오 (그림 8). 지지대가 올바르게 설치되면 표시등 (N)이 녹색으로 바뀝니다 (그림 9).



⚠ 경고

- 지지대가 차량 바닥과 항상 맞닿아 있는지 확인하십시오.

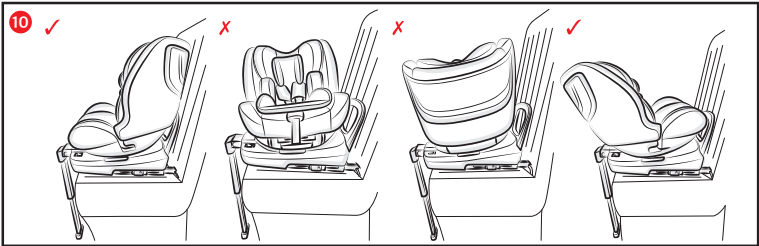


⚠ 경고

- 차량이 주행할 때 허용되는 유일한 위치는 전방 또는 후방을 바라보는 것입니다 (그림 10).
- 유아용 카시트는 어린이가 15개월 이상이 될 때까지 후방을 향한 위치에 장착해야 합니다.

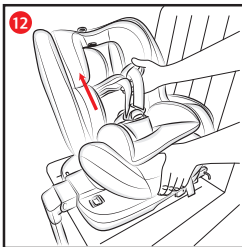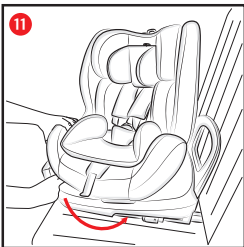

- 카시트 회전 버튼 (K)을 누른 상태에서 동시에 카시트를 사용자 쪽으로 돌리십시오 (그림 11). 이 자세의 유일한 목적은 어린이를 카시트에 앉히는 작업을 단순화하는 것입니다.
- 어린이를 유아용 카시트에 앉히기 전에 벨트 조절 버튼 (C)을 누른 상태에서 두 개의 카시트 벨트를 어깨끈을 사용자 손 위에 올려놓고 화살표 방향으로 느슨하게 조절합니다 (그림 12).


카시트 장착 및 아이 앉히기 (40-105cm) (≤18kg)

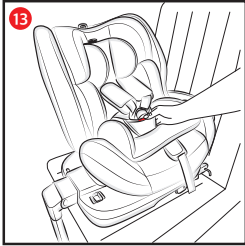


• 빨간색 버튼 (그림 13)을 눌러 카시트 안전벨트 버클 (D)을 풀고 카시트에 어린이를 앉힙니다.

⚠ 경고

- 어린이가 항상 유아용 카시트의 등받이에 몸을 평평하게 기대고 앉아 있고, 가량이 끈 (I)이 올바른 위치에 있는지 확인하십시오.

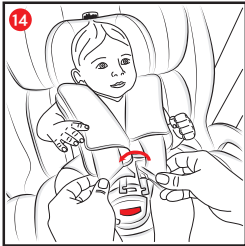

• 벨트를 잡고 버클의 두 줄을 결합합니다 (그림 14).

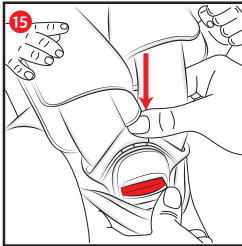


• ‘딸깍’하는 소리가 들릴 때까지 두 개의 줄을 버클 안쪽에 단단히 밀어 넣습니다 (그림 15). 안전성을 위해 버클의 두 줄은 한 번에 하나씩 또는 단독으로 고정할 수 없도록 설계되었습니다.



• 카시트 안전벨트를 팽팽하게 하기 위해, 벨트가 어린이 몸에 올바르게 고정될 때까지 벨트 조정 스트랩 (F)을 당기십시오 (그림 16).

⚠ 경고

- 어린이에게 안전벨트를 너무 세게 조이지 마십시오. 안전벨트와 어린이의 어깨 사이에 손가락 하나가 들어갈 수 있다면 제대로 조여진 것입니다.
- 벨트가 꼬이지 않았는지 확인하십시오.

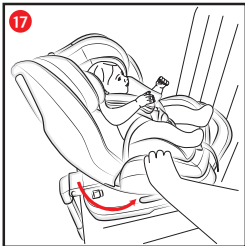

• 회전 버튼 (K)을 사용하여 카시트가 후방을 향한 때까지 돌립니다 (그림 17).


⚠ 경고

- 신생아 이너시트는 생후 75cm에 이를 때까지 사용해야 합니다. 제 10항, 신생아 이너시트를 참조하십시오.
- 이 배열에서 시트는 두 위치로 꺾힐 수 있습니다. 제 12항, 유아용 카시트의 기울기 조정을 참조하십시오.

● 카시트 장착 및 어린이 앉히기 (76-105cm) (≤18kg)

⚠ 경고


- 전방을 향한 설치는 어린이가 15개월 이상 된 경우에만 허용됩니다. 카시트 장착 및 어린이 앉히기(40-105 cm) (≤18kg)에 대해서는 앞의 제 6항을 참조하십시오 아래 지침을 따르십시오

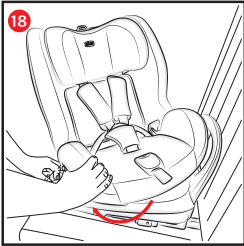


• 카시트 안전벨트 및 머리 받침대의 높이를 조정하려면 제 11항 머리 받침대 및 벨트 조정을 참조하십시오

• 카시트 회전 버튼 (K)을 누른 상태에서 동시에 카시트를 사용자 쪽으로 돌립니다 (그림

18). 이 자세의 유일한 목적은 어린이를 카시트에 앉히는 작업을 단순화하는 것입니다.

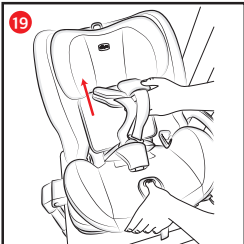


• 어린이를 유아용 카시트에 앉히기 전에 벨트 조정 버튼 (D)을 누른 상태에서 두 개의 카시트 벨트 어깨끈을 사용자 손 위에 올려놓고 화살표 방향으로 느슨하게 조절합니다 (그림 19).

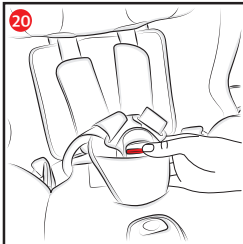

• 빨간색 버튼 (그림 20)을 눌러 카시트 안전벨트 버클 (D)을 풀고 어린이를 카시트에 앉하십시오

⚠ 경고


- 어린이가 몸을 유아용 카시트의 등받이에 평평하게 앉았다고 가랑이 끈 (H)이 올바른 위치에 있는지 항상 확인하십시오

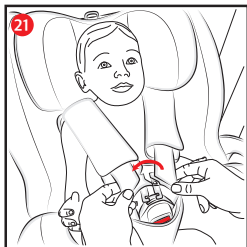

• 벨트를 잡고 버클의 두 줄을 연결하십시오 (그림 21).



• ‘딸깍하는 소리가 날 때까지 버클 안쪽으로 두 줄을 단단히 밀어 넣습니다 (그림 22). 안전을 위해 버클의 두 줄은 한 번에 하나씩 또는 단독으로 조일 수 없도록 설계되었습니다.

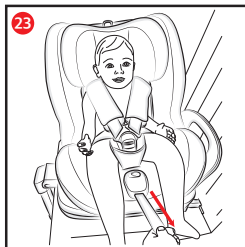

• 카시트 안전벨트를 팽팽하게 하기 위해, 벨트가 어린이 몸에 올바르게 고착될 때까지 벨트 조정 스트랩 (F)을 당기십시오 (그림 23).

⚠ 경고


- 어린이에게 안전벨트를 너무 세게 조이지 마십시오. 안전벨트와 어린이의 어깨 사이에 손가락 하나가 들어갈 수 있다면 제대로 조여진 것입니다.
- 벨트가 꼬이지 않았는지 확인하십시오.




• 회전 버튼 (K)을 사용하여 카시트가 후방을 향한 때까지 돌립니다 (그림 24).

● 카시트의 배열을 40-105cm에서 100-125cm로 변경하기


● 40-105cm에서 100-125cm로 배열을 변경하려면 다음과 같은 단계를 완료해야 합니다:

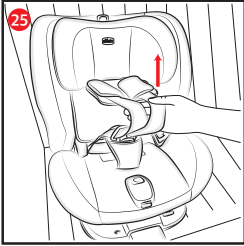


• 신생아 이너시트 제거 후 벨트 조정 버튼 (D)을 누르고 카시트의 벨트를 안전히 느슨하게 합니다(그림 25).

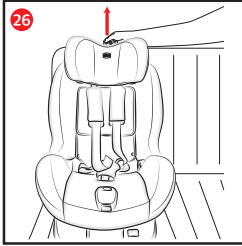


• 머리 받침대 조절 고리 (G)를 이용하여 머리 받침대를 최대 확장 위치에 놓습니다(그림 26).

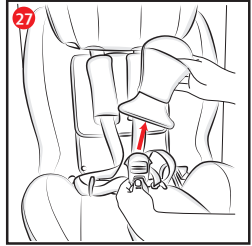


• 버클 (D)을 열고 폭신한 가랑이 패드 (E)를 제거합니다(그림 27).

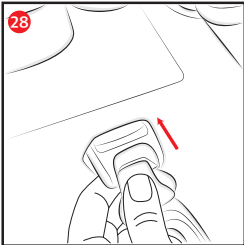


• 다음 버클 본체를 슬롯과 바닥 스티로폼 패널에 통과시킵니다(그림 28).

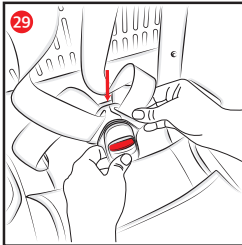


• 벨트를 잡고 버클의 두 줄을 연결합니다(그림 29).

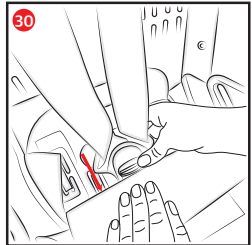


• 버클을 잠근 후, 카시트의 좌석에 제공된 칸에 버클을 놓습니다(그림 30).

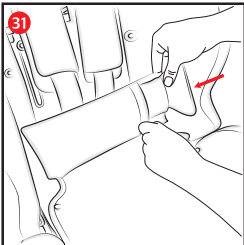

• 폭신한 가랑이 패드를 가방에 넣습니다(그림 31).

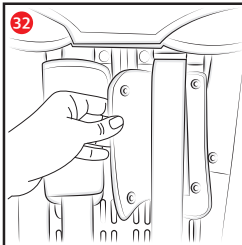


• 어깨 끈을 엮습니다(그림 32).

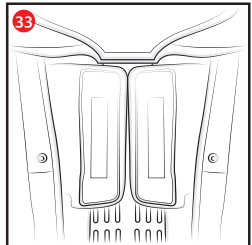


• 열린 어깨 끈을 평평하게 펴줍니다(그림 33).

● 카시트 장착 및 어린이 앉히기 (100-125cm)


● 카시트를 100-125cm 배열로 변환하려면 다음과 같이 진행하십시오:

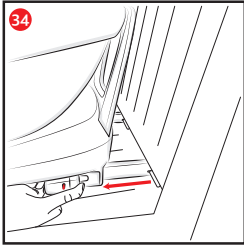


• 버튼 (N)을 작동시켜 아이소픽스 커넥터 (M)를 분리합니다(그림 34).

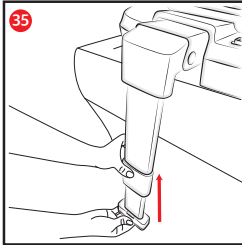



• 지지대 (Q)의 위치를 변경하려면 지지대 길이를 줄일 수 있는 조정 버튼 (T)을 누릅니다(그림 35).

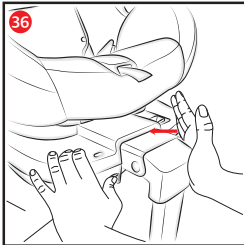

• 다음으로 버튼 (S)을 누르고 지지대를 베이스 쪽으로 민 다음(그림 36) 안쪽으로 접습니다(그림 37).

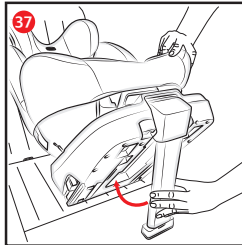


장착 시 아이소픽스 커넥터와 차량의 3점식 안전벨트를 모두 사용하거나 또는 차량의 3점식 안전 벨트만 사용할 수 있습니다. 차량의 3점식 안전 벨트와 함께 아이소픽스 커넥터를 사용하려면 다음과 같이 진행하십시오:

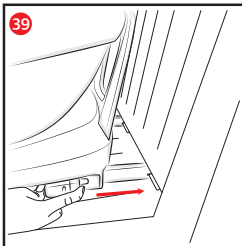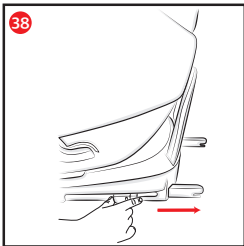


- 카시트를 차량의 시트에 전방을 향하도록 놓으십시오.
- 버튼 (N)을 눌러 아이소픽스 커넥터 (M)를 완전히 빼냅니다(그림 38).
- 양쪽 아이소픽스 커넥터 (M)를 등받이와 시트 사이의 차량 시트에 있는 해당 아이소픽스 후크에 고정합니다(그림 39).

⚠ 경고


- 유아용 카시트가 사용자쪽으로 당겨서 유아용 카시트가 양쪽에 올바르게 장착되었는지 확인하십시오. 또한 유아용 카시트가 차량 등받이에 완벽하게 기대어 있는지 확인하십시오.

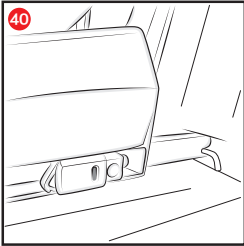

- 카넥터를 고정하려면 아이소픽스 버튼을 누릅니다. 특정한 클릭은 카넥터가 올바르게 고정되어 있음을 알려주고 표시등 (O)은 녹색으로 바뀝니다 (그림 40).

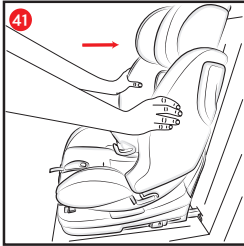

- 유아용 카시트를 차량 등받이에 대고 단단히 밀습니다 (그림 41).

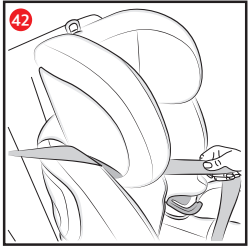


- 차량 안전벨트의 대각선 부분을 머리 받침대 뒤로 돌려 대각선 벨트 가이드 (X)를 통과시킵니다 (그림 42).



- 어린이를 카시트에 앉히고, 어린이의 등이 카시트의 등받이에 단단히 기대어 있는지 확인합니다.
- 차량 안전벨트를 복부 안전벨트 가이드 (Y)를 통해 복부와 대각선 부분을 지나 버클에 고정합니다 (그림 43).


⚠ 경고

- 3점 성인 안전벨트를 사용할 때, 무릎 부분이 골반 부위에 올바르게 위치하지 확인하십시오.

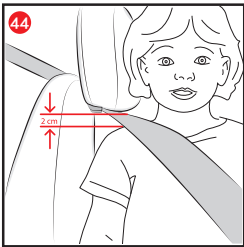


- 머리 받침대를 조정할 때 대각선 벨트 가이드 (X)가 어깨 위 최대 2cm 거리에 있는지 확인하십시오 (그림 44).
- 벨트의 대각선 부분을 리트랙터 쪽으로 잡아당겨 벨트가 팽팽하고 어린이의 가슴과 다리에 편안하게 맞도록 하십시오 (그림 45).

● 차량의 3점식 안전벨트만 사용하여 카시트를 설치하려면 다음과 같이 진행하십시오:

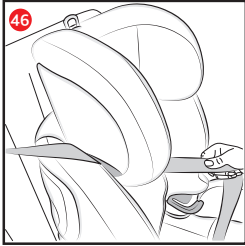


· 카시트를 원하는 좌석에 위치시킨 후, 차량 안전벨트의 대각선 부분을 머리 받침대 뒤와 대각선 벨트 가이드 (X)에 통과시킨다(그림 46).

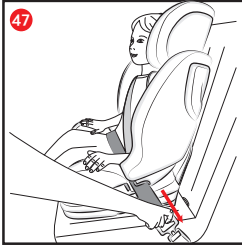


· 어린이를 카시트에 앉히고, 아이의 등이 카시트의 등받이에 단단하게 고정되어 있는지 확인합니다.
· 차량 안전벨트를 복부 안전벨트 가이드 (Y)를 통해 복부 및 대각선 부분을 통과 하도록 버클에 고정합니다(그림 47).

! 경고

· 3점식 성인용 안전벨트를 사용할 때 무릎 부분이 골반 부위에 올바르게 위치하는지 확인하십시오.

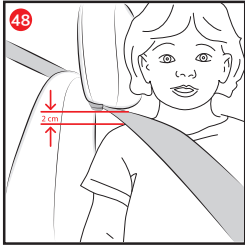


· 머리 받침대를 조절할 때 대각선 벨트 가이드 (X)가 어깨 위 최대 2cm 거리에 있는지 확인하십시오(그림 48).

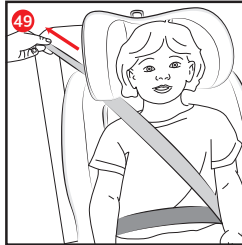

· 벨트의 대각선 부분을 리트랙터 쪽으로 잡아당겨 벨트가 팽팽하고 어린이의 가슴과 다리에 편안하게 맞도록 하십시오(그림 49).

● 신생아 이너시트


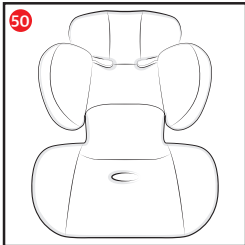


· 카시트에는 두 개의 버튼과 함께 카시트의 머리 받침대에 부착되어, 생후부터 75cm에 이를 때까지 사용되는 신생아 이너시트가 장착되어 있습니다(그림 50).


● 머리 받침대와 벨트 조정하기

머리 받침대와 보호 벨트의 높이는 머리 받침대 조정 링을 이용하여 동시에 조정할 수 있습니다.

● 40-105cm:

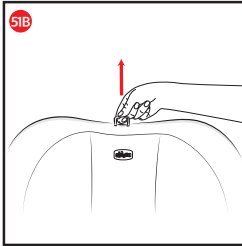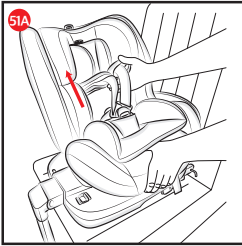



• 벨트 조정 버튼 (B)을 누른 상태에서 두 개의 카시트 벨트 어깨끈을 사용자 손 위에 올려놓고 화살표 방향으로 카시트 벨트를 느슨하게 조절합니다 (그림 51A) 그런 다음 머리 받침대 위에 위치한 조정 링 (G)을 위로 당겨 (그림 51B) 머리 받침대를 원하는 위치로 이동합니다. 이제 링을 풀고 제대로 잠겼음을 나타내는 딸각 소리가 날 때까지 머리 받침대를 풀어줍니다.

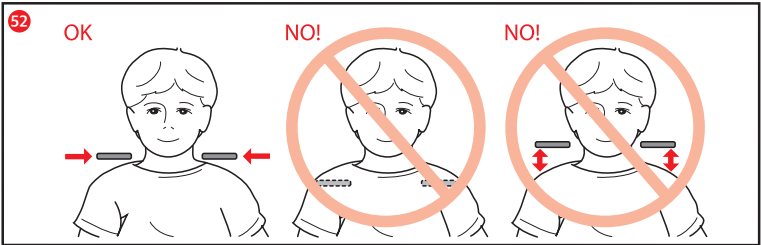

⚠ 경고

- 머리 받침대를 올바르게 조정하려면 벨트가 어린이 어깨 높이에서 등받이 밖으로 나오도록 머리 받침대를 장착해야 합니다 (그림 52).
- 어린이에게 안전벨트를 너무 세게 조이지 마십시오. 안전벨트와 어린이의 어깨 사이에 손가락 하나가 들어갈 수 있다면 제대로 조여진 것입니다.

● 100-125cm:

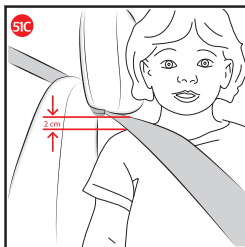
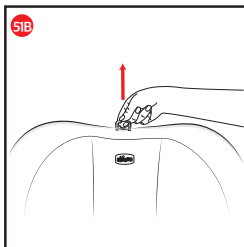


- 카시트 머리 받침대를 조정하려면 머리 받침대 위에 위치한 조정 링 (G)을 사용하여 (그림 51B) 원하는 위치에 도달할 때까지 머리 받침대를 움직입니다.
- 이제 링을 풀고 제대로 잠겼음을 나타내는 딸각 소리가 날 때까지 머리 받침대를 풀어줍니다.


⚠ 경고

- 머리 받침대를 올바르게 조정하려면 벨트가 어린이 어깨 높이에서 등받이 밖으로 나오도록 머리 받침대를 장착해야 합니다. (그림 51C)

● 유아용 카시트의 기울기 조정

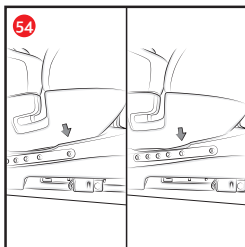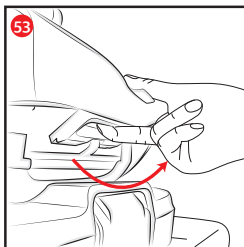

- 카시트는 앞으로 4개 뒤쪽으로 2개 등 6개 위치로 젖힐 수 있습니다. 유아용 카시트의 기울기를 조정하려면 기울기 레버 (A)를 당깁니다 (그림 53).
- 후방을 향하는 위치에 설치할 때 카시트 위치 0 또는 1 (그림 54)로 높여야 합니다.

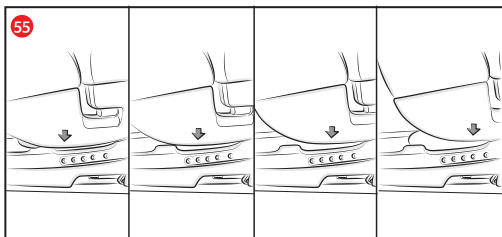

- 전방을 향하는 위치에 설치할 때는 위치 2, 3, 4 또는 5 (그림 55)로 높힐 수 있습니다.

● 회전


- 카시트는 버튼 (K)을 작동시켜 360° 회전할 수 있는 시스템을 장착되어 있습니다. 90°의 중간 위치를 사용하여 어린이를 카시트에 앉히는 것을 단순화할 수 있습니다.

! 경고


- 차량이 이동 중일 때 중간 90° 위치를 사용하지 마십시오.

● 선 캐노피

- 매쉬 선 캐노피는 일부 카시트 버전에 포함되어 있습니다.

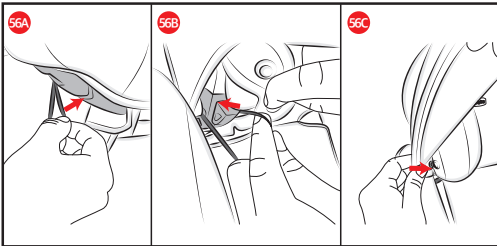

- 후드를 설치하려면 각 벨트 가이드 그림 **56A** **56B** 안에 있는 각 아이의 바닥에 위치한 두 개의 고무 밴드를 통과시켜 두 버튼을 머리 받침대에 부착하여 작업을 완료하십시오 (그림 **56C**).

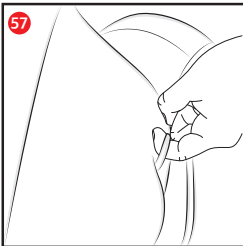

- 그 다음에 머리 받침대 조절 링 (G)을 캐노피 바닥에 있는 구멍 (그림 **57**)에 끼워 넣습니다. 캐노피를 사용하려면 끝부분을 잡아당겨 햇빛으로부터 아이를 보호하기에 가장 적합한 위치를 선택하면 됩니다.
- 후드는 40-105cm 구성에서만 사용하도록 설계되었습니다.

● 청소 및 유지 관리

- 제품의 청소 및 유지 관리는 성인이 수행해야 합니다.
- 직물 커버 청소 방법: 유아용 카시트 직물 커버는 분리하여 30°C에서 손이나 세탁기로 세척할 수 있습니다.
- 시트 직물 세탁에 대한 설명은 주의사항 라벨을 참고하시기 바랍니다.



세탁기 세탁 시
물온도 30도



표백제
사용 금지



건조기
사용 금지



다리질 금지





드라이클리닝 금지

- 연마제나 용제를 절대 사용하지 말 것
- 건조기에서 직물 커버를 건조시키지 않고, 짜지 말고 건조시킬 것
- 직물 커버는 유아용 카시트의 필수 부품으로 안전 요소 중 하나이므로 제조자가 승인한 다른 커버로만 교체해야 합니다.



⚠ 경고

- 유아용 카시트의 안전을 위해, 직물 커버 없이 사용하지 마십시오.



● 직물 커버를 제거하려면 아래 지침을 따르십시오.

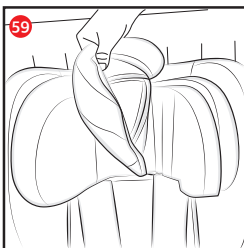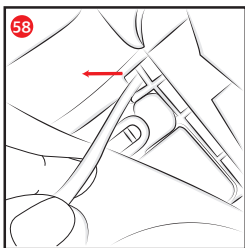

- 머리 받침대:
머리 받침대의 일부에 있는 고리에서 리본을 제거한 다음 (그림 58), 머리 받침대를 분리합니다(그림 59).

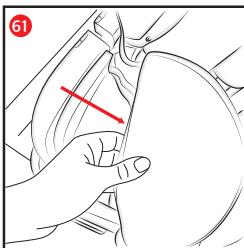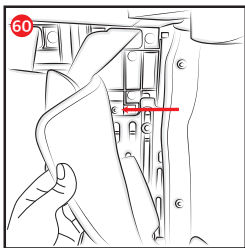

- 시트:
중앙 덮개의 단추를 풀 다음 (그림 60), 몸체에서 직물을 제거합니다(그림 61).

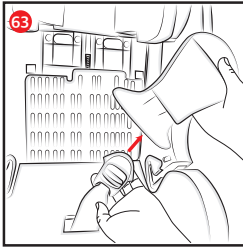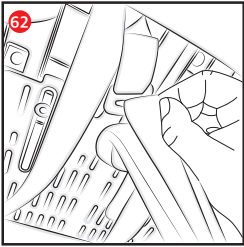

- 어깨끈을 제거하여 금속 고리(그림 62)와 가랑이 끈(그림 63)에서 분리합니다.
- 카시트에 직물 커버를 다시 장착하려면 위의 단계를 역순으로 반복하십시오.

● 플라스틱 또는 금속 부품 청소방법

- 플라스틱 및 코팅된 금속 부품은 젖은 천으로만 청소하십시오. 연마제나 용제를 절대 사용하지 마십시오. 유아용 카시트의 이동 부분은 윤활유를 사용하면 안 됩니다.

● 구성품의 상태 점검

- 다음 구성품의 상태를 정기적으로 점검하여 손상되거나 마모되지 않았는지 확인하는 것이 좋습니다.

- 라이닝 : 패딩이 솔기에서 빠지지 않았는지 점검하십시오. 솔기의 상태를 점검하십시오. 솔기는 항상 손상되지 않고 온전해야 합니다.
- 벨트 끈 : 가랑이 끈, 어깨 및 벨트 조정판의 조절기 주변에서 직물 라이닝이 닳지 않았는지, 벨트 끈이 마모되지 않았는지 점검하십시오.
- 플라스틱 부품 : 플라스틱 부품이 마모되거나 손상되거나 변색되지 않았는지 확인하십시오.

⚠ 경고

- 유아용 카시트가 손상되거나 변형되거나 과도하게 마모된 경우 원래의 안전 기능이 손상되었을 수 있으므로 교체해야 합니다.

● 제품 보관

- 제품이 차량에 장착되지 않은 경우, 유아용 카시트는 열원으로부터 멀리 떨어지고 먼지, 습기, 직사광선으로부터 보호되는 건조한 장소에 보관하는 것이 좋습니다.

● 제품 폐기

- 유아용 카시트가 원래의 안전 기준을 더 이상 충족하지 못할 경우, 사용을 중지하고 적절한 수거 장소에 폐기하십시오. 유아용 카시트는 항상 해당 국가에서 정한 지침과 규정에 따라 폐기하십시오.

● 보증

- 제품은 설명서에 표기된 정상적인 사용 조건에서의 적합한 결함에 대해 보증됩니다. 따라서 부적절한 사용, 마모 또는 우발적 사고로 인한 손상에는 보증이 적용되지 않습니다. 적합한 결함에 대한 보증 기간은, 적절한 구해 국가의 해당 법률 특정 조항을 참조하십시오.

◎ 품질 보증 정책 ◎

무상 보증 서비스

- 제품 구입일로부터 1년 동안 무상서비스를 받으실 수 있습니다.
- 보증기간 내 발생한 성능, 기능상의 문제가 수리를 요하는 경우 수리 또는 부품 교환이 무상으로 서비스됩니다.
- 택배를 통한 제품 수거 후 문제에 대한 진단을 최우선으로 합니다.
- 보증기간의 경과 또는 사용자의 과실로 발생한 문제의 경우 비용이 부과됩니다.

품질 보증 정책

- 본 제품은 치코 제조사인 이탈리아 아트사나(ARTSANA S.p.A)의 한국 공식 수입원인 티엠씨엔컴퍼니주식회사에서 정식으로 수입한 정품으로서, 당시의 서비스 정책에 따른 유, 무상 보증 서비스를 받을 수 있습니다.
- 이탈리아 치코는 이 제품이 유럽의 안전기준에 승인된 제품이므로 구입 당시 기능 및 부품에 대한 기본적인 문제점이 없음을 보증합니다.
- 구입 후 보증 기간 내 부품 및 제조에 의한 결함이 확인되었을 경우 구입하신 판매처에 문의해주시시오
- 플라스틱 및 금속 부품은 1년 보증기간이 적용되며, 직물커버와 같이 일상적인 사용에 따른 부품의 마모 및 노후 현상은 무상 보증 서비스 외의 사항입니다.
- 품질 보증은 정상적인 상태에서 사용 중 발생한 제품의 이상에 대하여 무상으로 수리해 드리는 서비스입니다.
- 무상 보증 서비스는 일반적으로 제품 구입일로부터 1년간 유효하며, 제품의 구입일자에 대한 확인이 어려울 경우 제품의 출고일을 기준으로 만 15개월을 적용합니다.
- 일부 제품군에 한하여 부속품 구매가 가능하며, 그 외 제품군의 경우 완제품으로 수입이 되므로 별도 부속품 구매가 불가능합니다.
- 본 상품을 정상적인 유통 경로(공식판매처)를 통해 구입하신 고객은 1년간 무상 A/S를 받으실 수 있습니다. (수입 상황에 따라 일부 품목은 제외될 수 있습니다)
- A/S는 구매하신 구매처나 아래로 문의하여 주시면 친절하게 안내해 드리겠습니다.

티엠씨엔컴퍼니주식회사	서울시 성동구 아차산로 17길 49 1310호 생강공장대시앙플렉스	TEL : 02 466 5584
-------------	--------------------------------------	-------------------



티앤씨엔컴퍼니 주식회사 TEL : 02 466 5584 www.chiccokorea.com



www.chiccokorea.com



COMO - ITALY