




Manual Book

사 용 설 명 서

Seat 4

— Fix —

싯포픽스 / 싯포픽스에어 / 올인원 카시트 Gr.0+123

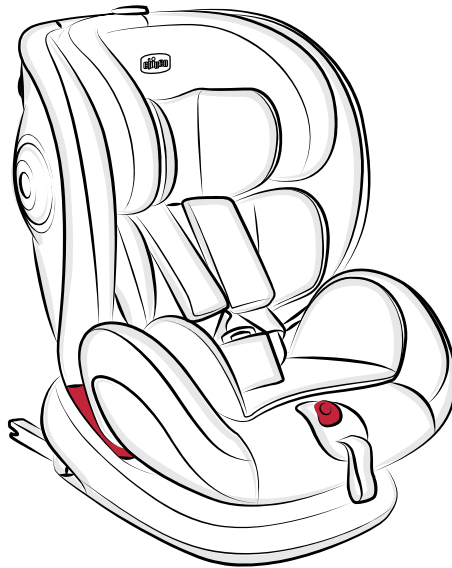

제품을 사용하거나 설치하기 전에 제품설명서를 꼭 읽어 보시고 읽고 난 후에는 잘 보관하시기 바랍니다.



- 목 차 -

1. 사용 전 안전을 위한 확인사항 - 1p
2. 경고! 사용상 주의사항 - 1~2P
3. 제품 구성 - 2~3p
4. 사용자 체중 및 범주에 따른 허용 가능한 배치 - 3~4p
5. 제품 및 차량좌석 사용에 관한 제한사항 및 요구사항 - 4~5p
6. ISOFIX를 이용한 뒤보기 설치: 그룹0+ (0-13kg) 및 그룹1 (9-18kg) - 5~8p
7. ISOFIX 및 탑테더를 이용한 앞보기 설치: 그룹1 (9-18kg) - 8~11p
8. 그룹 0+/1(0-18kg)에서 그룹 2/3(15-36kg)로 전환하여 설치- 11~12p
9. 차량용 3점식 벨트를 이용한 설치: 그룹 2/3 (15-36kg) - 12~14p
10. ISOFIX와 탑테더 및 차량용 3점식 벨트를 이용한 설치: 그룹 2/3 (15-36kg) - 14~17p
11. 그룹0+ (0-13kg) 및 그룹1 (9-18kg)에서 사용하기 위한 좌석벨트 재설정 - 17p
12. 부스터쿠션 - 17p
13. 헤드레스트 높이 및 좌석 벨트 조절 - 17p
14. 기울기 조정 -17p
15. 회전 - 18p
16. 측면 보호 시스템 -18p
17. 청소 및 유지관리 -18~19p
18. 제품 폐기 - 19p
19. 품질 보증 정책 -20p

⚠ 사용 전 안전을 위한 확인 사항

- 사용 전에는 반드시 설명서를 주의 깊게 읽고 숙지하시기 바랍니다.
- 지속적이고 안전한 사용을 위해 설명서는 반드시 보관해 주십시오.
- 사용 설명서를 읽기 전에 제품을 사용하지 마십시오.
- 유아의 안전을 위해 사용설명서의 지시를 따라주십시오.
- 사용 전에 모든 포장 용기와 포장재는 제거하고 유아의 손이 닿지 않는 곳에 폐기해 주십시오.
- 제품의 충격을 완화하도록 포장재와 함께 포장됩니다. 제품 수령 후, 포장재들을 제거하는 과정에서 물품이 손상되지 않도록 주의하십시오.
- 본 제품은 의무규정에 따라 별도의 폐기물로 분류하여 폐기할 것을 권장합니다.

⚠ 경고! 안전 주의 사항

- 각 나라별로 안전법과 규정이 상이하므로, 더 자세한 정보를 얻고 싶다면 당국 관련기관에 연락하십시오.
- 사고 통가에 따르면 통상적으로 차량 뒷좌석이 앞좌석보다 안전하므로, 카시트를 차량 뒷좌석에 설치하는 것을 권장합니다.
- 카시트 설치를 위한 가장 안전한 좌석위치는 ISOFIX 고정 후크와 3점식 차량 안전 벨트가 설치된 차량 뒷좌석의 중간좌석입니다.
- 차량에 탑승 한 모든 승객이 비상시 유아를 카시트에서 분리하는 방법을 알고 있는지 확인하십시오.
- 그룹A+ (신생아~ 13kg) 해당사항 및 경고·절대로 전면 에어백이 있는 앞좌석에 카시트를 설치하지 마십시오. 만일 앞좌석에 카시트를 설치할 경우, 에어백을 비활성화(제거)하십시오. 자동차 제조사와 연락하거나, 차량 사용설명서를 참조하여 에어백 비활성화방법 및 비활성화 스위치상태를 확인하십시오.
- 임신 37주 이전에 태어난 미숙아를 카시트에 앉히면 위험할 수 있습니다. 신생아를 카시트에 앉혔을 때 호흡고란이 있을 수 있으므로, 출산 후 병원을 떠나기 전 카시트를 이용하여 신생아를 이동시키는 것이 가능한지 의사나 병원관계자와 상담하는 것을 권고합니다.
- 본 카시트를 절대로 차량 측면이나 후면을 향한 차량 좌석에 부착하지 말고, 차체에 고정되어 정면을 향한 좌석에만 장착하십시오.
- 카시트 설치에 지장을 줄 수 있는 차문이나 차량 좌석을 피해 카시트 장착시 주의하십시오.
- 사고 발생 시 카시트는 재년의 안전을 완전히 보장할 수는 없지만, 본 제품을 올바르게 설치하여 사용하면 심각한 부상이나 사망의 위험은 줄어 들 수 있습니다.
- 지시사항을 주의 깊게 따르지 않을 경우 사고뿐만 아니라 다른 상황 (예: 급제동 등)에서도 유아가 충상을 입을 위험이 커집니다. 항상 카시트가 차량좌석에 올바르게 고정되어 있는지 확인하십시오.
- 카시트가 손상, 변형 또는 마모된 경우 더 이상 안전 기준을 충족하지 못할 수 있으므로 교체해야 합니다.
- 제조업체가 승인하지 않은 한 제품을 개조하지 마십시오.
- 제조업체가 공급하거나 승인하지 않은 액세서리, 예비 부품 또는 부품을 사용하지 마십시오.
- 차량 좌석과 카시트 사이 또는 카시트와 유아 사이에 제조업체가 승인하지 않은 액세서리를 추가하지 마십시오. 사고가 발생했을 경우, 카시트가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 경미한 사고에도 카시트가 손상될 수 있으므로, 육안으로 손상된 부분이 보이지 않더라도 사고 후에는 교체하십시오.
- 중고 카시트는 사용하지 마십시오. 육안으로 보이지 않는 구조적 손상이 유아의 안전을 위협할 수 있습니다.
- 보호자의 감독 없이 유아를 카시트에 혼자 두지 마십시오.
- 차량이 햇볕에 노출된 경우 유아를 앉히기 전에 카시트가 너무 뜨겁지 않은지 확인하십시오. 화상을 피하기 위해 카시트를 식힌 후에 유아를 앉하십시오.
- 카시트의 시트커버는 카시트를 구성하는 필수 요소이므로, 제조업체가 승인한 시트커버로 교체하십시오. 유아의 안전을 위해 카시트를 절대로 시트커버 없이 사용하지 마십시오.
- 안전벨트가 꼬이지 않았는지 확인하여 안전벨트나 카시트의 일부가 자동차문 사이에 끼거나 날카로운 부분에 마찰이 생기지 않도록 하십시오. 안전벨트가 끊어지거나 많은 흔적이 보이면 카시트를 더 이상 사용할 수 없습니다.

안전 주의 사항 · 구성품

- 카시트를 사용하지 않을 시, 차량 좌석에 고정된 상태로 두거나 카시트 기울기 조정 핸들을 사용하여 기울기를 완전히 낮춘 다음 차량 트렁크에 보관하십시오. 안전하게 고정되거나 보관되지 않은 카시트는 사고 또는 급제동 시 튀어나가 동승자에게 위험을 초래할 수 있습니다.
- 차량의 뒷 선반에 느슨하게 고정이 되어있거나 안전하지 않은 물건 및 수하물을 두고 운전하지 마십시오. 갑작스러운 사고나 고장으로 탑승객을 다치게 할 수 있습니다.
- 모든 접이식 또는 회전식 카시트는 항상 제자리에 단단히 고정되어야 합니다. 그렇지 않으면 위험 할 수 있습니다.
- 차량 좌석의 머리받침대가 카시트의 헤드레스트를 방해하지 않는지, 앞으로 밀지 않는지 확인하고, 이 경우 카시트가 장착된 차량 좌석에서 머리받침대를 분리하여 차량 내부가 아닌 다른 곳에 따로 보관하십시오.
- 사고 또는 차량 급제동 시 유아가 부상을 입을 수 있으므로, 모든 탑승객은 안전을 위해 차량 안전 벨트를 착용하십시오.
- 유아는 쉽게 피곤해질 수 있으므로, 장거리 여행에서는 자주 정차하여 휴식을 취하십시오. 차량이 주행 중에는 유아를 카시트에서 분리시키지 마십시오. 자녀에게 주의를 기울여야 할 경우 안전한 장소를 찾아서 정차하십시오.
- 제조자 및 수입업자는 소비자의 부적절한 제품 사용에 대한 책임을 거부합니다.

• 제품 구성

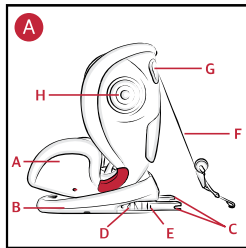


그림 A

- | | |
|---------------|-----------|
| A 카시트 좌석 | E 잠금장치 |
| B 카시트 베이스 | F 탭테더 |
| C ISOFIX | G 탭테더 벨트 |
| D ISOFIX 해제버튼 | H 측면보호시스템 |

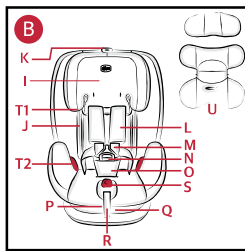


그림 B

- | | |
|--------------|----------------|
| I 헤드레스트 | P 기울기 조절레버 |
| J 등받이 | Q 좌석회전레버 |
| K 헤드레스트 조절고리 | R 벨트조절관 |
| L 어깨패드 | S 벨트조절버튼 |
| M 카시트 안전벨트 | T1 상부 안전벨트 가이드 |
| N 버클 | T2 하부 안전벨트 가이드 |
| O 카시트 가랑이벨트 | U 루스터쿠션 |

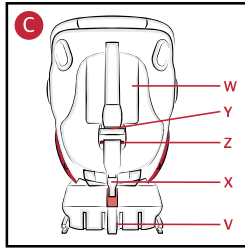


그림 C

- V ISOFIX 조절끈
- W 탑테더 보관함
- X 탑테더 후크
- Y 탑테더 조절버튼
- Z 고정 표시기

● 사용자 체중 및 범주에 따른 허용 가능한 배치 (그룹 0+,1,2,3 사용)

그룹	설치방법	배치유형
0+/1	ISOFIX + 탑테더	준 범용
1	ISOFIX + 탑테더	범용
2/3	차량용 3점식 벨트	범용
2/3	차량용 3점식 벨트+ISOFIX+탑테더	준 범용

- 본 제품은 ISOFIX 고정장치를 사용하여 차량에 장착 할 수 있으며, ISOFIX 장착 시스템이 구비된 차량에 사용하도록 ECE R44 / 04 표준에 의거하여 승인되었습니다.
- ISOFIX 시스템 사용 시, 카시트를 정확히 하기 전에 차량 설명서를 반드시 읽으십시오.

● ISOFIX를 이용한 뒤보기 설치: 그룹0+ (0-13kg) 및 그룹1 (9-18kg)

- 그룹0+/1에서 ISOFIX와 탑테더를 같이 사용하는 뒤보기 설치는 준 범용으로 분류되며, '차량 목록'에 표시된 차량의 착석에만 설치 가능합니다.
- 이 구성으로 본 카시트를 사용 가능한 그룹 및 ISOFIX 크기등급은 GROUP 0+, GROUP 1, Class D입니다. 확실하지 않은 경우 제조업체 또는 대리점에 문의하십시오.

⚠ 경고

- ISOFIX만 사용하는 것은 충분히 안전하지 않습니다. 탑테더 또한 차량 제조업체가 제공한 고정 지점에 연결해야 합니다.

● ISOFIX를 이용한 앞보기 설치: 그룹1 (9-18kg)

- 그룹1에서 ISOFIX와 탑테더를 같이 사용하는 앞보기 설치는 범용으로 분류됩니다.
- 이 구성으로 본 카시트를 사용 가능한 그룹 및 ISOFIX 크기등급은 GROUP 1, Class B1입니다. 확실하지 않은 경우 제조업체 또는 대리점에 문의하십시오.

⚠ 경고

- ISOFIX만 사용하는 것은 충분히 안전하지 않습니다. 탑테더 또한 차량 제조업체가 제공한 고정 지점에 연결해야 합니다.

● **차량용 3점식 벨트를 이용한 설치: 그룹 2/3 (15-36kg)**

- ECE R44 / 04 표준에 따라 승인된 범용 카시트 배치입니다.
- 차량에서 일반적으로 사용하기에 적합하며 모든 차량은 아니지만, 대부분의 차량 좌석과 호환됩니다.
- 차량 제조업체가 차량에 이 연령대의 범용 카시트 설치가 가능하다고 한 경우 차량에 올바르게 장착될 수 있습니다.
- 본 제품은 ECE 표준이 개정되기 전에 적용된 제품보다 더 엄격한 조건에서 범용으로 분류되었습니다.
- 본 제품은 UN / ECE 규정 16 또는 기타 동등한 표준에 따라 승인된 3점식 안전벨트(고정방식 또는 와인더가 달린 방식에 상관없이)가 장착된 차량에만 사용이 적합합니다. 확실하지 않은 경우 제조업체 또는 대리점에 문의하십시오.

● **ISOFIX와 탑테더 및 차량용 3점식 벨트를 이용한 설치: 그룹 2/3 (15-36kg)**

- 이 설치 방법은 규정 번호 ECE R44 / 04에 따라 준 범용으로 분류되며, "차량 목록"에 표시된 차량에만 호환됩니다.
- 본 제품은 UN / ECE 규정 16 또는 기타 동등한 표준에 따라 승인된 3점식 안전벨트(고정방식 또는 와인더가 달린 방식에 상관없이)가 장착된 차량에만 사용이 적합합니다. 확실하지 않은 경우 제조업체 또는 대리점에 문의하십시오.

● **제품 및 차량좌석 사용에 관한 제한사항 및 요구사항**

⚠ 경고

- 제품 및 차량 좌석을 사용하기 위해 다음의 제한 및 요구 사항을 엄격히 준수하십시오. 그렇지 않으면 안전이 보장되지 않습니다.



- 본 카시트는 0 ~ 36kg (신생아부터 대략 12세까지의 유아)가 사용할 수 있도록 승인되었습니다.
- 차량의 좌석에는 UN / ECE 규정 16 또는 기타 동등한 표준에 따라 승인된 고정식 또는 조절기가 부착된 3점식 안전벨트가 장착되어 있어야 합니다. (그림 1참조)


⚠ 경고

- 2점식 벨트만 있는 차량에 본 카시트를 사용하지 마십시오. (그림 2 참조)

- 그룹 0+ (0-13kg)는 에어백이 비활성화 된 경우에만 앞좌석에 카시트를 고정할 수 있습니다.
- 절대로 본 카시트를 후면 또는 측면을 향하고 있는 차량 좌석에 사용하지 마십시오. (그림 3참조)

제품 및 차량좌석 사용에 관한 제한사항 및 요구사항 · 설치방법

· 본 제품은 차량 내부에 장착하는 카시트로만 사용되어야 합니다. 실내 사용을 위한 것이 아니므로, 용도에 맞지 않는 사용은 금하여 주십시오.

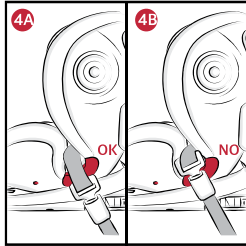

· 차량 안전벨트 버클이 너무 길어 카시트 베이스의 높이보다 위로 올라갈 수 있습니다. (그림 4A-4B 참조) 이 경우 카시트를 해당 좌석에 제대로 고정해서는 안되며 문제가 없는 다른 좌석에 설치해야 합니다. 자세한 내용은 차량 제조업체에 문의하십시오.

⚠ 경고

· 그룹 2/3 (15-36kg) 에어백이 통합된 뒷좌석 안전 벨트 (팽창식 안전 벨트가 장착된 차량에서 사용하는 경우 차량 제조업체의 사용 설명서를 따르십시오)


● 설치방법

⚠ 경고


· 본 설명서의 본문과 그림은 경언을 하는 차량 뒷좌석에 카시트를 설치하기 위한 것입니다. 카시트를 다른 위치에 설치하려면 동일한 순서로 이 작업을 수행하십시오.

● ISOFIX를 이용한 뒤보기 설치 -그룹 0+ (0-13kg) 및 그룹 1 (9-18kg)


· 그룹 0+의 경우 에어백이 비활성화된 상태에서 카시트를 항상 후면을 향하게 하고(뒤보기), ISOFIX와 탑테더를 함께 사용하여 설치해야 합니다.

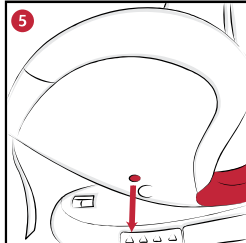

· 기울기 조절레버 (P)를 사용하여 카시트 좌석의 빨간 점을 베이스에 표시된 위치 R에 맞추십시오. (그림 5 참조)

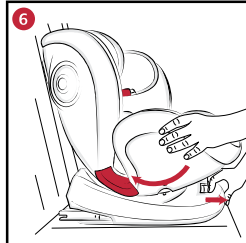


· 좌석회전레버(O)를 누른채 카시트 좌석을 180도 회전시켜 후면 위치로 고정시키십시오. (그림 6 참조)
· 차량 좌석에 카시트를 후면 방향으로 배치하십시오.(뒤보기)

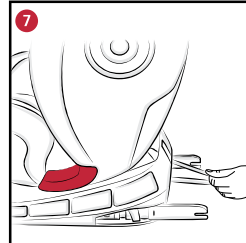


· ISOFIX 조절핀(M)을 바깥쪽으로 당겨 단단한 커넥터 (C)를 완전히 밖으로 빼내십시오. (그림 7 참조)


설치방법

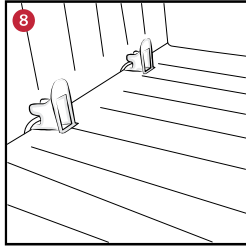


• ISOFIX를 보다 쉽게 고정 할 수 있도록 제공된 특수 가이드를 이용해 차량의 ISOFIX 후크에 부착 할 수 있습니다. (그림 8 참조)

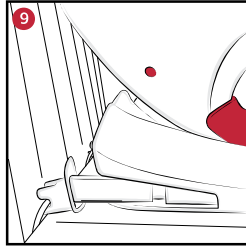


• 등받이와 시트 사이에 있는 고리에 ISOFIX를 고정하십시오 (그림 9 참조).
• 고정이 이루어지면 '찰칵'소리가 나고 표시기(가)가 빨간색에서 녹색으로 바뀝니다.

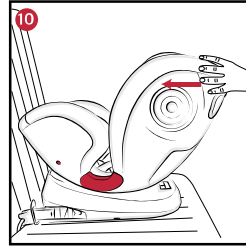

• 차량 좌석의 등받이 쪽으로 카시트를 단단히 밀어넣으십시오. (그림 10 참조)

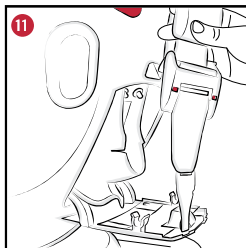


• 탭테더 보관함(W)에서 탭테더 (F)를 빼내십시오. (그림 11 참조)

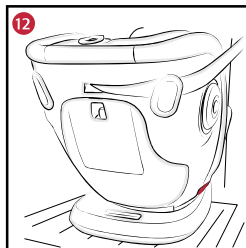

• 탭테더 조절 버튼 (M)을 눌러 탭테더 스트랩을 늘리십시오.
• 등받이에 위치한 파란색 가이드에 탭테더를 통과시켜 탭테더 후크를 고정점에 연결시키십시오. (그림 12 참조)

⚠ 경고

• 탭테더를 차량 좌석 등받이 상단과 머리받침대 사이로 통과시키십시오. 절대로 탭테더를 차량 좌석의 머리받침대 위로 통과시키지 마십시오.

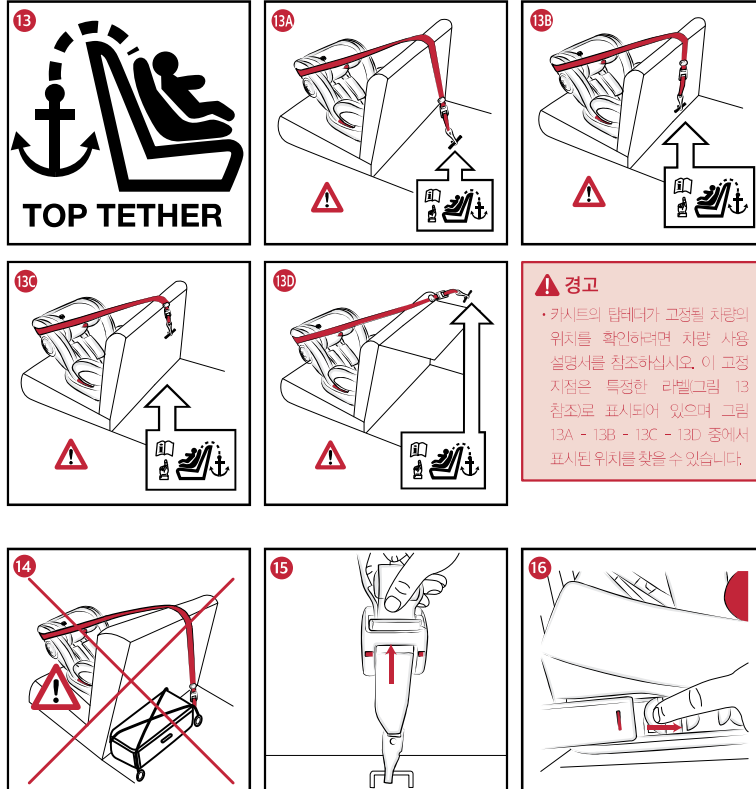

⚠ 경고

- 카시트의 탑테더가 고정될 차량의 위치를 확인하려면 차량 사용 설명서를 참조하십시오. 이 고정 지점은 특정한 라벨그림 13 참조로 표시되어 있으며 그림 13A - 13B - 13C - 13D 중에서 표시된 위치를 찾을 수 있습니다.


⚠ 경고

- 연결한 탑테더 고정지점이 특별히 지정된 고정지점인지 확인하십시오.
- 가방에 밀린 고리와 혼동하지 마십시오. (그림 14 참조)
- 정확한 고정지점을 확인한 후 탑테더 후크(H)를 고정지점에 연결하십시오.


- 벨트가 단순히 고정될 때까지 벨트를 힘껏 잡아당겨 탑테더 벨트의 길이를 조절하십시오. 탑테더가 적절하게 조여지면 고정 표시기(G)가 녹색으로 바뀝니다. (그림 15 참조)
- 조절 후 남은 벨트는 감아서 벨크로 (찍찍이)를 사용하여 묶으십시오.
- 패드와 머리 받침을 포함한 부스터 쿠션은 신생아부터 최대 6kg까지 사용하십시오. (설명서 17p 부스터쿠션 지시사항 참조)

- 카시트를 차량 좌석에서 분리하려면 ISOFIX 연결해제 버튼(B)을 눌러 탑테더 및 ISOFIX를 분리하십시오. (그림 16 참조) 다시 장착하려면 안쪽으로 완전히 밀어 넣으십시오.
- 설치가 완료되면 좌석 회전 레버(Q)를 사용하여 카시트의 좌석을 90°로 회전시키십시오. 유아를 좀 더 쉽게 앉힐 수 있는 위치가 됩니다.


설치방법

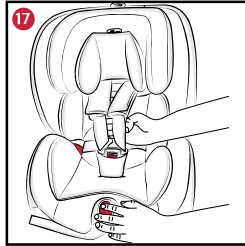


• 벨트 조절 버튼(S)을 누른채 카시트 벨트를 최대 길이에 도달할 때까지 몸쪽으로 당깁니다. (그림 17 참조)

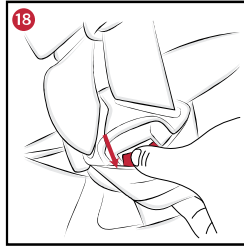

• 버클의 버튼을 눌러 카시트 벨트를 푸십시오. (그림 18 참조)

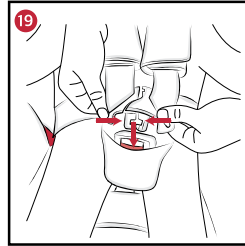


• 유아용 카시트에 조심스럽게 앉힌 후, 두 개의 버클을 모아 연결하고 중앙 버클에 다시 고정하십시오. (그림 19 참조)

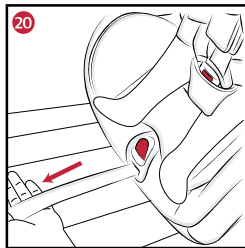


• 벨트를 조절하려면 벨트가 적절하게 조여질 때까지 벨트 조절끈(R)을 조심스럽게 위로 잡아당깁니다. (그림 20 참조)
• 벨트 조절 완료 후 카시트 좌석을 뒤보기로 전환하십시오.

• ISOFIX 및 탑테더를 이용한 앞보기 설치-그룹1(9-18kg)


• 그룹1(9-18kg)의 경우, 항상 ISOFIX와 탑테더를 함께 사용하여 카시트를 앞보기로 설치하십시오.

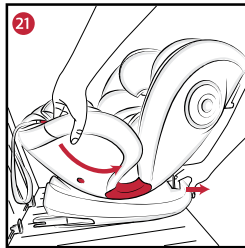


• 좌석회전레버(O)를 사용하여 시트가 180° 회전하여 앞보기로 고정되어 있는지 확인하십시오. (그림 21 참조)
• 전면을 향하고 있는 차량 좌석에 카시트를 설치하십시오.

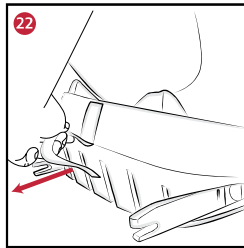

• ISOFIX 조절끈(V)을 바깥쪽으로 당겨 단단한 커넥터(O)를 완전히 빼내십시오. (그림 22 참조)

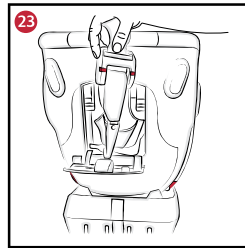



• 탑테더(F)를 탑테더 보관함(W)에서 꺼내십시오. (그림 23 참조)
• 탑테더 조절버튼(N)을 눌러 탑테더의 길이를 늘린 후 차량 좌석 등받이 상단과 머리받침대 사이로 넘겨 놓으십시오. (이 단계에서 고정하지 마십시오.)

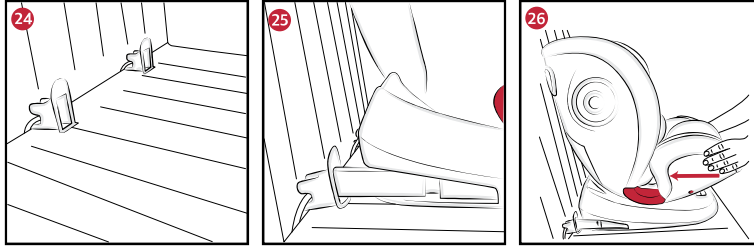

• ISOFIX를 보다 쉽게 고정하도록 제공된 특수 가이드를 사용하여 차량의 ISOFIX 후크에 부착하십시오. (그림 24 참조)

• 등받이와 시트 사이에 있는 고리에 ISOFIX를 고정하십시오. (그림 25 참조)
 • 고정이 이루어지면 '찰칵'소리가 나고 고정 표시기가 빨간색에서 녹색으로 바뀝니다.


• 차량 좌석의 등받이 쪽으로 카시트를 단단히 밀어넣으십시오. (그림 26 참조)

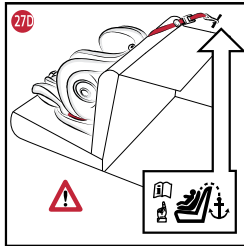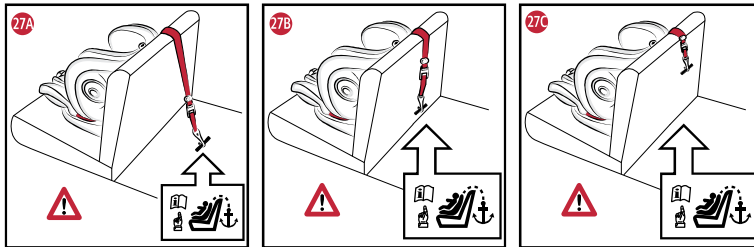

⚠ 경고

- 탑데더를 차량 좌석 등받이 상단과 머리받침대 사이로 통과시키십시오. 절대로 탑데더를 차량 좌석의 머리받침대 위로 통과시키지 마십시오.
- 카시트의 탑데더가 자동차에 부착될 위치를 확인하려면 자동차 사용자 설명서를 참조하십시오. 이 고정점은 특정 리벌로 표시되어 있으며 그림 27A - 27B - 27C - 27D와 같이 표시된 위치 중에서 찾을 수 있습니다.


설치방법

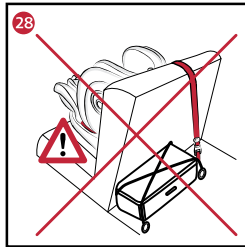


• 고정점을 확인한 후 탑테더 후크(ㄱ)를 고정점에 연결하십시오.

⚠ 경고


- 탑테더 고정을 위해 특별히 지정된 고정점인지 확인하십시오. 가방에 메달린 고리와 혼동하지 마십시오. (그림 28 참조)

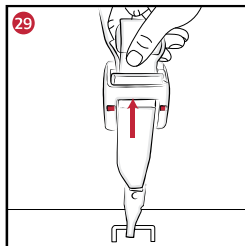


- 탑테더가 단단히 고정될 때까지 탑테더 벨트를 힘껏 잡아당겨 길이를 조절하십시오. 탑테더가 적절하게 조여지면 벨트의 고정 표시기(ㄱ)가 녹색이 됩니다. (그림 29 참조)
- 조절 후 남은 벨트는 감아서 벨크로(찍찍이)를 사용하여 묶어 주십시오.
- 페드와 머리 받침 없는 부스터쿠션은 6kg부터 15kg까지의 유아가 사용할 수 있습니다. (설명서 17p 부스터쿠션 지시사항 참조)

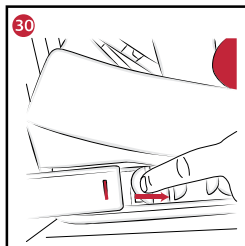


- 카시트를 차량 좌석에서 분리하려면 ISOFIX 해제버튼(D)을 눌러 탑테더 및 ISOFIX 커터를 분리하십시오. (그림 30 참조) 다시 설치하려면 안쪽으로 완전히 밀어 넣으십시오.
- 설치가 완료되면 다음과 같이 유아를 좌석에 배치하십시오.

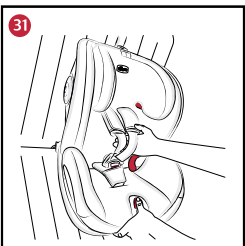

- 벨트 조정버튼(S)을 누른 채 카시트 벨트를 잡고 최대 길이에 도달 할 때까지 몸쪽으로 당기십시오. (그림 31 참조)

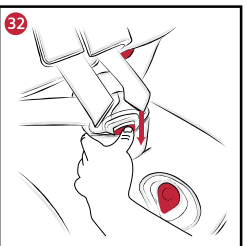

- 버클의 버튼을 눌러 카시트 벨트를 푸십시오. (그림 32 참조)

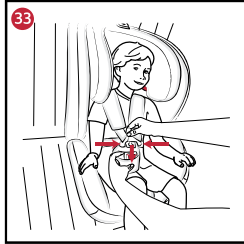


• 유아를 카시트에 조심스럽게 앉힌 후, 두 개의 좌우 버클을 모아 연결하고 중앙버클에 다시 고정하십시오. (그림 33 참조)




• 벨트가 유아의 신체에 맞게 적절하게 조여질 때까지 벨트조절끈(R)을 조심스럽게 위로 당기십시오. (그림 34 참조)

● 그룹 0+1 (0-18kg) 에서 그룹 2/3 (15-36kg)로 전환하여 설치


- 카시트 전환 작업에 필요한 충분한 공간 확보를 위해 차량 밖에서 전환 작업을 수행하는 것이 좋습니다.
- 벨트 조절버튼(S)를 사용하여 5점식 안전 벨트 길이를 최대한으로 늘리십시오.
- 헤드레스트 조절고리(K)를 사용하여 헤드레스트를 최대 높이로 조절하십시오.
- 카시트를 회전시켜 차량 앞좌석 뒷면을 바라보십시오. (앞보기로 전환)

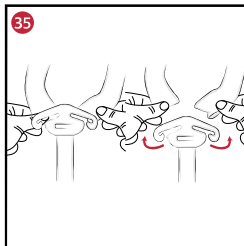

• 탭데더 보관함(W)을 열고 금속 커넥터를 두 개의 스트랩을 분리하십시오. (그림 35 참조)

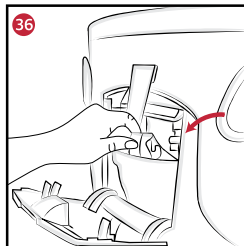


• 금속 커넥터를 탭데더 보관함(W) 내부에 위치한 포켓 속에 넣으십시오. (그림 36 참조)

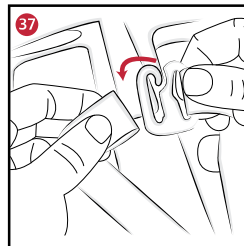


• 연결 고리에 걸려있던 끈을 풀어 분리하십시오. (그림 37 참조)


설치방법

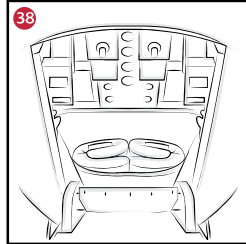


• 어깨 끈을 분리하여 주머니 안에 넣습니다. (그림 38 참조)

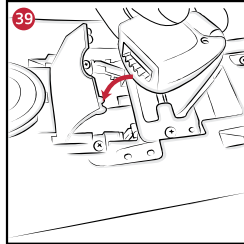

• 빨간색 버튼을 눌러 버클을 열고 두 탭을 분리하십시오. 카시트의 시트커버를 들어 올리고 보관함을 연 다음 버클을 넣고 보관함을 닫으십시오. (그림 39 참조)

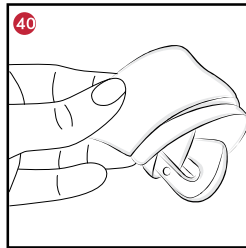

• 모든 벨트의 후크를 말아 올려 (그림 40 참조) 등받이의 보관함에 넣으십시오. (그림 41 참조) 가량(이벨트) 또한 보관함 내부의 포켓에 넣으십시오.

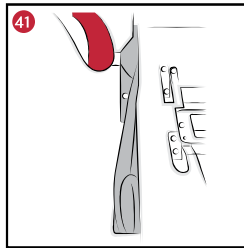

● 차량용 3점식 벨트를 이용한 설치: 그룹 2/3 (15-36kg)


⚠ 경고

• 본 설명서의 본문과 그림은 정면을 향하는 차량 뒷좌석에 카시트를 설치하기 위한 것입니다. 카시트를 다른 위치에 다시 설치하려면 동일한 순서로 이 작업을 수행하십시오.

• 카시트가 장착될 차량 좌석에 카시트를 앞보기로 놓으십시오.



- 차량 좌석 벨트를 카시트 헤드레스트 아래에 위치한 별개색 상부 안전벨트 가이드(T1)에 통과시키십시오. (그림 42 참조)
- 카시트 등받이가 아이의 등을 잘 받쳐주는지 확인하면서 어린이를 좌석에 조심스럽게 앉하십시오.
- 차량용 좌석벨트의 허리 와 대각선 끈을 하부안전벨트 가이드(T2)에 통과시켜 버클에 고정하십시오. (그림 43 참조)
- 헤드레스트 높이 조절 시 상부안전벨트 가이드(T1)가 어깨위로 최대 2cm 거리에 위치하는지 확인하십시오. (그림 44 참조)

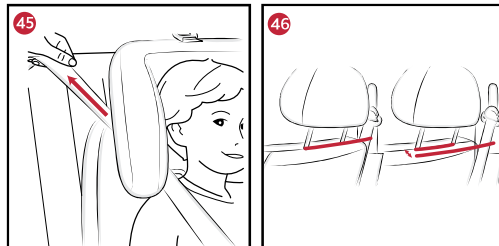

- 차량용 좌석벨트의 대각선 끈을 벨트조절기 쪽으로 잡아 당겨 벨트가 단단히 조여진 상태로 어린이의 다리와 가슴에 제대로 고정시키십시오. (그림 45 참조)
- 카시트가 차량 좌석에 올바르게 장착되었는지 확인하십시오.

⚠ 경고

- 항상 안전벨트가 고르게 펴져 있고 꼬이지 않았는지 점검하십시오. 대각선 안전벨트가 자녀의 어깨에 제대로 맞고 목을 누르지 않는지 확인하십시오. 필요한 경우 헤드레스트를 조정하십시오. 차량좌석 벨트조절기가 차량좌석 등받이 뒤에 있는지 확인하십시오. (그림 46 참조)

그룹 2/3 카시트에서 어린이를 내리려면:

- 차량용 안전벨트를 버클에서 분리하십시오.
- 어린이를 고정하고 있던 벨트를 분리하십시오.
- 카시트에서 아이를 조심스럽게 내리십시오.


설치방법

⚠ 경고


- 카시트를 차량좌석에서 분리하지 않은 채 두르면, 카시트를 사용하지 않을 시에도 차량용 안전 벨트를 버클에 고정하여 카시트가 튀어나가지 않도록 하십시오. 이렇게 하면 차량사고나 차량의 급제동시 위험을 피할 수 있습니다.

• ISOFIX와 탑테더 및 차량용 3점식 좌석 벨트를 이용한 설치: 그룹 2/3(15-36 kg)


- 아이들카시트에 앉히기 전에 설명서 11~12 p에 표시된 대로 카시트 설정을 그룹 1 (9~18kg)에서 그룹 2/3 (15~36kg)으로 변경하십시오.
- 카시트를 장착할 차량 좌석에 앞보기로 놓으십시오.

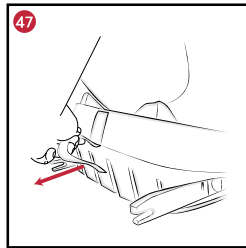


- ISOFIX 조절핀(M)을 바깥쪽으로 잡아당겨 ISOFIX(C)를 완전히 해제하십시오. (그림 47 참조)

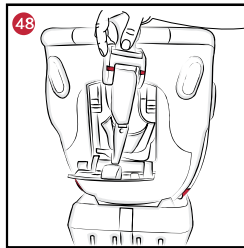


- 탑테더 보관함(W)에서 탑테더(F)를 꺼내십시오. (그림 48 참조)

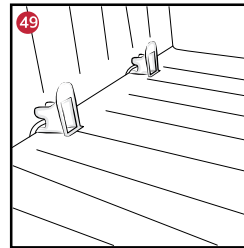

- ISOFIX를 보다 쉽게 고정할 수 있도록 제공된 특수 가이드를 사용하여 차량의 ISOFIX 후크에 부착할 수 있습니다. (그림 49 참조)

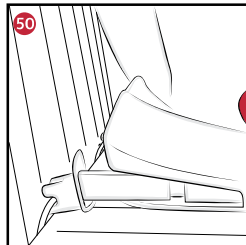


- 등받이와 시트 사이에 있는 고리에 ISOFIX를 고정하십시오. (그림 50 참조)
- 고정이 이루어지면 '찰라' 소리가 나고 고정표시기가 빨간색에서 녹색으로 바뀝니다.

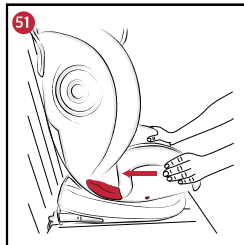

- 차량 좌석의 등받이 쪽으로 카시트를 단단히 밀어 넣으십시오. (그림 51 참조)
- 탑테더 조절버튼(V)을 눌러 탑테더 끈을 늘리십시오.

⚠ 경고

- 탑테더를 차량 좌석 등받이 상단과 머리받침대 사이로 통과시키십시오. 절대로 탑테더를 차량 좌석의 머리받침대 위로 통과시키지 마십시오.

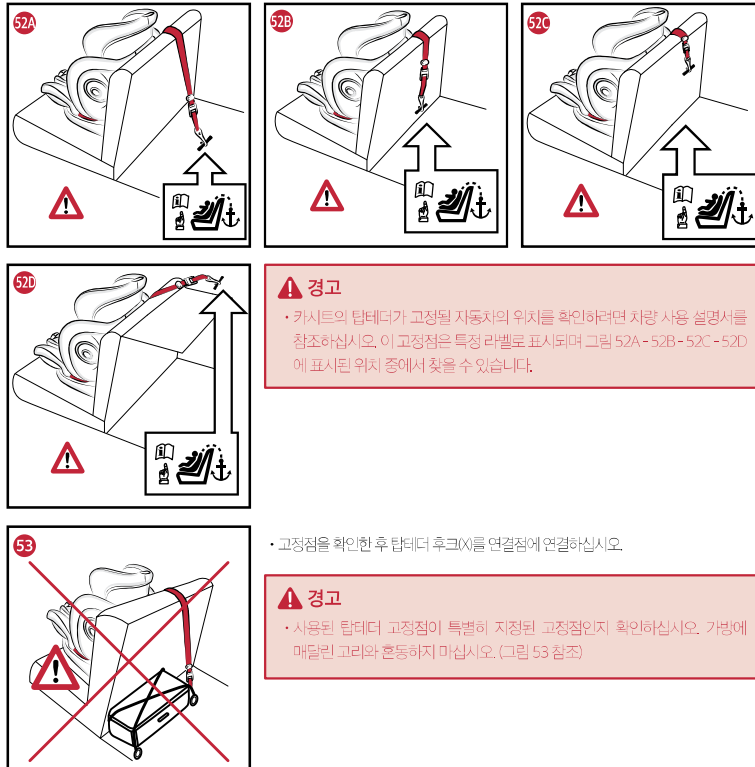


⚠ 경고
 • 카시트의 탭테더가 고정될 자동차의 위치를 확인하려면 차량 사용 설명서를 참조하십시오. 이 고정점은 특정 라벨로 표시되며 그림 52A - 52B - 52C - 52D에 표시된 위치 중에서 찾을 수 있습니다.


• 고정점을 확인한 후 탭테더 후크에 연결점에 연결하십시오.

⚠ 경고
 • 사용된 탭테더 고정점이 특별히 지정된 고정점인지 확인하십시오. 가방에 매달린 코리와 혼동하지 마십시오. (그림 53 참조)


설치방법

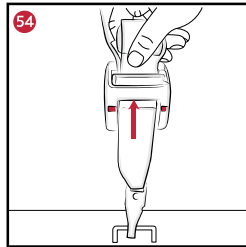


• 벨트가 단단히 고정될 때까지 벨트를 힘껏 잡아 당겨 틱테더 벨트의 길이를 조절하십시오. 틱테더가 적절하게 조여지면 표시등(2)이 녹색이 됩니다. (그림 54 참조) 남은 벨트를 감아 벨크로(찍찍이)를 사용하여 묶으십시오.

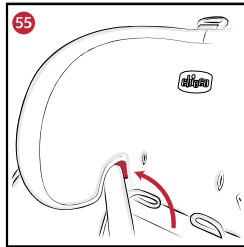


• 차량 좌석 벨트의 대각선 끈을 카시트의 헤드레스트 아래의 위치한 빨간색 상부 안전벨트 가이드(1)에 통과시키십시오. (그림 55 참조)
• 카시트 등받이가 아이의 등을 잘 받쳐주는지 확인하면서 어린이를 좌석에 조심스럽게 앉하십시오.

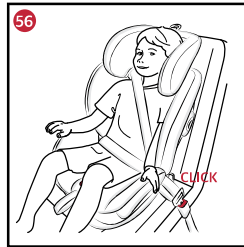

• 차량용 좌석벨트의 허리끈과 대각선끈을 하부안전벨트가이드(2)에 통과시켜 좌석벨트를 버클에 고정하십시오. (그림 56 참조)

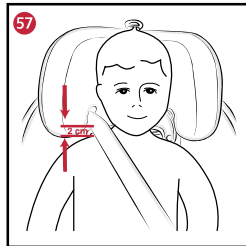


• 헤드레스트 높이 조절 시 대각선 벨트 가이드 (1)가 최대 2cm 거리에서 어깨 위에 위치하는지 확인하십시오. (그림 57 참조)

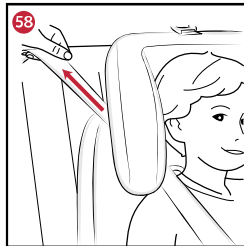

• 차량용 좌석벨트의 대각선 끈을 벨트조절기 쪽으로 잡아당겨 단단히 조여진 상태로 어린이의 다리와 가슴에 고정시키십시오. (그림 58 참조)
• 카시트가 차량좌석에 올바르게 장착되었는지 확인하십시오.

⚠ 경고

- 항상 안전벨트가 고르게 퍼져 있고, 고이지 않았는지 점검하십시오. 대각선 안전벨트가 자녀의 어깨에 제대로 맞고 목을 누르지 않는지 확인하십시오. 필요한 경우 헤드레스트를 조절하십시오.

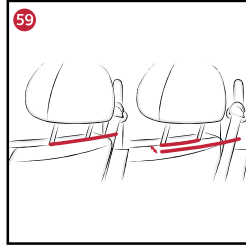

⚠ 경고

- 차량좌석 벨트조절기가 차량좌석 등받이 뒤에 있는지 확인하십시오. (그림 59 참조)


그룹 2/3 카시트에서 어린이를 내리려면:

- 차량용 안전벨트를 버클에서 분리하십시오.
- 어린이를 고정하고 있던 벨트를 분리하십시오.
- 카시트에서 아이를 조심스럽게 내리십시오.

● 그룹 0+ (0-13 KG) 및 1 (9-18KG)에서 사용하기 위한 좌석벨트 재설정

- 그룹 0+/1로 사용하기 위해 벨트를 복원하려면 설명서 11~12 p에 언급된 '그룹 0+/1 (0~18kg)에서 그룹 2/3 (15~36kg)로 전환하여 설치하는 방법'에 설명된 단계를 반대로 수행하십시오.

● 부스터쿠션

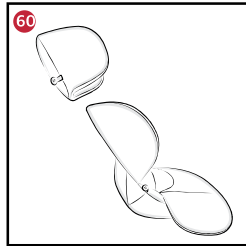

- 카시트에는 시트 패드 및 머리받침으로 구성된 부스터쿠션이 장착되어 있습니다. (그림 60 참조)
- 패드와 머리받침을 포함한 부스터쿠션은 신생아부터 6kg까지 사용할 수 있으며, 패드와 머리받침 없이 6kg~15kg의 유아가 사용할 수 있습니다.

● 카시트 헤드레스트 높이 조절 및 안전벨트 조절

- 안전벨트를 조절하려면 벨트조절버튼(5)을 누른 채 카시트 안전벨트 양쪽을 동시에 몸쪽으로 당깁니다.
- 헤드레스트를 올리려면 헤드레스트 조절고리(K)를 잡아 당겨 원하는 위치로 조절하십시오.
- 헤드레스트를 낮추려면 헤드레스트 조절고리(K)를 들어 올린 상태로 헤드레스트를 아래로 누릅니다.

● 기울기 조정

- 카시트의 기울기를 조정하려면 카시트좌석 아래에 위치한 기울기조절레버(M)를 몸 쪽으로 당깁니다.
- 카시트를 뒤보기로 장착 시, 기울기를 최대기울기 위치 4단계로 조정해야 합니다.

⚠ 경고

- 뒤보기로 장착 시, 다른 기울기를 사용할 수 있으며, 앞보기로 장착 시 4단계의 기울기로 카시트 좌석을 기울일 수 있습니다.

회전 · 측면 보호 시스템 · 청소 및 유지 관리


● 회전

• 본품에는 좌석회전레버(①)를 조작하여 작동되는 360° 회전시스템이 있어 좌석을 쉽게 전환할 수 있습니다. 뒤보기로 장착시, 중간 90°위치로 회전하여 유아를 카시트에 쉽게 앉힐 수 있습니다.

▲ 경고

• 차량 주행 중에는 중간 90°위치로 회전하지 마십시오.

● 측면 보호 시스템

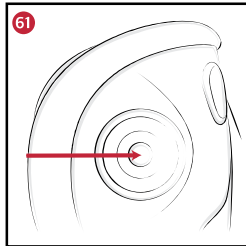

• 측면 충돌 시 유아를 좀 더 안전하게 보호하기 위해 카시트 측면에 측면 보호 시스템(①)이 장착되어 있습니다. 측면 보호 시스템 버튼을 눌러 차량 문쪽의 측면 보호 시스템을 사용하십시오. (그림 61 참조)

● 청소 및 유지 관리

• 제품의 청소 및 유지 보수는 반드시 성인이 수행하십시오.
 • 시트커버 청소 방법: 카시트 커버는 30°C의 물로 손세탁 또는 세탁기를 이용 할 수 있습니다.
 • 시트커버세탁에 대한 지침은 아래의 세탁 라벨을 참조하십시오.



세탁기 세탁 시
물온도 30도



표백금지



회전식 건조기
사용금지



다림질 금지




드라이클리닝 금지

• 연마성 세제나 용제를 사용하지 마십시오. 건조기를 이용해서 시트커버를 건조시키거나 비틀어 짜지 말고 자연건조 시키십시오.
 • 시트커버는 카시트의 필수부품이며 안전요소 중 하나이므로 제조업체가 승인한 커버만을 사용 및 교체해야 합니다.

▲ 경고

• 카시트의 안전을 위해 절대로 시트커버 없이는 본 제품을 사용하지 마십시오.

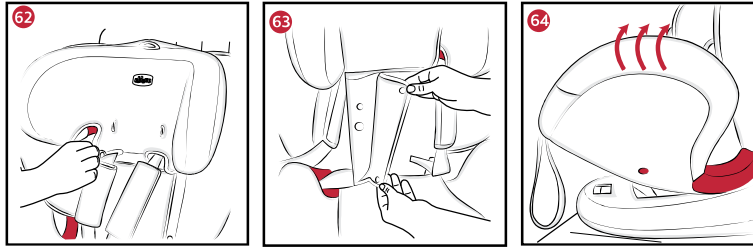

- 시트커버를 제거하려면 다음의 지침을 따르십시오. 헤드레스트를 제거하고 버튼을 푸십시오. (그림 62 참조)
- 중앙 똑딱이단추를 풀고 (그림 63 참조) 시트커버를 본체에서 빼냅니다. (그림 64 참조)
- 시트커버를 다시 씌우려면 위에서 설명한 단계를 반대로 수행하고 분리한 똑딱이단추 및 헤드레스트를 다시 장착하십시오.

● 플라스틱 또는 금속 부품 청소

- 젖은 천으로 플라스틱 및 코팅된 금속 부품을 청소하십시오. 연마성 세제나 용제를 사용하지 마십시오. 카시트의 움직이는 부분에 윤활유를 바르지 마십시오.

● 구성품의 상태 점검

- 다음 구성품의 상태를 정기적으로 점검하여 손상되거나 마모되지 않았는지 확인하는 것이 좋습니다.

- 충전재가 이음새에서 나오지 않는지 확인하십시오. 이음새의 상태가 온전한지, 손상되지 않았는지 확인하십시오.
- 조정 스트랩, 기량아 스트랩, 어깨 및 허벅지 조정편에 해당되는 카시트 안전벨트 스트랩의 직물 안감이 마모되지 않았는지, 두께가 얇아졌는지 확인하십시오.
- 플라스틱 부품이 마모, 손상 또는 변색되지 않았는지 확인하십시오.

⚠ 경고

- 카시트가 손상, 변형 또는 마모된 경우 원래의 안전기능이 손상되기 때문에 반드시 교체하십시오.

● 제품 보관

- 차량에 장착하지 않을 때에는 건조하고 화기의 위험이 없는 곳에 카시트를 보관하고 먼지, 습기 및 직사광선으로부터 보호하는 것이 좋습니다.

● 제품 폐기

- 카시트가 더 이상 원래의 안전표준을 준수하지 않으면 사용을 중지하고 적절한 수거 장소에 폐기하십시오. 카시트는 항상 사용국가 내에서 채택된 환경 규칙 및 규정에 따라 폐기하십시오.

● 보증

- 제품은 사용설명서에 명시된 정상적인 사용을 했을 시 발생한 결함에 대해 보증됩니다.
- 따라서 부적절한 사용으로 인한 손상의 경우 보증이 적용되지 않습니다. 적절한 사용 시 발생한 결함에 대한 보증기간은 구매된 국가에 적용되는 법의 특정 조항을 참조하십시오.

품질 보증 정책

◎ 품질 보증 정책 ◎

무상 보증 서비스		
<ul style="list-style-type: none"> • 제품 구입일로부터 1년 동안 무상 서비스를 받으실 수 있습니다. • 보증기간 내 발생한 성능, 기능상의 문제가 수리를 요구하는 경우 수리 또는 부품 교환이 무상으로 서비스 됩니다. • 택배를 통한 제품 수거 후 문제에 대한 진단을 최우선으로 합니다. • 보증기간의 경과 또는 사용자의 과실로 발생한 문제의 경우 비용이 부과될 수 있습니다. 		
품질 보증 안내		
<ul style="list-style-type: none"> • 본 제품은 치료 제조사인 이탈리아 아트사나(ARTSANA S.P.A)의 한국 공식 수입원인 티엠씨에서 정식으로 수입한 정품으로서, 당사의 서비스 정책에 따른 유, 무상 보증 서비스를 받을 수 있습니다. • 이탈리아 치료는 이 제품이 유럽의 안전기준에 승인된 제품이므로 구입 당시 기능 및 부품에 대한 기본적인 문제점이 없음을 보증합니다. • 구입 후 보증기간 내 부품 및 제조에 의한 결함이 확인되었을 경우 구입하신 판매처에 문의해 주십시오. • 플라스틱 및 금속 부품은 1년 보증기간이 적용되며, 직물커버와 같이 일상적인 사용에 따른 부품의 마모 및 노후 현상은 무상 보증 서비스 외의 사항입니다. • 품질 보증은 정상적인 상태에서 사용 중 발생한 제품의 이상에 대하여 무상으로 수리해 드리는 서비스입니다. • 무상 보증 서비스는 일반적으로 제품 구입일로부터 1년간 유효하며, 제품의 구입일자에 대한 확인이 어려울 경우 제품의 출고일을 기준으로 만 15개월을 적용합니다. • 일부 제품군에 한하여 부속품 구매가 가능하며, 그 외 제품군의 경우 완제품으로 수입이 되므로 별도 부속품 구매가 불가능합니다. • 본 상품을 정식적인 유통 경로(공식판매처)를 통해 구입하신 고객은 1년간 무상 A/S를 받으실 수 있습니다. (수입 상황에 따라 일부 품목은 제외될 수 있습니다.) • A/S는 구매하신 구매처나 아래로 문의하여 주시면 친절하게 안내해 드리겠습니다. 		
티엠씨	서울시 성동구 아차산로 17길 49 1310호 생강공장데시앙플렉스	TEL : 02 466 5584

사용설명서 발간일자 : 2021.01.21

티엘씨 TEL : 02 466 5584 www.chicco Korea.com



www.chicco Korea.com



COMO - ITALY